

目 次

ご利用 いただく前に

基本操作

電話の 基本操作

待受画面と メインメニュー

文字入力

アドレス帳

メモ帳・ 録音機能

便利機能

このカメラでできること カメラ

データフォルダ

miniSD メモリカード

エンジョイ ツール

メール機能

Eメール

Cメール

EZ機能

EZweb

EZナビ

EZアプリ (Java™)

メニュー(M) 機能

auのネットワーク サービス

付 録

取扱説明書/A5403CA

はじめに

このたびは、「A5403CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、このA5403CA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5403CA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、 お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5403CAには、取扱説明書と基本操作ガイドが付属しています。 なお、auホームページでもこの取扱説明書と基本操作ガイドをダウン ロードすることができます。

au のホームページ http://www.au.kddi.com

簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the **au** Website.

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは必ず<u>控え</u>*をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消えたり変化することがあります。
 ※控え作成の手段
 - ・アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
 - ・撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなど音楽データは、メール添付により個別にパソコンに転送しておくか、別売のソフトウェア "MySyncシリーズ" をご利用ください。
 - ・ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。
- 本機の使用、および故障・修理などにより、メモリなどが消えたり変化 したことで生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求につい ても、弊社はその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機は不法改造を防止するために、容易に分解できない構造になっております。また、改造することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

au 電話をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。

また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。

なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- ・au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au 電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとは言えませんので、ご留意ください。(但し、CDMA 方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・A5403CA は国内でのご利用を前提としています。 国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ・公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

本書の使いかた

下記の3つの方法から機能を探すことができます。

1 目次から探す

→ P.16

A5403CAでできることが機能別に整理されています。

- ご利用いただく前に(P.24)…… ご利用の前に必要な準備
- ・基本的な使いかた(P.38)…………… 電話、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど「サービス」の使いかた
- ・メニュー(M)機能(P.235)...... 様々な機能の設定や、スケジュール/タスクリストなどを登録して

活用する 「機能メニュー」の使いかた

· auのネットワークサービス(P.278)… auのオプションサービスの使いかた

索引から探す

₱.310


機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

キーやアイコンの説明を探す 3

キーやマーク・アイコンなどの説明を探すことができます。


- · 「各部の名称と機能 I → P.24
- · 「待受画面とメインメニュー」→P.53

機能別に画面の種類と全体像を一覧できます。

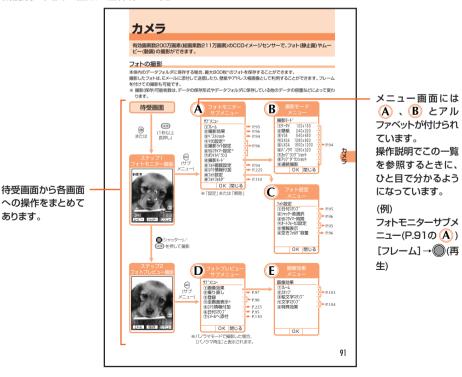

あります。

操作説明のページ構成

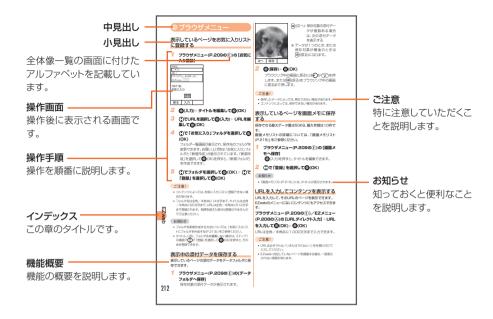

お知らせ

 操作説明のページでは、各機能の設定方法を説明しています。各機能のお買い上げ時の設定については、「M45 リセット (P.251)」の各表をご覧ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- ■この「安全上のご注意」には A5403CA を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- ■各事項は以下の区分に分けて記載しています。



危险

この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差 し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



塾生

この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容」を示しています。



注意

この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される 内容や物的損害の発生が想定される内容」を示し ています。

絵表示の例



この記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。



この記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています。この記号の中やその近くに具体的な禁止内容が書かれています(左の例は分解禁止)。



この記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。この記号の中に具体的な指示内容が書かれています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

● A5403CA本体、電池パック、充電用機器共通



危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の 原因となります。

A5403CA専用および共通周辺機器

電池パック(5403UAA)、卓上ホルダ(5403PUA)、カシオACアダプタ02(02CAPQA)、カシオminiSDメモリカードセット01(01CANRA)、カシオUSBケーブル01(01CAHUA)、カシオDCアダプタ02(02CAPEA)(別売)、データ通信アダプタA(311HQA)(別売)

- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガス の発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・ 故障・火災の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物 (金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてく ださい。火災や故障の原因になる場合があります。
- かシオACアダプタ02をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発
 熱・発火・漏液・故障の原因となります。
- 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au電話・車両などに不具合が生じてもKDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。
- 充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

- 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
- 使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、お近くの相談窓口までご連絡ください。また、落下したり、破損した場合などもそのまま使用せず、上記にご連絡ください。
- ★ お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。
- 外部から電源が供給されている状態のA5403CA本体・電池パック・ 充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

■ A5403CA本体について



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 交通事故の原因になりますので、自動車などの運転中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に車を止めてからご使用ください。
- 運航の安全に支障をきたす恐れがありますので、航空機内では使用しないでください(電源を切っておいてください。オートパワーON機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFFにしてから電源を切ってください)。
- 植え込み型心臓ペースメーカや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。
 - 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話をペースメーカから22cm以上離して携行および使用してください。
 - 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
 - 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携 帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーON機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFFにしてから電源を切ってください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。

- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている 場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。
- 高精度な電子機器の近くではA5403CAの電源を切ってください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:ペースメーカ・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- 自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯させないでください。目が くらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。
- ◆ 人の混雑している場所では使用しないでください(アンテナが人にあたり 思わぬけがをする場合があります)。
- ★ヤッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。
- 皮膚に異常を感じたときには直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理	使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル/ サブ画面パネル/	アクリル 樹脂	アクリル系UV 硬化処理	アンテナ (除く先端部)	ABS樹脂 /黄銅	クロムメッキ(下 地 ニッケル)、 PBT樹脂
カメラ部飾り カバー	ABS樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル·銅)	miniSDX T IJ	PC·	アクリル系UV硬
撮影ライトカバー	アクリル 樹脂	アクリル系UV硬 化処理	カード蓋	ABS樹脂	化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
着信(充電兼用) LEDカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理	平型イヤホンマイク端子 キャップ/外部接続端 子キャップ/miniSD	ポリエス テルエラ ストマー	_
メイン画面下の	面下の PC·	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)	メモリカード蓋のヒンジ	樹脂	
飾り板	ABS樹脂		外装ケース (外側部)	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地
ネジメカクシ	シリコンゴム	_	(JUNION)	7 (100)11)11	塗装アルミ含有)
ヒンジキャップ	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理(下地	外装ケース (内側部)	PC樹脂 ガラスフィ ラー入り	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
アンテナ先端部	ABS樹脂	塗装アルミ含有) クロムメッキ(下地 ニッケル・銅)	操作キー(ダイヤ ル、電源、通話 キー)	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)

使用箇所	使用材料	表面処理	使用箇所	使用材料	表面処理
シャッターキー/マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理(下地塗装アルミ含有)	 アンテナ固定ネジ 	アルミ	ニッケルメッキ (下地 銅)
カーソルキー/	ABS樹脂	クロムメッキ(下	電池パック	PC樹脂	_
センターキー	ADOM)III	地 ニッケル・銅)			マクロリ ズロル (本
カメラキー/アド レス帳キー/メー ルキー/EZキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)	電池蓋	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理(下地塗装アルミ含有)
カーソルキー周りの 飾り板	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)	電池蓋ロック部	POM樹脂	_

- 通常は平型イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSD メモリカードスロットなどをはめた状態で使用してください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。
- アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。
- 本体を閉じるときには物をはさまないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。
- カメラ部に太陽光などの強い光を長時間あてないでください。火災や故障の原因となることがあります。

【● 電池パックについて



(A5403CA の電池パックはリチウムイオン電池です)



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- $(\ \)$ 電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。
- 電池パックをA5403CA本体や充電機器に接続するときはプラス (+)マイナス(-)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を充分にご確認ください。
- 対方運ぶ際や保管するときは、金属片などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱、発火、破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

● miniSDメモリカード/miniSDアダプタについて



警告

誤った取り扱いをすると、溶損・発熱・発煙やデータ消失の恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



電子レンジや高圧容器などの中に、miniSDメモリカード、miniSDアダプタを入れないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、溶損・発熱・発煙やデータ消失の恐れがあります。 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

- 分解や改造をしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せないでください。
- 水やペットの尿などの液体がかからない場所で使用してください。
- () 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- 端子部をショートさせたり、端子部に触れないでください。
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 以下のような場所に保管しないでください。
 - ・ 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所
 - ・湿気やほこりの多い所
 - ・強い磁気や電気ノイズのある所
- miniSDメモリカードは指定品をご使用ください。指定品以外のものを使用すると、データの消失や故障の原因となります。指定品については当社窓口までお問い合わせください。

●充電用機器について



警告 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。

- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。カシオACアダプタ02はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。また、カシオDCアダプタ02(別売)は DC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだカシオACアダプタ02・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- カシオDCアダプタ02(別売)はヒューズを使用しています。万一ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(1.0A、125V)と交換してください。発熱・発火の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。
- お手入れをするときには、電源プラグやカシオDCアダプタ02プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、電源プラグやカシオDCアダプタ02プラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
- 車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
- √ 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・ 火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液 体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害 注意 などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになっ てからご使用ください。

- 電源プラグやカシオDCアダプタO2プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- かシオDCアダプタ02(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

A5403CA 本体・電池パック・充電用機器共通

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。
- (周囲温度 5℃~35℃、湿度 35% ~85% の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
- 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外 装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、 なるべく離れてで使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

A5403CA 本体について

- ・au 電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様の au 電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- ・au 電話に登録された電話番号・お名前などの情報は必ず控えをお取りください。万一内容が変化、消失した場合の損害および損失利益については KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au 電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによる au 電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- ・A5403CAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・アドレス帳やメモ帳、タスクリストに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・ 消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアド レス帳やメモ帳、タスクリストが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の 責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

電池パックについて

- ・夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が 短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長時間使用しない場合には、A5403CA本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命がきた電池パックは普通のゴミと一緒に捨てずにお近くの au ショップへお持ちください。

充電用機器について

・ご使用にならないときは、電源プラグやカシオ DC アダプタ O2 プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- ・au 電話の故障、修理、その他の取扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ・大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、 ご注意ください。
- ・カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

※ A5403CA には、お買い上げ時にメインディスプレイ部、サブディスプレイ部に傷防止のためのシートが 貼りつけられています。必ずはがしてからお使いください。

はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■著作権について

ありますのでご注意ください。

- お客様が A5403CA で撮影/録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
 実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合が
- 著作権にかかわる画像の転送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できません のでご注意ください。

【● miniSDメモリカード/miniSDアダプタについて

A5403CAでは、miniSDメモリカード(試供品)およびminiSDアダプタをご利用できます。

- miniSDメモリカードは、SDメモリカードを小型化したものです。
- A5403CA本体に取り付けることにより、A5403CAのデータフォルダのデータ/Eメール/Cメール を保存できます。またアドレス帳、「M541カレンダー/スケジュール(P.258)」、「M542タスクリスト(P.266)」、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードに控えておくことができます。
- miniSDアダプタに装着すると、SDメモリカード対応機器でもご使用いただけます。



取扱上のご注意

〈記憶内容保持のために〉

- 重要なデータは必ずパソコンなどを利用し、定期的に別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控えておくことをおすすめします。カードに登録された内容の消失/変化については、弊社は責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- データの読み込み中・書き込み中にminiSDメモリカードやminiSDアダプタを取り外さないでください。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用しないでください。
- 読み込み中・書き込み中にminiSDメモリカードやminiSDアダプタを取り外したり、A5403CA本体 や機器の電源を切らないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5403CA本体にminiSDメモリカードを装着している状態で、落下させたり振動・衝撃をあたえないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

〈故障や破損の防止のために〉

- SDメモリカード対応機器にminiSDメモリカードをそのまま挿入しないでください。必ずminiSDアダプタにminiSDメモリカードを装着してから挿入してください。また、SDメモリカード対応機器にminiSDアダプタを挿入したままでminiSDメモリカードだけを取り外さないでください。使い方を誤ると、機器やminiSDメモリカードが破損したり、データが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5403CA本体のminiSDメモリカードスロットを顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出しますのでご注意ください。
 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。
- miniSDメモリカード、miniSDアダプタに水をかけないでください。湿気の多い場所(浴室など)/雨などがかかる場所で使用しないでください。また汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。持ち運びの際は、付属の専用保護ケースに入れてください。
- エアコンの噴出し口の近くなど、急激に温度が変化する場所に置かないでください。 結露により、内部が腐食し故障の原因となります。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタの端子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けたまま、高温下で放置しないでください。

- A5403CA本体のminiSDメモリカードスロットには、miniSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- 指定品以外のものをご使用になった場合はデータの消失や故障の原因となりますので使用しないでください。

〈保管・お手入れなど〉

- お手入れは乾いた柔らかい布などで行ってください。
- 持ち運ぶときや保管するときには、付属の専用保護ケースに入れてください。
- miniSDアダプタの装着口にゴミやほこりなど、異物が入らないように、ご注意ください。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタにラベルやシールを貼らないでください。

〈使用期間〉


miniSDメモリカードには寿命があります。長期間で使用になると書き込みや削除ができなくなりますので、そのときは新しいminiSDメモリカードをお買い求めください。

〈メモリ容量〉

• メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量はこれより少なくなっています。

SDメモリカード対応機器で使うには


miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けると、SDメモリカード対応機器でご使用いただけます。

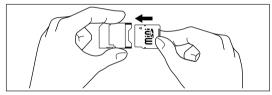

- miniSDアダプタとminiSDメモリカード のラベル面を合わせて、矢印の方向に押 し込みます。
- 取り外すときは、miniSDアダプタの切吹き部に爪をかけるなどして、miniSDメモリカードをつまんで矢印と反対の方向へ引き出します。

SDメモリカード対応機器での使用時にデータを保護するには

データの誤消去を防ぐことができます。miniSDアダプタを使用してデータの保存、フォルダの作成・編集、データの削除、フォーマットなどができなくなります。

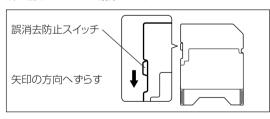

- 「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の位置 まで矢印の方向へずらす。
 - ・先の細いもので動かしてください。
 - miniSDアダプタを傷つけないように注 意してください。
- 解除するときは元に戻します。

● ご利用いただく各種暗証番号について

A5403CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

• 暗証番号

	<u> </u>
	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②お客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をす る場合 ③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

• ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定等を変更する場合
初期値	1234

• EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

• プレミアムEZパスワード

使用例	①プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する
1	場合
	②プレミアムEZ回収代行サービスを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回プレミアムEZ回収代行サービスをご利用時に設定(4~8桁)

● プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、A5403CAには次のような機能が用意されています。

機能	説明
「M438 シークレット」	アドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストにシークレットを設定できます。 シークレットを設定した情報は、「M438シークレット」を[表示する]に設定したときのみ、内容を表示して確認できます。 設定方法→「M438シークレット(P.41)」
プロフィールの簡易ロック	プロフィールの簡易ロックを[設定する]にすると、プロフィールの内容を表示する際にロックNo.の入力が必要になります。 設定方法→「プロフィールの設定項目を編集する(P.51)」
データフォルダの 「ロックフォルダ」	データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」にデータを移動すると、データを再生/表示する際にロックNo.の入力が必要になります。 ロックフォルダの詳細→「ロックフォルダについて(P.134)」
Eメールのフォルダロック	受信ボックスのフォルダのフォルダロックを[設定する]にすると、フォルダ内の受信 メールを表示する際にロックNo.の入力が必要になります。 設定方法→「フォルダをロックする(P.181)」

● ロックNo.について

ロックNo.を必ずご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo.を変更することができます(「M41 ロックNo.変更(P.248)」)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。

ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。

なお、万一ロックNo.をお忘れになった場合は、販売店にてA5403CAをお預かりさせていただくことになる可能性がありますので、ロックNo.は必ず控えておいてください。

ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

ロックNo.入力が必要な機能

データフォルダのロックフォルダ(P.134)

miniSDメモリカードのバックアップデータの保存(P.149)

Eメールのフォルダロック設定(P.181)

Cメールの受信フィルター設定(P.192)

フォトきゃら作成のデータフォルダから 選択(P.230)

MO プロフィール簡易ロック(P.51)

M11 時間/料金確認(P.236)の 通話時間/通話料金の目安/累積通話 時間/累積通話料金の目安のリセット

M13 通話料金レート(P.237)

M41 ロックNo.変更(P.248)

M431 オートロック(P.248)

M432 ダイヤル発信制限(P.248)

M433 アドレス帳制限(P.248)

M434 メール制限(P.249)

M435 EZ制限(P.249)

M436 スケジュール制限(P.249)

M437 データ通信制限(P.249)

M438 シークレット(P.41)

M44 着信制限(P.249)

M451 機能リセット(P.251)

M452 メモリリセット(P.254)

M453 オールリセット(P.255)

M454 学習内容リセット(P.256)

M543 メモ制限(P.78)

M913 データ転送のPIMモード全件送信 (P.273)

M913 データ転送のパスキー変更(P.276)

• データを全件削除する場合(P.43)

·発信履歴(P.45)

·着信履歴(P.45)

·アドレス帳(P.68)

·グループ絵文字とグループ名(P.72)

·フォトフォルダ(P.110)

·ムービーフォルダ(P.111)

·ユーザーフォルダ(P.138)

·データフォルダ(P.138)

·miniSDメモリカードの初期化(P.149)

·M22 自作メロディ(P.238)

·M44 着信制限(P.249)

·M511 単語登録(P.256)

·M512 定型文(P.256)

·M513 顔文字(P.256)

·M541 スケジュールの期間指定削除 (P.264)

·M542 タスクリスト(P.266)

·M543 メモ帳(P.77)

·M612 簡易留守メモリスト(P.80)

·M62 通話録音リスト(P.81)

·M92 EZアプリ一覧(P.227)

·Myスポット(P.219)

·Eメールの送信ボックス(P.173)

·Eメールの受信ボックス(P.180)

·Eメールのフォルダ内削除(P.181)

·Eメールの全フォルダ内削除(P.181)

·Eメールの振り分け(P.182)

·Cメールの送信ボックス(P.199)

·Cメールの受信ボックス(P.198)

·おしゃべりモードのメール(P.194)

·お気に入りリスト(P.214)

特別サービスフォルダのデータを削除する場合 (P.233)

シークレット設定(P.41)

·アドレス帳(P.69)

·簡易留守メモ(P.81)

·通話録音(P.81)

·スケジュールと記念日(P.262、P.263)

·タスクリスト(P.267)

目次

はじめに	通話中の操作	41
au電話をご利用いただくにあたって 1	相手の声の大きさを調節する	
	通話中にプッシュ信号を送信する	41
本書の使いかた 2		41
安全上のご注意 4	本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作を	1
取扱上のお願い 11	無効にする	41
miniSDメモリカード/	マナーモードにする	
miniSD アダプタについて12		
ご利用いただく各種暗証番号について14	ナー場作のガノドも主ニオスハルサーガノド	41
プライバシーを守るための機能について	キー操作のガイドを画向 Fに表示する	42
	付受出に振むフィトをロ(1 g 点(存受フィト)	42
ロック No. について	开油水锅	42
目次16	データを削除する	
る利用いただく並に	データを1件削除する	
ご利用いただく前に	データを選択削除する	
ご利用いただく前に	データを全件削除する	
	ロックNo.を入力する	
各部の名称と機能24		45
取扱説明書に掲載されている	発信履歴/着信履歴の電話番号に	
画面表示について26	電話をかける	
取扱説明書に掲載されている	その他の機能	
キー表示について26	お留守番着信お知らせについて	
電話をかけるまでの準備27		51
準備 1.電池パックを取り付ける27	, プロフィールを編集する	
準備 2. 電池パックを充電する27	プロフィールの設定項目を編集する	
準備 3. miniSD メモリカードの入れかた30	その他の機能	52
準備 4.アンテナを伸ばす31		
準備 5. 電源を入れる31	汚巴両面レイノッソーュ	
準備 6. 画面状態を確認する31		
準備 7. 初期設定を行う	「行文画画の光がた	
	、	
準備 8.E メール・EZweb の初期設定を行う 33	フーサー設定アイコン	55
選択画面の項目を実行する2種類の方法34	・ ユーザー設定アイコンを登録する	55
画面にこんな表示がでたら35	ユ ノ 欧た/ コン と門がする	
基本操作	ユーザー設定アイコンを並び替える	56
坐中沐 [F	待受画面(サブディスプレイ)の見かた	56
電話の基本操作	メインメニュー	60
T-7-1	メインメニューのアイコンを変更する	
電話をかける38		
一般電話や携帯電話・PHSへかける		
ア(ポーズ)ダイヤルで電話をかける38		
A5403CAから海外へかける	⁾ 文字入力の方法	64
(au国際電話サービス)39	ひらがなや漢字を入力する	64
海外からA5403CAへかける39	, ・ 予測変換機能を利用して人力する	
電話番号を入力して発信メニューを利用する 39	₎ カタカナや英数字を入力する	
電話番号を入力してサブメニューを利用する 40	₎ 絵文字を入力する	
電話を受ける	、 記号を入力する	
電話を受ける40 電話を受ける		
応答を保留する4C	、 文字入力メニュー	65
着信を拒否する41	サナコピ キャルキャルコ マルんグルフ	65
/BILL CJELI 2 W	定型文/顔文字を入力する	
	文字入力メニューを利用する	67

アドレス帳		通話録音	
ノトレス恨		通話中に相手の声を録音する	
アドレス帳登録	69	通話録音を再生する	
基本項目を編集する		その他の機能	81
GPS情報を編集する		/=-T-114% 4P	
		便利機能	
画像を登録する		70+4= 77 +771	04
設定項目を編集する		このカメラでできること	84
グループ設定	72	4.1-	
グループ絵文字とグループ名を編集する		カメラ	
画像を登録する		フォトの撮影	91
グループ着信画像/グループ着信LED(着信ラン	/	ムービーの録画	
プ)/グループ着信メロディを設定する	72		
アドレス帳を利用して電話をかける	70	カメラを使用するときのご注意	93
メモリNo.で電話をかける(スピードダイヤル)		フォト撮影前の設定	94
		撮影モードを設定する	94
登録されている電話番号を利用する		ベストショットを設定する	94
アドレス帳の登録内容を利用する	73	その他の設定	
メモリNo.でメールを作成する			
(スピードダイヤルメール)	73	ムービー撮影前の設定	
アドレス帳詳細画面からEメールを作成する		録画モードを設定する	
グループのメンバーを宛先としたEメールを		その他の設定	95
作成する	73	共通の設定	95
アドレス帳をEメールに添付する		フォトとムービーの共通設定	
テープス We できる			
	/ 4	フォト撮影	
アドレス帳に登録したURL/GPS情報を	71	フォトを撮影して保存する	9/
利用する		サブディスプレイを利用してフォトを	
GPS情報の詳細を表示する		撮影する	
待受ショートカットに登録する	/4	本体を閉じたままフォトを撮影する	
その他の機能	74	カップリングショット/アップダウンショットを	
ダイヤルキーでジャンプする		撮影する	99
アドレス帳を検索する	74	フォトを連続撮影する	100
アドレス帳一覧画面を切り替える		フォトをEメールで送信する	
登録件数を表示する			
		画像効果	102
他の機能から登録する	75	フォトを画像効果で加工する	
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/		フレームを合成する	103
URL/GPS情報を登録する	75	スタンプを合成する	103
		絵文字スタンプを合成する	103
メモ帳・録音機能		文字スタンプを合成する	104
グレ版・数日版形		特殊効果で加工する	104
簡単メモ帳	76		
通話中に簡単メモ帳を編集する		ムービー撮影	
その他の機能		ムービーを撮影して保存する	
		サブディスプレイを利用してムービーを撮影する	
メモ帳		本体を閉じたままムービーを撮影する	
メモ帳を編集する		ムービーをEメールで送信する	107
その他の機能	77	ムービー効果	108
マイボイス録音	78	撮影したムービーに音声(アフレコ)を	100
マイボイスを録音する		付加する	108
		撮影したムービーにテロップを付加する	
簡易留守メモ	79		
M613 自作応答メッセージを録音する	79	フォトフォルダ	110
自作応答メッセージを再生/削除する	79	ムービーフォルダ	111
M614 留守応答時間を設定する			
M611 簡易留守メモを設定/解除する	79	画像変換	
簡易留守メモで応答する		フォトを回転する	
簡易留守メモを再生する		フォトを切り出す	
その他の機能		フォトをリサイズする	
こ マンコスコロ	00	スタンプを作成する	113

フレームを作成する113 フォトを合成する13

ムービー変換	.114	PCフォルダ データを自動的に振り分ける	148
ムービーを結合する ムービーをEメール用に変換する		バックアップ バックアップデータを保存する	
データフォルダ		バックアップデータを読み込むバックアップデータを削除する	
個別サブメニューの表示方法		その他の機能	149
フォルダサブメニューの表示方法	.118	miniSDメモリカードの容量を確認する	
データを再生/表示する	.119	miniSDメモリカードを初期化するminiSDメモリカード内のデータをパソコンで	149
「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの データを再生する		表示した場合のフォルダ構成	150
「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダの		エンジョイツール	
データを表示する	. 122	エンフョール	
	100	マルチメディアプレイヤー	152
	. 123	プレイリストを新規作成する	153
表示する	100	プレイリストを編集する	
「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」	. 123	トラックの指定を削除する	153
フォルダのデータを表示する	104	トラックを並び替える	
フォルタのテータを表示する 「EZアプリ」「特別サービス」フォルダの	. 124	プレイリストを再生する	
データを実行する	104	タイトルを編集する	
		プレイリストの詳細を表示する	
データを他の機能に登録する	. 125	マルチメディアプレイヤーを設定する	153
登録先選択メニューの表示方法	. 125	フォトミキサー	
データを活用する	.130	フォトミキサー作品を新規作成する	
データをEメールに添付する		フォトミキリー (Findを利効) Fix 9 0	
GPS情報を利用して地図を表示する			
フォト/ムービーにGPS情報を付加する		壁紙エディター	
データのタイトルを編集する		壁紙を作成する	155
ファイル名でデータを検索する		ムービーファクトリー	156
データの詳細を表示する		ムービーファクトリーで編集する	156
フォルダを活用する	. 133	メール機能	
フォルダを利用してデータの一覧を表示する			
データを移動する	. 135	Eメール	
データをminiSDメモリカードにコピーする			158
サブフォルダ名を編集する		EX-//X=1	
サブフォルダを新規作成する		Eメール設定メニュー	
サブフォルダを並び替える		受信ボックス	
フォルダを削除する		送信ボックス	
リスト表示/サムネイル表示を設定する			
一覧のソートを設定する		Eメール設定	
オートプレイで表示/再生する		受信·表示設定	
データフォルダの空き容量を表示する		送信·作成設定	
待受ショートカットにフォルダを登録する	. 140	添付再生設定	
他の機能からデータフォルダに保存する	.141	スクロール設定	
アドレス帳/スケジュール/タスクリストから		文字サイズ変更	
データフォルダに保存する	.141	その他の設定	165
		Eメール設定を一覧で確認する	166
miniSD メモリカード		Eメール送信	
		Eメールを新規作成して送信する	
データフォルダ		Eメール作成画面のサブメニューを利用する	
フォルダサブメニューの表示方法	. 142		
	. 1 42 . 142	Eメールの宛先を入力する	
個別サブメニューの表示方法	. 142	宛先一覧画面のサブメニューを利用する	169
	. 142 . 143	宛先一覧画面のサブメニューを利用する Eメールにデータを添付する	169 169
デジカメフォルダ	.142 .143 .146	宛先一覧画面のサブメニューを利用する Eメールにデータを添付する 添付一覧画面を利用する	169 169 170
デジカメフォルダ サイズ指定プリントを設定する	.142 .143 .146 .147	宛先一覧画面のサブメニューを利用する Eメールにデータを添付する	169 169 170
デジカメフォルダ	.142 .143 .146 .147 .147	宛先一覧画面のサブメニューを利用する Eメールにデータを添付する 添付一覧画面を利用する	169 169 170

かんたんメールレシピ	171	Cメール設定	192
ふつうメールを送信する		署名を設定する	192
フォトメールを送信する	172	蓄積機能を設定する	192
らくがきメールを送信する	172	おしゃべり中バイブを設定する	192
ムービーメールを送信する	172	受信フィルターを設定する	192
わくわくメールを送信する	173	指定番号受信フィルターを設定する	192
送信ボックス	172	指定番号を登録する	
送信ボックスのEメールを確認する		Cメール送信	
Eメールを編集して送信する		Cメールを	
Eメール受信		おしゃべりモード	
Eメールを受信して読む(全受信)		おしゃべりモードで送信する	
Eメールを受信して読む(差出人·件名受信)		おしゃべりモードのメールを受信する	
Eメールを受信して読む(指定全受信)		おしゃべり履歴を確認する	
新着メールを問合せて受信する		おしゃべり履歴のメッセージを利用する	197
Eメールを選択受信する		Cメール受信	197
添付データを再生する		- Cメールを受信する	
添付データを受信して表示する	178		
受信ボックス	179	受信ボックス	
受信ボックスのEメールを確認する			
受信したEメールに返信する		送信ボックス	199
受信したEメールの本文を転送する		送信ボックスのCメールを確認する	199
受信したEメールを転送する		受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴	
受信メールを1件移動/選択移動/	100	共通操作	
全件移動する	180	Cメールを保護/保護解除する	
受信ボックスのフォルダ名を変更する		Cメールの本文をコピーする	
受信ボックスにフォルダを新規作成する		宛先/差出人の電話番号を利用する	
フォルダを並び替える		CメールをminiSDメモリカードに保存する	
フォルダを削除する		miniSDメモリカード内の受信ボックス/	0 .
フォルダを削除するフォルダ内のEメールをすべて削除する		送信ボックスを表示する	202
ラオルタ内のピメールをすべて削除する 受信ボックスのEメールをすべて削除する		メール件数を確認する	
			LOL
フォルダをロックする		本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/	000
フォルダをminiSDメモリカードに保存する		GPS情報を利用する	
振り分け設定をフォルダに登録する		本文中の電話番号を利用する	202
振り分け設定を削除/振り分け先を変更する	183	本文中のEメールアドレスを利用する	
受信ボックスと送信ボックスの共通操作	183	本文中のURLを利用する	
Eメールを保護/保護解除する	183	本文中のGPS情報を利用する	203
Eメールの本文をコピーする	183	EZ機能	
パステルメールを装飾/通常表示する	184	二人 依托	
パステルメールの装飾データを削除する	184	EZweb	
EメールをminiSDメモリカードに保存する	184		
Eメールの一覧表示の並び順を一時的に		EZメニュー/EZトップメニュー/	
変更する	185	EZ設定メニュー	
Eメールを検索する		料金・申込・インフォ	
Eメールアドレスサブメニューを表示する	185	ブラウザメニュー	209
Eメールアドレスを利用する		EZweb	210
Eメールの件名を利用する		コンテンツを見る	210
本文中の電話番号を利用する		カンタンアクセスを利用して	
本文中のURLを利用する	. 187	コンテンツを表示する	210
本文中のGPS情報を利用する		EZweb上の着信メロディや画像、	
1,5(1,5)	,	EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する	210
C 4—II.		料金・申込・インフォ	
Cメール		料金・甲込・インフォ 料金照会サービスを利用する	211
Cメールについて	190		
Cメールメニュー/Cメール設定メニュー		各種申込サービスを利用する	
ジールメニュー/ Uメール設たメニュー 受信ボックス		EZリストを確認する	
送信ボックス		EZパスワードを登録/変更する	211
おしゃべり履歴	191		

ブラウザメニュー	212	おでかけメニューのURLを設定する	221
表示しているページをお気に入りリストに		EZ@NAVI	
登録する	212		
表示中の添付データを保存する	212	EZ@NAVIアプリを利用する	
表示しているページを画面メモに保存する		まっぷるガイド	
URLを入力してコンテンツを表示する		まっぷるガイドを利用する	223
お気に入りリスト		地図表示	224
	213	EZ@NAVIアプリで地図を表示する	
お気に入りリストに登録されているページを	010	まっぷるガイドアプリで地図を表示する	
表示する			
お気に入りを新規登録する		他の機能でGPS情報を付加する	
お気に入りの詳細を確認/編集する		プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/	
お気に入りリストにフォルダを作成する		EメールにGPS情報を付加する	225
フォルダ名を変更する			
お気に入りを移動する		EZアプリ(Java™)	
お気に入り/フォルダを並び替える			
お気に入り/フォルダを1件削除する		通常のEZアプリ	
お気に入りを全件削除する	214	「特別サービス」 フォルダのEZアプリ	227
ショートカットキーにお気に入りを指定する	214	EZアプリを起動する	229
ショートカットキーに登録したお気に入りを		あらかじめ用意されているEZアプリを	
再指定/削除する	214	起動する	229
画面メモリスト	215		
画面メモリストに保存されているページを	2 10	フォトきゃら工房	229
	215	フォトきゃら工房を起動する	
表示する 画面メモを更新/削除する		ご利用規約を確認して同意する	
		フォトきゃらを作成する	230
EZ設定		その他のEZアプリを起動する	230
添付データの表示/再生を設定する	215	ダウンロード後すぐにEZアプリを	
スクロールを設定する	215	起動する	230
ブラウジング中に使用する文字サイズを		データフォルダに保存したEZアプリを	
設定する		起動する	231
タイトル表示を設定する	216	EZアプリ通信を受信したとき	
ブラウザ履歴クリアを設定する	216	EZアプリ通信を送信する	
タイムアウトするまでの時間を設定する	216		
EZサーバのドメイン名を確認する	216	EZアプリを設定する	
一発ジャンプするページを設定する		EZアプリの終了確認設定をする	
カンタンアクセスで利用するURLを確認する		EZアプリ実行中の音量を設定する	
ブラウザのバージョン情報と認証情報を		待受EZアプリを設定する	
確認する	216	EZアプリの通信設定をする	
		GPS情報通知設定をする	233
F7 412		特別サービス	233
EZ ナビ		緊急起動を設定する	
アプリ選択	210		
サ図表示に利用するEZアプリ(Java™)を	2 10	メニュー(M)機能	
選択する	218		
		メニュー(M)機能	
現在地マップと現在地メール		機能を設定する	000
現在地マップを表示する	218		
現在地のGPS情報を添付したEメールを		M1 通話料金	236
作成する	219	M11 時間/料金確認	236
おでかけメニュー	219	M12 通話料金表示	236
おでかけメニューを表示する		M13 通話料金レート	237
22 (13 13) = 22 (17) 3		M2 音/バイブ/LED(着信ランプ)	227
Myスポット	219	M21 音量	
Myスポットを編集する		M22 メロディ	
その他の機能			
フォトスポット	220		
フォトスポットを利用する		M24 着信音継続時間	
EZナビ設定	221	M25 丰一操作音	
EZweb上でのGPS情報通知を設定する		M26 ウェイクアップトーン	
		M27 通話品質アラーム	241
GPSメールに付加するURLを設定する	221		

M28	LED(着信ランプ)設定		M6 留守メモ/マナー	
	(M281 通常着信~		M61 簡易留守メモ	
	M287 アラーム)	241	M62 通話録音リスト	269
M28	LED(着信ランプ)設定		M63 マナーモード	269
	(M288 通話中/通信中~		M64 電波OFFモード	271
	M289 新着お知らせ)	241	M7 時計	271
			M7 日 自動時刻補正	
	表示/照明			
	待受画面		M72 アラーム	
M312	スクリーンセーバ	243	M73 オートパワーオン	
M313	通常着信画面		M74 オートパワーオフ	273
M314	Eメール送信画面		M8 ネットワークサービス	273
M315	Eメール受信画面	244	M81 お留守番サービス	
M316	照明	244	M82 着信転送サービス	
			M83 番号通知リクエスト	
	待受画面(サブディスプレイ)			
	- 通常着信画面(サブディスプレイ)		M9 特別/その他	
			M911 通信モード	
	着信表示(サブディスプレイ)		M912通信速度	273
	照明(サブディスプレイ)		M913 データ転送モード	273
	コントラスト(サブディスプレイ)		M92 EZアプリ	276
	文字サイズ変更		M93 EZナビ	
	配色設定		M94 miniSDメニュー	
M35	オープンエミーロ	246	WO - TIIIIOD	L / O
M36	節電画面	247	au のネットワークサービス	
M37	車載/充電照明	247		
M38	ピクト日付表示	248	au のネットワークサービス	
	イバシー		auのネットワークサービスについて	278
	ロックNo.変更		M81 お留守番サービス	279
	発信番号通知		お留守番サービス総合案内(141)について	279
	オートロック	248	M812/M813 お留守番サービスを	L / O
M43	アクセス制限(M432 ダイヤル発信			070
	制限 ~ M437 データ通信制限)	248	開始する	
M438	シークレット	249	M814お留守番サービスを停止する	280
M44	着信制限	249	お留守番サービス中に電話が	
	電話番号を指定して着信を拒否する		かかってくると	
M45	リセット	251	伝言お知らせ	
	M451 機能リセット	251	M811 伝言を聞く	281
	M452 メモリリセット	254	着信お知らせ	281
	M453 オールリセット		M815 応答メッセージを録音/確認/	
M454	· 学習内容リセット	256	変更する	281
<i>1</i> 5 ¬ —	ザー補助	256	不在通知を設定する	
MEII	単語登録	256	不在通知を解除する	
M512		200	お留守番サービスを遠隔操作する	LOL
	度至久 顔文字	OEC	(遠隔操作サービス)	202
			(透嘴珠下ゥーニス)A5403CAからボイスメールを送信する	
	予測変換設定			
M515	ダウンロード辞書		その他の電話からボイスメールを送信する	
	辞書を新規登録する		ボイスメールを再生する	283
	その他の機能		ボイスメールを遠隔操作する	
	エニーキーアンサー		(遠隔操作サービス)	283
	市外局番メモリ		M816外国語(英語)ガイダンスを利用する	283
M541	カレンダー/スケジュール	258	M817 外国語(英語)ガイダンスから	
	カレンダーの休日/平日を設定する		日本語ガイダンスに切り替える	283
	その他の機能			
M542	タスクリスト		M82 着信転送サービス(標準サービス)	283
	その他の機能		M826 転送先の電話番号を登録する	284
	メモ帳		M821 (無応答転送)	_
	電卓		応答できない電話を転送する	284
	待受ショートカット		M822 (話中転送)話し中にかかってきた	
M55	ホットダイヤル	268	電話を転送する	285
	クローズ終話			

E		1
F	=	N
		n
7	ā	7
L	Л	

目次	M823 (フル転送) かかってくる電話をすべて転送する M824 (選択転送) 手動で転送する 海外の電話に転送する M825 (転送停止) 着信転送サービスを停止する 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) 割込通話サービス(オブションサービス) 割込通話を受ける 割り込みされたくないときは	.285 .285 .285 .286 .286
	割込通話サービスを開始/停止する	.286
	三者通話サービス(オプションサービス) 三人で通話する	
	M42 発信番号表示サービス (標準サービス) M42 「184」/「186」の自動付加を 設定する(発番号通知)	
	M83 番号通知リクエストサービス (標準サービス)	.288
	M831 番号通知リクエストサービスを 開始する	. 288
	停止する	
	迷惑電話撃退サービス(オプションサービス) 最後に着信した電話番号を	.289
	受信拒否リストに登録する 受信拒否リストに登録する 最後に登録した電話番号を 受信拒否リストから削除する	
	受信担合リストル・ショル 9 0 受信担否リストに登録した 電話番号をすべて削除する	
	通話明細分計サービス(オブションサービス) 通話明細分計サービスを利用する	.289
	M91 データ通信サービス M91 データ通信の通信設定を行う PacketOneを利用する 回線交換通信サービス ASYNC/FAX通信を開始する A5403CAでASYNC/FAX通信を 受信する	.290 .290 .293 .293
	付録	
	付録	
	周辺機器のご紹介 周辺機器の名称	
	充電用機器の取扱方法 カシオDCアダプタ02(別売)を使用して 充電する 充電が終わったら	.297
	取扱上のお願い	
	その他の周辺機器の取扱方法 平型スイッチ付イヤホンマイク/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)について	
	大室へプレオイドバンマイン(M)がパビンいて 故障とお考えになる前に	
22	アフターサービスについて	


漢字コード一覧	302
絵文字一覧	306
主な仕様	307
索引	310

ご利用いただく前に

各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•24
取扱説明書に掲載されている画面表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·26
取扱説明書に掲載されているキー表示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·26
電話をかけるまでの準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•27
選択画面の項目を実行する2種類の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•34
画面にこんな表示がでたら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•35

ご利用いただく前に

●各部の名称と機能

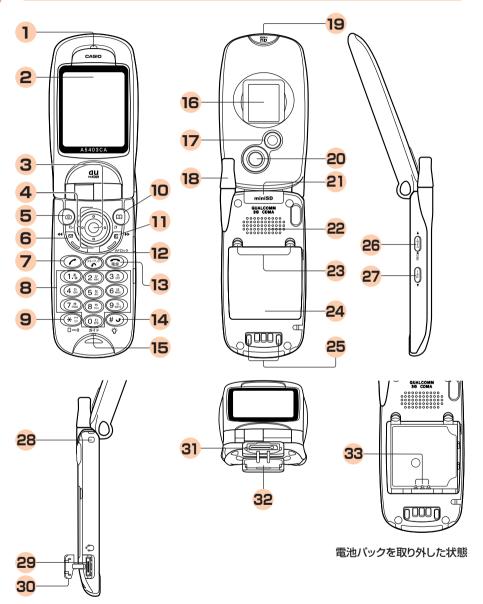

1 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの再生音などもここから聞こえます(P.79)。

2 メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。A5403CAの 状態や、ダイヤルした電話番号を表示します。

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。また、フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの撮影時には録画開始キーになります。

4 ふカーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。また、発信履歴・着信履歴を呼び出します。

□●● 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

アドレス帳などタブ表示があるときにはタブ移動を行います。

ブラウジング中に1秒以上長押しすると、EZwebのトップメニューに戻ります。

●●発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。 アドレス帳などタブ表示があるときにはタブ移動 を行います。

(*)上丰一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。

()下#一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。

5 @カメラキー

フォト機能を呼び出します。また、1 秒以上長押し することでムービー機能を呼び出します。ほかに 画面最下行の左端に表示される内容を実行しま す。

6 ◎メールキー

Eメールを呼び出します。また、1秒以上長押しすることでCメールを呼び出します。

データの再生/表示中などには、前のデータに移 ります。

7 ② 通話キー

電話をかけるときや受けるときに使用します。

8 (0点)~(9点)ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。また、ホットダイヤル発信を (0g) キーで行います。

画面に (M) (ガイド表示マーク)が表示されているときに (0.8) を押すとキー操作のガイドが表示され、もう一度 (0.8) を押すと非表示になります。

ブラウジング中に(1.%)~(9...)を1秒以上長押しすると、登録してある「お気に入りリスト」にジャンプします。

9 *** * /ファインダー切り替えキー

※、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。フォトやムービーの撮影時には、メインディスプレイとサブディスプレイの表示を切り替えます。

10 四アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。また、画面最下行の右端に表示される内容を実行します。 サブメニューの呼び出しも行います。

11 /9EZ=-

EZwebの呼び出しを行います。

待受画面、またはブラウジング中に1秒以上長押しすると、一発ジャンプ設定サイトにジャンプできます。 またブラウジング中にブラウザメニューを表示します。

データの再生/表示中などには、次のデータに移 ります。

12 グンメモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受画面で1秒以上長押しすると、簡易留守メモの設定/解除をします。 入力した電話番号や文字を削除します。 機能設定時などに前画面に戻ります。 ブラウジング中に1秒以上長押しすると、EZwebのトップメニューに戻ります。

13 (家)終了/雷源キー

電源ON/OFFに使用します。ほかに通話の終了 や各機能を中断して待受画面に戻ります。

14 # # / 撮影ライトキー

#の入力を行います。文字入力時にひとつ前の文字を表示します。待受画面で1秒以上長押しすると、撮影ライトを点灯します。また、フォトやムービーの撮影時にも撮影ライトを点灯します。

15 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時 の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

16 サブディスプレイ

A5403CAの状態を表示します。本体を閉じていても、現在の設定や新着情報などが表示されます。

17 撮影ライト

フォトやムービーの撮影時に点灯します。

18 アンテナ

良い条件で通話するために、アンテナは十分伸ばしてお使いください。

19 着信/充電LEDランプ(着信ランプ)

7色LEDが着信時や充電中に点灯、点滅を行います。「M28 LED(着信ランプ)設定(P.241)」をご参照ください。

20 レンズ部(カメラ)

フォトやムービーの撮影を行います。

21 miniSDメモリカードスロット

miniSDメモリカードの取り付け、取り外しを行います。(P.30)

22 サウンダ

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- 23 ロック部
- 24 電池パック/カバー
- 25 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

26 (ユヤッター) シャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォト機能を呼 び出します。

メニューやデータの閲覧時には、上にページスク ロールします。

フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの 撮影時には録画開始キーになります。 着信時に簡易留守メモの応答をします。


27 マナーキー

マナーメニューの呼び出しや、マナーの設定/解 除を行います。


着信時に着信音を消音にします。 メニューやデータの閲覧時には、下にページスク ロールします。

- 28 ストラップ取付口 ストラップを取り付けます。
- 29 平型イヤホンマイク端子
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)および平型 ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用し ます。
- 30 平型イヤホンマイク端子キャップ
- 31 外部接続端子 カシオACアダプタ02、PacketOneカード・USB ケーブルなどの接続に使用します。
- 32 外部接続端子キャップ
- 33 電源端子

取扱説明書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合が ありますので、あらかじめご了承ください。

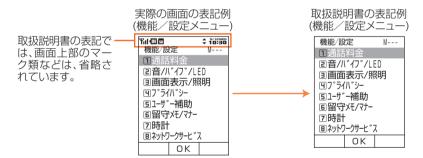

取扱説明書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

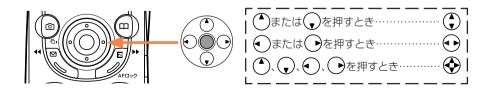

▶電話をかけるまでの準備

準備 1. 電池パックを取り付ける

取り付けかた

1 電池パックを本体下部のガイドに合わせて差し込む

- 2 カバーをする
- 3 ロック部をスライドさせて閉める



取り外しかた

- **1** ロック部をスライドさせて開ける
- **2** カバーを持ち上げて取りはずす
- 3 雷池パックを持ち 上げる



ご注意!

- 電池パックを取り外すときは、必ず本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、必ず専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下での使用では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。お近くのauショップ、PiPit店などへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(P.53)をご確認ください。

進備 2. 雷池パックを充雷する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからご使用ください。

雷池パックについて

■ご利用可能時間

連続通話時間 約200時間 連続通話時間 約160分

- ・充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ・アラームが鳴りメインディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」またはサブディスプレイに「電池切れ 約30秒後電源OFFします」が表示されたら、電池切れです。

充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。 充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は 半分以下になることもあります。
- ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能・EZweb機能・EZアプリ(Java $^{\text{TM}}$)・カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。

カシオACアダプタ02を直接A5403CAに接続して充電する

1 A5403CAにカシオACアダプタ02を接続する

A5403CAの下部にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、カシオACアダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認して美し込みます(1-2)。

2 カシオACアダプタO2の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む


A5403CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが・■→・■1→・■11→・■11 と表示されます。

本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

充電時間は約130分です

充電が完了すると**■**と表示されます。

A5403CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

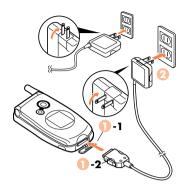

充電が完了すると

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら

- 1 コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら (10-1)引き抜く(10-2)
- 2 A5403CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 3 カシオACアダプタO2の電源プラグをコンセントから 抜く

ご注意し


- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。
 必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5403CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02のコネクタとA5403CAの接続などが正しいかご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ02の不良が考えられます。

充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。 汚れていると正常に充電されない場合があります。
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- 「M288 通話中/通信中(P.241)」がLED点灯を「設定する」にしている場合や、通話中/通信中に充電している場合は、通話中/通信中のLEDランプは点灯しますが、充電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- C303CA、C311CA、C409CA、C452CA、A3012CA、A5302CA、A5401CA、A5401CA I でご利用のACアダプタ・ DCアダプタでの充電も可能です。

ただし、充電時間は異なります。充電時間などについては、それぞれのau電話本体の取扱説明書をご参照ください。

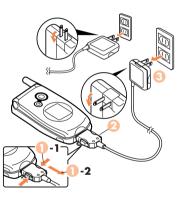

卓上ホルダを使用して充雷する

卓上ホルダにカシオACアダプタO2を接続す る

> 卓上ホルダにある端子に、カシオACアダプタ02の コネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。

- 力シオACアダプタO2の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む
- 3 A5403CAを卓上ホルダに差し込む(8-1 8-2)

A5403CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが・■→・■→・■・・■と表示されます。 本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

充電時間は約130分です

充電が完了すると**・** と表示されます。


A5403CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら

- 卓トホルダを押さえながらA5403CAをト 方向に抜いて取り出す(0-1 0-2)
- **2** カシオACアダプタO2の電源プラグをコンセ ントから抜く
- ・
 卓上ホルダからACアダプタを外す場合は、コ ネクタの両側面にある取り外しボタンを押し ながら(40-1)引き抜く(40-2)

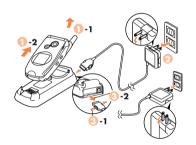

ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。
- 必ず雷池パックを装着した状態で充電してください。
- A5403CAの充電LEDランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセン ト、カシオACアダプタO2のコネクタと卓上ホルダの接続などが正しいかで確認ください。 それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ02の不良が考えられます。 充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 表示されます。
- A5403CAは、充電I FDランプが点灯するように、卓トホルダにしっかり差し込んでください。

データ通信について

・接続方法や通信方法など、詳しくはDATA/FAXカード、USBケーブルC・PacketOneカード(いずれも別売)の 取扱説明書をご覧ください。


準備 3. miniSDメモリカードの入れかた

miniSDメモリカードの入れかた

ご注意!

- miniSDメモリカードの入れかた/取り出しかたは、本体の電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると破損する恐れがあります。
- miniSDメモリカードスロットのカバー を聞ける



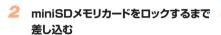





を手前に向けます。



miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる



指先で押し込みます。

お知らせ

miniSDメモリカードを本体に取り付けると、待受画面にの(miniSDメモリカードマーク)が表示されます。

miniSDメモリカードの取り出しかた

miniSDメモリカードスロットのカバー を開ける



miniSDメモリカードを軽く押し込む



軽く押し込むと、miniSDメモリ カードが少し飛び出てきます。 強く押し込むと、勢いよく飛び出し ますのでご注意ください。

miniSDメモリカードをゆっくり引き 抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてく ださい。

miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる



お知らせ

• 取り外したminiSDメモリカードは、同梱の専用ケースに収納して保管してください。

準備 4. アンテナを伸ばす


アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。

アンテナを収納するときは

下の方を持ち、完全に収納してください。

ご注意!

- アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。地面に対して垂直になるようにして使用すると、電波を送受信しやすくなります。
- アンテナの収納時に、先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり折れたりすることがあります。

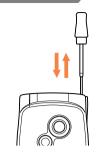

準備 5. 電源を入れる

€ を1.5秒以上長押しします。

ウェイクアップトーンが鳴り、画面の照明が「M316 照明(P.244)」「M324 照明(サブディスプレイ)(P.246)」に関係なく約10秒間点灯し、待受状態になります。

お知らせ

「M26 ウェイクアップトーン(P.241)」の設定を解除すると、電源を入れたときの音を鳴らないようにすることができます。



ウェイクアップ画面

電源を切るときは

電源を切るときは、 (を)を 1 秒以上長押ししてください。

準備 6. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用することができます。

各々のマークの見かたについては、P.53をご参照ください。



準備 7. 初期設定を行う

待受画面で最初に ○ を押すと、初期設定画面が表示されます。 A5403CAをご利用いただく前に 「M41 ロックNo.変更(P.248)」 「M42 発番号通知(P.288)」 「M33 文字サイズ変更(P.246)」 の設定を行ってください。

1 待受中に◎

初期設定 ①今すぐ設定

②後で設定 ③初期設定を終了 初期設定画面が表示されます。

- (1.%):初期設定を行う
- (2点):初期設定を後で行う
- (3 a): 初期設定を終了する (下記の ご注意! 参照)
- (0点):プロフィールを表示する

2 (1.%)(今すぐ設定)

初期設定 110ッ/No.変更 ②発番号通知 ③文字サイス*変更

ΩK

初期設定メニューが表示されます。

- (1.%):ロックNo.変更
 - →「M41 ロックNo.変更 (P.248) |
- (2点):発番号通知
 - → 「M42 発番号通知 (P.288) |
- (3 章):文字サイズ変更
 - → 「M33 文字サイズ変更 (P.246) 」

それぞれ、お好みに合わせて設定してください。

設定を終了すると、左の画面に戻ります。

3

初期設定 ① すぐ設定 ②後で設定 ② 初期設定を終了 ② プ・ロノール 初期設定画面が表示されます。

4 (3 歳) (初期設定を終了)



メインメニューが表示されます。メインメニューについては「メインメニュー (P.60) | をご参照ください。

を押すと、待受画面に戻ります。

ご注意!

ステップ2で(3。) (初期設定を終了)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。
 その後、待受画面に戻って ● を押しても、初期設定画面は表示されなくなります。
 初期設定の各項目を再設定したいときは、「M41 ロックNo.変更(P.248)」「M42 発番号通知(P.288)」「M33 文字サイズ変更(P.246)」の操作で個別に設定してください。

お知らせ

- ステップ2で(2 部)(後で設定)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。
 その後、待受画面に戻って を押したときに、再び初期設定画面が表示されます。
- ステップ2で(0g)(プロフィール)を押すと、プロフィールの内容を表示できます。 プロフィールを編集する方法は「プロフィール(P.51)」をご参照ください。 プロフィールを編集した後に(2gg)を押すと、待受画面に戻ります。
 もう一度(2)を押すと初期設定画面が表示されます。

準備 8. Eメール・EZwebの初期設定を行う

お買い上げ時に、待受画面ででしまたは少を押すか、メインメニューでEZナビを選択すると、EZwebの初期 設定が開始されます。

※Eメール、EZweb (インターネット)、EZナビ、EZアプリ(Java™)は、ご利用のお申し込みが必要です。ご 購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせくださ い。

ご注意!

- 初期設定は、必ず電波状況のよい場所で行ってください。
 電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト(P.213)」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

∮ 待受中に または 「またはメインメニューからEZナビを選択する

EZwebを利用するための初期設定を行います。
OKを押してしばらくお待ちください。

2 (OK)

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



3 (○)(OK)

で開始した場合は「Eメールメニュー」が表示され、少で開始した場合は「EZメニュー」が表示されます。 メインメニューからEZナビを選択して開始した場合は「EZナビメニュー」が表示されます。

お知らせ

- 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・EZweb(インターネット)の初期設定を行うことによりご利用いただけます。
 - ·Eメール(P.158)
 - ·EZweb(インターネット)(P.206)
 - ·EZナビ(P.217)
 - ·EZアプリ(Java™)(P.227)

● 選択画面の項目を実行する2種類の方法

A5403CAを操作するときに表示される選択画面は、次の2種類の方法で操作できます。

1 (♣)で選択してから(◯)(OK)で実行する方法

表示された選択画面の項目を(・)で選択してから(OK)を押すと、その項目を実行できます。



お知らせ

この例は、電話をかけるときなどに表示される選択画面です。
 実際にこの選択画面を表示する方法は、「電話番号を入力して発信メニューを利用する(P.39) | をご参照ください。

2 ダイヤルキーで実行する方法


選択画面の項目の先頭に数字が表示されている場合は、数字のダイヤルキーを押すと、項目を実行できます。



本書での表記方法

本書では上記のように選択画面で項目を選択する操作を、[項目名]と表記しています。

例

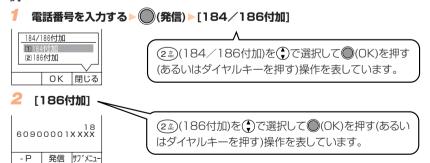

● 画面にこんな表示がでたら

「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い 場所にいるため、ご利用になれ ません。

「圏外」が消えるところまで移動してください。

「アドレス帳制限」が表示された場合



アドレス帳制限が設定されているため、アドレス帳を呼び出すことができません。 ロックNo.を入力するか 「M433 アドレス帳制限 (P.248)」の設定を解除してください。

「充電してください。約30秒後に電源が OFFします」が表示された場合



電池パックの残量がほとんどありません。このまま使用していると電源が自動的に切れます。 通話中の場合は、通話を自動的に終了し、電源も切れます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください(P.27)。

「メール制限」が表示された場合



メール制限が設定されているため、Eメール/Cメールを利用することができません。 ロックNo.を入力するか「M434 メール制限 (P.249)」の設定を解除してください。

「オートロック」が表示された場合



オートロックが設定されている ため、電話を使用することがで きません。

ロックNo.を入力して、「M431 オートロック(P.248)」を一時的 に解除してください。

「EZ制限」が表示された場合



EZ制限が設定されているため、EZwebを利用することができません。

ロックNo.を入力するか 「M435 EZ制限(P.249)」の 設定を解除してください。

「ダイヤル発信制限」が表示された場合



ダイヤル発信制限が設定されて いるため、アドレス帳に登録され た相手以外には電話をかけるこ とができません。

ロックNo.を入力するか 「M432 ダイヤル発信制限 (P.248)」の設定を解除してく ださい。

「スケジュール制限」が表示された場合



スケジュール制限が設定されているため、カレンダー、スケジュール、タスクリストを利用することができません。ロックNo.を入力するか「M436 スケジュール制限(P.249)」の設定を解除してください。

「データ通信制限が設定されています」が 表示された場合



データ通信制限が設定されて いるため、データ通信を利用す ることができません。 「M437 データ通信制限 (P.249) | の設定を解除してく

「電話が規制されています」が表示された 場合



回線が非常に混みあっているな どで、電話がかかりにくくなって います。 しばらくたってからおかけ直しく

ださい。

電源ON時に「着信拒否が設定されていま す」が表示された場合

ださい。



着信拒否が設定されているた め、着信の拒否を設定した番号 に対しての着信音・バイブレー 夕の鳴動は行われません。必要 のないときは「M44 着信制限 (P.249) | の設定を解除してく ださい。

「データ保存領域がいっぱいです・・・」が 表示された場合



EZアプリ(Java™)では、ゲーム のハイスコアや途中経過の記録 などのデータをメモリに保存す ることがあります。保存する領域 がいっぱいになると、左のメッ ヤージが表示されて、EZアプリ (Java™)を実行できない場合 があります。

表示に従って、不要なEZアプリ (Java™)を削除してください。

機能をご利用できない場合

機能を利用したとき、本機の状態によっては、下記のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。 このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。

待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。



基本操作

電話の基本操作	38
電話をかける · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • 40
通話中の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • 41
その他の基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • 41
共通の操作 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • 42
発信履歴/着信履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
プロフィール (私の電話番号他)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••51
●待受画面とメインメニュー	53
待受画面の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	53
通知アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
ユーザー設定アイコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••55
待受画面 (<mark>サブディスプレイ) の見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</mark>	••••56
メインメニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • 60
●文字入力	61
文字入力の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
文字入力メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
●アドレス帳	68
アドレス帳登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	00
プ トレス 個 アドレス 帳登録 ···································	72
アドレス帳を利用して電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アドレス帳の登録内容を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
その他の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
他の機能から登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	75
メモ・録音機能簡単メモ帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
メモ帳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マイルイス球ョ 簡易留守メモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
間易留寸みて 通話録音 ·····	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
地 山	01

電話の基本操作

● 電話をかける

一般電話や携帯電話・PHSへかける

■一般電話へかける場合

市外局番 — 市内局番 — XXXX

一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力して ください。同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。

■携帯電話・PHSへかける場合

OXX - XXXX - XXXX

携帯電話・PHSへかける場合には、Oから始まる11桁の電話番号を入力してください。

1 電話番号を入力する

(学):1桁削除する

(****)(1秒以上長押し):すべて削除する

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目 安が表示されます。

ご注意!

- 電話番号は36桁まで入力できます。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の 届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウン スでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は本体を開いた状態の下部にあります。
 通話中には指などで送話口を覆わないようにしてください。

お知らせ

を押してから電話番号を入力しても、電話をかけることができます。

ホットダイヤルで電話をかける

待受中に (1秒以上長押し)

「M55 ホットダイヤル」に登録されている番号に電話を かけます。

登録方法→「M55 ホットダイヤル(P.268) |

P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に を押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- ■「03-0001-××××(銀行の電話番号)」に 電話をかけて、店番号「×××」口座番号「××× ×× | を送信する場合
- 1 電話番号を入力する ▶ ⑩ (2回)

(2回)でP(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力する

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 XXX @(2回) XXXXX

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話が かかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「XXX」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5 🕜

口座番号「XXXXX」が点滅して、プッシュ信号が 送信されます。

ご注意!

電波の状態が悪いと、うまく送信できないことがあります。

お知らせ

- ・送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もブッシュ信号で送信されます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
 - ・全国の一般電話との通話
 - · 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
 - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
 - ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
 - 171(NTT災害対策用ボイスメール)
 - 177(天気予報:市外局番が必要です)
 - · 117(時報)
- · 104(NTT電話番号案内)
- ・110(警察への緊急通報)★
- ・119(消防署への緊急通報)★
- ・118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、 新幹線との通話、116 (NTT営業案内)
- ★警察:消防署:海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の 所在地を必ずご確認ください。なお、おかけになった地域 によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

A5403CAから海外へかける (au国際電話サービス)

A5403CAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

電話番号を入力する

アクセスコードから入力します。

例:au電話からアメリカの212-123-XXXXに かける場合

かける場合アクセス 国番号 市外局番※ _ 電話番号
コード - (アメリカ) - 市外局番※ _ 電話番号

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力 してください。

212

123-xxxx

ご注意!

005345

• au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。

各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用しただけません。

- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話を不取扱いにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なし)157(通話料金無料)

お知らせ

- 海外へ電話を転送できます。
 - → 「海外の電話に転送する(P.285) |

海外からA5403CAへかける

例:アメリカからau電話090-0001-XXXXに かける場合

電話番号を入力する

国際アクセス番号から入力します。

国際アクセス 日本の 相手の 番号(アメリカ) B番号 A5403CAの電話番号 (最初の0は省略する) 90-0001-XXXX

ご注意!

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のA5403CAの電話番号は、最初の「O」を省略 して入力してください。

電話番号を入力して発信メニューを 利用する

電話番号を入力する 🔎 (発信)

発信メニュー	
発信	電話をかける。
184/186付加	[184付加] … 「184(発信者番号非通知)」を付加する。 [186付加] … 「186(発信者番号通知)」を付加する。
	お知らせ特番(「184」/「186」)があらかじめ 入力されている場合、[184取消]/ [186取消]と表示されます。選択する と、特番が削除されます。
特番付加	【プ・ル・・作・付加】… 「1401(プリペイド特番)」を付加する。 【分計付加】… 「131」を付加する。→「通話明細分計サービス(P.289)」 【ボイスメール/加】… 「1612」を付加する。→「ボイスメール(P.282)」 お知らせ ・ 該当する特番があらかじめ入力されている場合、【プリペイド取消】/[分計取消】/「が計取消】/「ボイスメール取消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 選択すると、特番が削除されます。 ・ 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
Cメール作成	→「Cメールを新規作成して送信する (P.193)」のステップ2以降
アトーン送信	ブッシュ信号を送信する(通話中のみ利用できる)。 →「通話中にプッシュ信号を送信する (P.41)」

ご注意!

電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
 「184」と「186」/「1401」と「131」/「1401」と「1612」/「131」と「1612」

電話番号を入力してサブメニューを 利用する

電話番号を入力する 🔎 (サブメニュー)

	サブメニュー
7h*レス帳へ 登録	→ 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」
アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかける。
	◆でアドレス帳を選択して◎(選択)
	▶(♣)で電話番号を選択して◎(発信)
発信履歴呼出	発信履歴/着信履歴の電話番号に電 話をかける。
着信履歴呼出	・で発信履歴/着信履歴を選択して○(表示) ► ○(発信)
EX-IV	アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力してから実行し、Eメールを作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」
	ご注意!
	Eメールを作成する場合、アドレス帳の 「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレスが宛先となります。
EZカンタンアクセス	サイトナンバーを入力してから実行する。→「カンタンアクセスを利用してコンテンツを表示する(P.210)」


ご注意!

「アドレス帳呼出] / [発信履歴呼出] / [着信履歴呼出]は、あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」「131」「1612」を入力した場合のみ利用できます。
「1452(割り込み禁止)」については、「割込通話サービス(P.286)」をご参照ください。

● 電話を受ける

電話を受ける

1 着信▶ ✓ を押して通話する

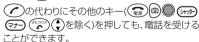

→ [M52 エニーキーアンサー(P.257)]

2

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目 安が表示されます。

電話がかかってきた場合の表示について



相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号が「アドレス帳(P.68)」に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。また、着信画像(P.71)が「着信表示する」に設定されいるときは、画像と名前などの情報が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話 番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」…相手が電話番号の通知を拒否 している場合

「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」・・・・相手が通知できない場合

電話に出なかった場合の表示について(新着一覧 画面)



かかってきた電話に出なかった場合、待受画面に「⑨新着あり」 件」と表示されます。

「新着あり」を選択して (OK)を押すと、着信履歴(電話をかけてきた電話番号など)を確認できます。

お知らせ

着信時に着信音を調節するには

着信中に かお押すと、着信音量を調節できます。 かか を押すと、着信音が消音になりパイプレータも停止します。 ※ かを押して消音にすると、パイプレータも停止します。 ※着信時の着信音の調節は、「M211 通常着信(P.237)」 の設定に影響しません。

• 他の機能をご利用中に着信した場合は

アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。通話を終了すると、元の画面に戻ります。 ※サブメニューを表示していた場合は、サブメニューを表示する前の画面に戻ります。

- ※メロディやムービーを再生していた場合は、再生開始前の 画面に戻ります。
- ※マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中止されて録音終了後の画面になります。
- ※他の機能の情報を閲覧していた場合は、閲覧前の画面に 戻ります。

応答を保留する

1 着信 ▶ ⑩ (保留)または 😨

保留状態になり、30秒ごとに保留中であることを 音でお知らせします。

2 (

保留が解除され、電話がつながります。
「M52 エニーキーアンサー(P.257)」が設定されていると、 以外のキーでも電話がつながります。

ご注意!

- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。

着信を拒否する

着信▶◎(メニュー)▶(②)または[着信拒否]

呼び出し音が止まって電話が切れます。 着信拒否をすると、相手には接続できなかったことを音 声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

• 「M81 お留守番サービス(P.279)」または「M82 着信転送サービス(P.283)」の無応答転送を設定している場合は、 着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

●通話中の操作

相手の声の大きさを調節する 通話中に(*)

通話中にプッシュ信号を送信する

通話中に番号キーを押す

入力した番号のプッシュ信号が送信されます。

お知らせ

通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示させて、((発信)) (トーン送信)を押すと、その番号をブッシュ信号として送信できます。

●その他の基本操作

本体を閉じた状態のサイドキーのキー 操作を無効にする

待受中に (1秒以上長押し)

もう一度 (1 秒以上長押し)を押すと、サイドキー操作無効の設定を解除します。

マナーモードにする

待受中に (マチー) (1秒以上長押し)

マナーモードが設定されます。

設定内容は「M63 マナーモード(P.269)」で設定されているものです。

もう一度 (ナ) (1秒以上長押し)を押すと、マナーモード を解除します。

お知らせ

マナーモードが[通常マナー]か[サイレントマナー]に設定されていると簡易留守メモ(P.79)も同時に設定されます。
 簡易留守メモのみ解除するには、(ア)(1秒以上長押し)を押します。

シークレットを設定する (M438 シークレット)

シークレットを設定した情報は、シークレットが[表示する]になっているときのみ、内容を表示して確認できま す。

待受中に (4 5 (3 5 (8 7))

シークレット		
表示する	ロックNo.を入力すると、シークレットを「表示する」になり、 『 (シークレットマーク)が表示される。	
表示しない	ロックNo.を入力すると、シークレットを「表示しない」になり、シークレットが設定された情報は表示されない。	

お知らせ

- シークレットを設定できる情報
 - ・アドレス帳……P.71
 - · 簡易留守メモ······P.81
 - · 通話録音·····P.81
 - ・スケジュールと記念日……P.264、P.265
 - タスクリスト……P.267

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に[表示しない]になります。

キー操作のガイドを表示する (M# ガイド)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

待受中に

● (# > ● で見たいキー操作の項目

を選択して (表示)

キー操作のガイドを画面 トに表示する

カメラや、データの再生中/編集中など、回網(キー操作 ガイドマーク) が表示されている画面で(0歳)を押すと、 画面 Fにキー操作のガイドが表示されます。

(pin) が表示されている画面で(0g)



キー操作のガイドが表示され ます。

もう一度(0歳)を押すとキー操 作のガイドが非表示になりま す。

待受中に撮影ライトを点灯する (待受ライト)

待受中に(#シ)(1秒以上長押し)

撮影ライトが点灯します。




◯/(☎)/(☎)を押すと消灯します。

ご注意!

撮影ライトを点灯したまま、約5分以上経過すると、自動的に 消灯します。

共通の操作

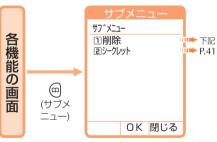

※表示されるサブメニューは機能によって 異なります。

データを削除する

ご注意!

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがありま す。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留守メモ/ 通話録音/スケジュールと記念日/タスクリストは、 「M438 シークレット(P.41) | を 「表示する] にしていると きのみ、表示して削除できます。

データを1件削除する

各機能のサブメニューの [削除]

削除選択	
1件削除	1件削除する。
全件削除	全件削除する。→P.43

または

削除選択	
1件削除	1件削除する。
選択削除	選択削除する。→P.43
全件削除	全件削除する。→P.43

[1件削除] ▶ [削除する]

■1件削除するときに、次のようなメッセージが 表示されて[削除する]を選択した場合

メッヤージ 「XXXで利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除する場合、他の機能で 利用中のデータを削除しようとすると、表示される。 [削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の 機能はお買い上げ時の設定に戻る。

メッヤージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除する場合、緊急 起動設定されているデータを削除しようとすると、表示 される。

「削除する」を選択すると、ロックNo.照合画面が表示さ れる。入力したロックNo.が一致すると、データを削除 する。

メッセージ

「このメールは保護されています。削除しますか?」 「このデータは保護されています。削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メ モを削除する場合、保護されたメール (P.183、P. 200)、発信履歴/着信履歴(P.46)、簡易留守メモ (P.81)を削除しようとすると、表示される。

[削除する]を選択すると、保護メールや保護データを 削除する。

データを選択削除する

1 各機能のサブメニューの [削除] ▶ [選択削除]

2 (ます) ②でデータを選択して◎(選択)



選択したデータには、が表示されます。

選択されたデータを(・で選択 して (解除)を押すと解除できます。

3 @(削除) ▶ [削除する]

■選択削除するときに、次のようなメッセージが表示されて「削除する」を選択した場合

メッセージ 「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除する場合、他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻る。

メッセージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除する場合、緊急 起動設定されているデータが削除対象に含まれている と、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.照合画面が表示される。 入力したロックNo.が一致すると、データを削除する。

メッセージ

「保護メール以外を削除しました。 保護メールも削除しますか?」

「保護データ以外を削除しました。 保護データも削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴を削除する場合、保護されたメール(P.183、P.200)、発信履歴/ 着信履歴(P.46)が削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する] を選択すると、保護メールや保護データを 削除する。

メッセージ

「選択メールはすべて保護されています。 すべて削除 しますか? し

「選択データはすべて保護されています。すべて削除 しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴を削除する場合、選択したEメール/Cメールおよび発信履歴/着信履歴がすべて保護されたメール(P.183、P.200)や発信履歴/着信履歴(P.46)であるときに、表示される。

[削除する]を選択すると、保護メールや保護データを 削除する。

データを全件削除する

ご注意!

- 全件削除の操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留守メモ/ 通話録音/スケジュール/タスクリストもすべて削除されます。

4 各機能のサブメニューの [削除] ▶ [全件削除]

2 [削除する] ▶ ロックNo.を入力する

ロックNo.が照合一致するとデータが全件削除されます。

■Eメールで全件削除/フォルダ内削除する場合● 受信ボックス設定(P.163)で「フォルダ表示」に設定し

- た場合は、フォルダ内削除が行えます。 受信ボックスのフォルダサブメニュー(P.160の(F)) またはminiSDメモリカードフォルダサブメニュー (P.161の(1)) > [フォルダ内削除] > [削除する] > ロックNo.を入力すると、未読メールを含むフォルダ内 のEメールをすべて削除します。
- 受信ボックス設定(P.163)で[一覧表示]に設定した場合は、全件削除できます。全件削除を行うと、未読メールなどもすべて削除されます。
- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。

■Cメールで全件削除をする場合

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスで全件削除を行うと、未読メール、Eメールお知らせなども削除されます。

■全件削除するときに、次のようなメッセージが表示されて「削除する」を選択した場合

メッセージ

「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを全件削除する場合、他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する] を選択すると、データを全件削除して、登録 先の機能はお買い上げ時の設定に戻る。

メッセージ

「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを全件削除する場合、緊 急起動設定されているデータが削除対象に含まれてい ると、表示される。

[削除する]を選択すると、データを全件削除する。

メッセージ

「保護メール以外を削除しました。 保護メールも削除しますか? |

「保護データ以外を削除しました。保護データも削除 しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メモを全件削除する場合、保護されたメール (P.183、P.200)、発信履歴/着信履歴 (P.46)、簡易留守メモ (P.81) 以外を削除した後、保護メールや保護データがあるときに、表示される。

[削除する]を選択すると、保護メールや保護データを 削除する。

メッセージ

「メールはすべて保護されています。すべて削除しますか?」

「データはすべて保護されています。 すべて削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メモを全件削除する場合、削除対象がすべて保護されたメール(P.183、P.200)、発信履歴/着信履歴(P.46)、簡易留守メモ(P.81)であるときに、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、照合一致するとすべてのメールやデータを削除する。

ロックNo.を入力する

「M43 アクセス制限(P.248)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

1 この画面が表示されたらロックNo.を入力 する



■誤ったロックNo.を入力した場合

2 次の画面が表示される



もう一度、ロックNo.が表示される前に行った操作を繰り返して、正しいロックNo.を入力してください。→「ロックNo.について(P.15) |

ご注意!


 ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、A5403CAに登録 された情報の秘密を守るために必要となる重要な番号です。

ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「M41 ロックNo.変更(P.248)」を参照して、必ずお買い上げ時の設定から変更してください。

● 発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

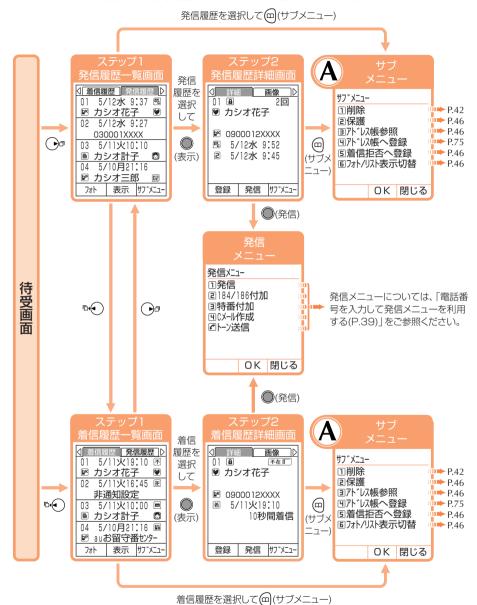

45

発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける

1 待受中に **○**□ (発信履歴) または **○**◆ (着信 履歴)

2 (で選択して (ア)

ご注意!

「M438 シークレット(P.41)」を[表示しない]にしていて、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの電話に出なかった場合は、「圖新着あり 1件」と表示された画面で (OK)を押すと、ロックNo.照合画面(P.44)になります。

ロックNo.を入力すると「M438 シークレット」が[表示する]に設定され、シークレット設定された相手からの着信履歴を確認できます。なお、着信履歴の確認後、「M438 シークレット」は[表示する]に設定されたままとなります。シークレットが設定されたデータを非表示にしたい場合は、「M438 シークレット」を[表示しない]に設定してください。

お知らせ

- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中にを押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に電話番号 (「184」など)を入力して、(前へ追加または)(後へ 追加)を押したを押すと、番号を追加して電話をかける ことができます。

その他の機能

サブメニュー(P.45の(A))

保護

発信履歴/着信履歴が自動的に削除されないように保 護する。

設定する	選択した発信履歴/着信履歴が保護され、発信履歴/着信履歴詳細画面には、 (個) (保護マーク) が表示される。
解除する	保護解除する。

お知らせ

• 保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。

アドレス帳参照

発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照できる。

着信拒否へ登録

「M44 着信制限(P.249)」の指定番号に発信履歴/ 着信履歴の電話番号を登録する。

ロックNo.を入力 ▶ (♣) で登録指定番号を選択して (⑥) (登録)

お知らせ


発信履歴/着信履歴から着信拒否へ登録すると、「拒否応答 1] (P.249) のメッセージで応答して着信を拒否します。

フォト/リスト表示切替	
フォト表示	発信履歴/着信履歴一覧画面をフォト 一覧画面で表示する。
リスト表示	リスト一覧画面で表示する。

画面の種類と切替操作

- (1) ◆●を押すと「着信履歴」と「発信履歴」が切り替わります。
- (9) (9)を押すと「リストー覧画面」と「フォトー覧画面」が切り替わります。

発信履歴リスト一覧画面

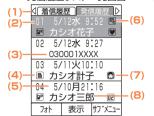



発信履歴フォト一覧画面



画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- (2) 01など(履歴番号)
 - - 次に電話をかける/かかってくると、02に変わります。
- (3) 電話番号…発信履歴の場合:相手の名前がアドレス帳に登録されて いない場合、表示されます。 着信履歴の場合:相手が電話番号を通知してきて相手の

名前がアドレス帳に登録されていない場合、表示されま す。

(5) 日時……かけた/かかってきた日時

アドレス帳に登録済みの情報

- (4) Mなど(電話番号タイプマーク)
 - ………相手の電話番号タイプがアドレス帳に登録されている 場合、表示されます(P.70)。
- (7) (●) など(グループ絵文字またはグループ番号)

・相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、表 示されます(P.70)。

- ※着信履歴の場合グループ絵文字・名前・雷話番号タイプマークが表 示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相手か ら電話番号が通知された場合です。
- (8) 名前……相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、電話 番号の代わりに表示されます。
- (10) 画像·········相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている 場合、発信履歴フォト一覧画面/着信履歴フォト一覧画 面に画像が表示されます。画像がアドレス帳に登録され ていない場合は、一が表示されます。

着信履歴リスト一覧画面



(フォト)

02 5/11火 重十(15)

-(14)

発信履歴に表示される内容

(6) **風** (Cメールマーク)Cメールを送信した場合に表示されます。

着信履歴に表示される内容

(11) 非通知着信の理由

………相手から電話番号の通知がなかった場合、その理由が表 示されます。

> 「非通知設定」…相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない場合

- (12) 🛍 (伝言お知らせ/着信お知らせマーク)
 - …………伝言お知らせ/着信お知らせの場合、表示されます。
- (13) auお留守番センター
 - …………伝言お知らせの場合、このように表示されます。
- (14) (簡易留守メモマーク)
 - 表示されます。
 - ※再生と未再生では、マークの色が異なります。
 - ■:再生済みは黒色 ■:削除済 ■:未再生は青色
- (15) (担否マーク)
 - ……着信拒否をした場合、表示されます。
- (16) (不在マーク)
 - ……かかってきた電話に出なかった場合、表示されます。 ※4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークは色が異なります。
 - 不:4秒以下は赤色 不:5秒以上は青色
- 16:45 非诵知設定 03 5/11火 图—(16) (10) -■カシオ計子 表示 サブメニュー リスト

着信履歴フォト一覧画面

着信履歴 発信履歴 ▷

■カシオ花子

画面の種類と切替操作

(8) (*)を押すと「詳細」画面と「画像」画面が切り替わります。





発信履歴画像表示画面



着信履歴詳細画面





(8)-



画面の見かた

発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- (1) 『(シークレットマーク)
 - ------アドレス帳にシークレットとして登録されている場合、表示されます(P.71)。
- (2) 🔒 (保護マーク)
- ____保護されている場合、表示されます(P.46)。
- (3) 電話番号…発信履歴の場合:相手の電話番号が表示されます。 着信履歴の場合:相手が電話番号を通知してきた場合、 表示されます。
- (10) 01など(履歴番号)

次に電話をかける/かかってくると、02に変わります。

アドレス帳に登録済みの情報

- (4) 🛮 など(電話番号タイプマーク)
- (9) 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている場合、発信履歴画像表示画面/着信履歴画像表示画面に 画像が表示されます。

画像がアドレス帳に登録されていない場合は、「(画像なし)」と表示されます。

- (11) (♥)など(グループ絵文字またはグループ番号)
 - …………相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、表示されます(P.70)。
 - ※ 着信履歴の場合グループ絵文字・名前・電話番号タイプマー クが表示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、 かつ相手から電話番号が通知された場合です。
- <mark>-(15) (12)</mark> 名前………相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、表示さ -(2) れます。

発信履歴に表示される内容

- (5) **風**(Cメールマーク)
 - ……Cメールを送信した場合、表示されます。
- (6) 1 (発信1)
 - ………相手に最後にかけた日時が表示されます。
 - 2(発信2)
 - ………発信1より1回前にかけた日時が表示されます。
- (7) 回数……同じ電話番号の相手に電話をかけた回数が表示されます。回数は999回まで表示され、その次は0回に戻ります。

着信履歴に表示される内容

(12) 非通知着信の理由

> 「非通知設定」…相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない場合

(13) 着(着信日時マーク)

(14) 着信時間

…………着信していた秒数が表示されます。

(15) 「不在 💷 (不在マーク)

………かかってきた電話に出なかった場合、着信していた秒数 に応じて着信履歴に表示されます。

不在[]:4秒以下

不在 □ :5秒~20秒

不在 [] :21秒~40秒

不在 [] :41 秒以上

4秒以下と5秒以上では「不在」の色が異なります。

4秒以下:赤色 5秒以上:青色

[拒否] (拒否マーク)

(16) 画簡易留守メモあり

………… 簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合に表示されます。

未再生は青色で表示されます。

再生するには (再生)を押します。

再生済は黒色で表示されます。

録音された簡易留守メモが削除されると**回**のように表示されます。

簡易留守メモの削除方法→「その他の機能(P.80) |

お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービス (P.279) に着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「剛新着あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

■伝言お知らせの場合

着信履歴の一覧には「au お留守番センター」と表示されます。着信履歴の一覧で伝言お知らせを選択して

メッセージを確認して

が
を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

直接ダイヤルして伝言を再生することもできます。→「M811 伝言を聞く(P.281)」

伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があり、お留守番サービス総合案内 (P.279)で設定を切り替えることができます。

※ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。

■着信お知らせの場合

着信履歴の一覧には、通知された電話番号(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前)が表示されます。着信履歴の一覧で着信お知らせを選択して を押すと、通知された電話番号に電話をかけることができます。

着信お知らせの詳細→「着信お知らせ(P.281)」

お留守番サービス総合案内(P.279)で、着信お知らせを停止できます。

※ご契約時は、着信お知らせは開始状態です。

伝言お知らせ (発番情報なし)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービス(P.279) に伝言が録音された場合、 「未聴の伝言の件数/伝言 の総数」をお知らせしま す。

伝言お知らせ (発番情報あり)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービス(P.279) に伝言が録音された場合、 名前(通知された電話番号 がアドレス帳に登録されて いる場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴 の伝言の件数/伝言の総 数」、伝言が録音された日 時をお知らせします。

着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言 が録音されなかった場合 で、電話番号が通知されて いる場合、名前(通知され た電話番号がアドレス帳に 登録されている場合)、電 話番号と電話があった日時 をお知らせします。

- ※「メッセージ確認」が選択された状態で
 (発信) ▶ (配発信) を押すと、お留守番サービスに接続して 伝言を再生できます。
- ※ (♣)で電話番号を選択して (発信)を押すと、発信メニュー (P.45) が表示されます。

●プロフィール(私の電話番号他)

プロフィールには、あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。



プロフィールを編集する

1 待受中に (0 ₺) (修正)

アドレス帳の「基本項目を編集する(P.70)」と「GPS情報を編集する(P.70)」を参考にして、追加する項目を入力してください。

2

アドレス帳の「画像を登録する(P.71)」を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

ご注意!

 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「E メールアドレスタイプ1」は変更できないため、プロフィール 編集画面には表示されません。

お知らせ

プロフィールサブメニュー(上記の(A))で[修正]を選択しても、プロフィールを編集できます。

プロフィールの項目

入力項目	入力制限
名 名前	全角24/半角48文字以内
国 名前ヨミ (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)
☎ 電話番号1	A5403CAの電話番号 ※変更できません。
町 電話番号 タイプ1	「携帯」 ※変更できません。
電 電話番号 2~3	36桁以内
図 電話番号 タイプ2∼3	8種類から選択
	EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録 ※変更できません。

回 Eメール アドレス タイプ1	「携帯」 ※変更できません。
■ Eメールアドレス2~3	半角64文字以内
配 Eメール アドレス タイプ2~3	7種類から選択
URL URL	半角256文字以内
〒 郵便番号	半角10桁以内(数字・「-」ハイフン)
▲ 住所	全角40/半角80文字以内
■ 住所タイプ	3種類から選択
★ 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に星座が 入力されます。)
星 星座	13の星座から選択
• 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
趣 趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし

プロフィールの設定項目を編集する

1 待受中に (2回) (修正) (2回) プロフィールの 「設定 | タブが表示されます。

2 (編集)

簡易ロック	
設定する	ロックNo.を入力すると設定される。 プロフィールを表示する際にロック No.の入力が必要となる。
解除する	簡易ロックを解除する。

3 (・)で「着信画像」を選択して◎(編集)

着信画像	
着信表示する	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、プロフィールに登録されている画像を表示する。

着信表示しない 表示しない。

ご注意!

- 「簡易ロック」を[設定する]と、他の機能からプロフィールの 内容を利用する場合にも、ロックNo.の入力が必要になります。
- 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」 を選択できません。

お知らせ

- プロフィールの電話番号を利用するには
 - ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択して を押すと、電話をかけることができます。
 - ●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。
 - →「電話番号を入力して発信メニューを利用する (P.39)」
 - ・電話番号を選択した後、番号を入力して (番号を前に 追加)または (番号を後に追加)を押して を押す と、番号を追加して電話をかけることができます。
 - ・電話番号を選択せずに を押すと、「電話番号2」に 電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
 - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」/「URL」/「GPS情報」を選択すると

 (EXール)/

 (地図)と表示されます。Eメールの作成、EZweblc よるページの表示、地図の表示などが簡単にできます。
 Eメールの作成方法→「EXール送信(P.166)」

 EZweblcついて→「EZweb(P.210)」

 地図の表示方法→「地図表示(P.224)」

その他の機能

プロフィールサブメニュー(P.51のA)

削除

[削除する]を選択すると、プロフィールに追加した情報を削除して、「設定」タブの内容をお買い上げ時の設定に戻す。

ご注意!

「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は削除できせん。

ファイル保存			
テ゛ータフォルタ゛	プロフィールの内容をデータフォルダ の「PIM情報」フォルダに保存する。		
miniSDカート*	プロフィールの内容をminiSDメモリカードの「PIM情報」フォルダに保存する。		

お知らせ

- プロフィールは、vCardデータとして保存されます。
- プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は 「名前、vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号、vcf」となります。

Eメールへ添付

プロフィールの内容をvCardデータとしてEメールに添付する。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

ご注意!

プロフィールの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、または入力した内容と合わせて100KBを超えてしまう画像やBMP画像の場合には、「添付できません。画像をはずして添付しますか?」というメッセージが表示されます。

[添付する]を選択すると、画像をvCard データに含めずに Eメールに添付します。

「設定タブ | の内容は、vCardデータに含まれません。

お知らせ

 プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は 「名前.vcf」、名前の登録がない場合は「電話番号.vcf」となります。

GPSメール作成

プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力した Eメール(GPSメール)を作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

GPS情報詳細

GPS情報の詳細が表示される。 詳細情報画面の表示内容→「GPS情報詳細画面の内容(P.220) |

待受画面とメインメニュー


● 待受画面の見かた

待受中には、次のような待受画面が表示されます。 待受画面では、A5403CAの状態や現在の設定を確認できます。

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面で約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。 節電画面については、「M36 節電画面(P.247)」をご参照ください。
- (1)~(10)の情報は、待受中以外でも表示されます。
- (19)の通知アイコンと(20)のユーザー設定アイコンをあわせて「待受ショートカット」と呼びます。

待受画面

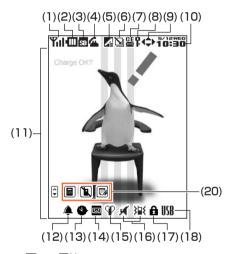


(1) **Yul** / **圏外**: 受信電界マーク/ 圏外マーク 常時、電波の強さが段階的に表示されます。 サー ビスエリア外や電波が届かない場所のときは、 圏 外表示になります。

表示	Yıl	Ψı	Ψı	Ψ	圏外	7
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波 OFF モード

(2) 🔟:電池レベルマーク

常時、電池残量の目安が段階的に表示されます。 (残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示		4			·FIII
電池 残量	十分	中位	充電が 必要	残量 なし	満 充電

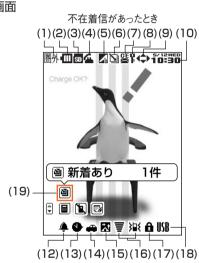

- (3) の :miniSDメモリカードマーク miniSDメモリカードが取り付けられている場合 に表示されます(P.30、P.142)。
- (4) ▲:通話中マーク 通話中とASYNC / FAX通信中に表示されます。
- (6) ☑:不在着信マーク 通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守 番着信お知らせを着信した場合に表示されます。 簡易留守メモで応答した場合にも表示されます。
- (7) **鬘**:メールマーク 未読のEメールやCメールがある場合に表示され ます。(Eメール P.174、Cメール P.197)
- (8) 「ロットマーク 「M438シークレット」が「表示する」のときに表示されます(P.41)。

(9) ♦ :スクロール

次の画面があるときや前の画面があるときは▲ や▼が表示されます。

画像を編集するときなどは **◆**や ▶も表示されます。

(10) **10:当6**:日付·曜日·時刻

「M38 ピクト日付表示」を [表示しない] に設定すると時刻のみ表示します(P.248)。

(11)壁紙

メインディスプレイは「M311 待受画面 (P.242)」、サブディスプレイは「M321 待受画面(サブディスプレイ)(P.245)」で設定した壁紙が表示されます。

(12) ♣:アラームマーク 「M72 アラーム」が設定されている場合に表示 されます(P.271)。

(13) ●:スケジュール/タスクアラームマーク M541 カレンダー/スケジュール]/「M542 タスクリスト」のアラームが設定されている場合 に表示されます(P.258.P.266)。

(14) ② / ★:簡易留守メモマーク/ドライブマーク 簡易留守メモ設定中に表示されます(P.79)。 「M611 簡易留守メモ設定」が「固定応答[車]」 の場合には ★が表示されます(P.79)。

> ※簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。 録音された4件の簡易留守メモがすべて未再 生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守 メモのため、簡易留守メモで応答できない場合 は、マークが赤色に変わります。


> ※「M44 着信制限」の「アドレス帳登録外」が 「簡易留守メモ」に設定されている場合は やのように表示されます。

(15) 単/式:マナーマーク/アウトドアマーク 「M63 マナーモード」の設定により次のマーク が表示されます。

● 通知アイコン

待受画面には、次の7種類の通知アイコンが表示されます。

通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。

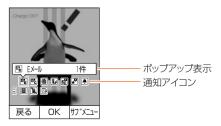

(16) | / 注: 着信音量マーク/バイブマーク

TTTTT

: 「M21 音量」の通常着信が、音量1~5の場合に表示されます(P.237)。

**: 「M21 音量」の通常着信が、「ステップアップ」の場合に表示されます。

★: 「M21 音量」の通常着信が消音の場合に表示されます。

★■ : 「M23 バイブレータ」の通常着信がバイブ +音に設定されている場合に表示されま す。(P.240)

¥¥≯≣

: 「M23 バイブレータ」の通常着信が、「バイ ブ→バイブ+音」の場合に表示されます。

★★:「M23 バイブレータ」の通常着信がメロディ同期の場合に表示されます。

(17) ☆:オートロックマーク

「M431 オートロック」設定中に表示されます (P.248)。

(18) **|| SB**: USBインターフェース有効マーク パソコンなどに接続されてUSBインターフェー スが有効な場合に表示されます。

(19) 回など:通知アイコン 不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです(下記)。

(20) Pかど:ユーザー設定アイコン ユーザー設定アイコンを追加すると表示されま す(P.55)。

通知アイコンの種類

通知アイコン	説明
配 Eメール受信 アイコン	Eメールを受信したことをアイコンで知らせる。ポップアップ表示には、「Eメール X件」と表示される。 (OK)を押すとEメールのフォルダー覧画面が表示される。
配 Cメール受信 アイコン	Cメールを受信したことをアイコンで 知らせる。ポップアップ表示には、「C メール X件」と表示される。 ◎(OK)を押すとCメールの受信ボックスが表示される。


通知アイコン	説明
不在着信アイコン	通常着信があったことや、お留守番着信お知らせの着信を知らせる。ポップアップ表示には、「新着あり X件」と表示される。 (OK)を押すと着信履歴が表示される。
◎ I I I I I I I I I I I I	簡易留守メモに伝言が録音されたことを知らせる。ポップアップ表示には、「簡易留守メモ X件」と表示される。 (OK)を押すと簡易留守メモリスト画面が表示される。
屋 Eメール お知らせ アイコン	未受信のEメールがあることを知らせる。ポップアップ表示には、「センターにEメールあり」と表示される。 ◎(問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信する。 →「新着メールを問合せて受信する(P.177)」
₩ 誕生日 お知らせ アイコン	アドレス帳に誕生日が登録されている ことを知らせる。ポップアップ表示に は、「Today's Birthday」と表示され る。 ◎(OK)を押すと誕生日一覧画面 が表示される。 ②で名前を選択すると、誕生日が登 録されたアドレス帳が表示される。
スヌーズ お知らせ アイコン	「M72 アラーム(P.271)」がスヌーズ 起動中であることを知らせる。ポップ アップ表示には、「スヌーズ解除」と表 示される。 ○(解除)を押すとスヌーズ設定が解 除される。

ご注意!

- カレンダーの「記念日・誕生日」を[表示しない] に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません。 設定方法→M541カレンダー/スケジュールの「その他の機能(P.265)」
- 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M438 シークレット(P.41)」を「表示しない」に設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。

■待受画面で通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択するには

通知アイコンが選択されていない場合は、待受画面で最初に ○を押すと、 ◆で通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択できます。

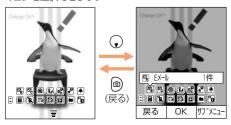

ユーザー設定アイコン

ユーザー設定アイコンを登録する

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。 ユーザー設定アイコンには、最大7件の機能を登録できます。

お知らせ

- お買い上げ時は、「M544電卓(P.268)」、「M64電波 OFFモード(P.271)」、メモ帳のNo.01(「お試しアプリ」無料1のご案内」についての説明)が登録されています。
 - ※ お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは 削除できますが、「M452 メモリリセット(P.254)」、 「M453 オールリセット(P.255)」を実行すると、再び待 受画面に表示されます。

1 待受中に(√)



2 @ (サブメニュー) ▶ [登録]

大項目の一覧が表示されます。 大項目は、ユーザー設定アイコンに登録できませ ん。

3 ♣で大項目を選択して@(詳細)

中項目の一覧が表示されます。

◆で中項目を選択して (登録)または (OK)を押すと、中項目を登録できます。

4 (→)で中項目を選択して (詳細)

小項目の一覧が表示されます。

5 ②で小項目を選択して◎/◎/◎(登録)

大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目	
アドレス帳	■ 1件データ	_	
	各項目	■電話番号	
		■Eメール	
		アドレス	
データ	■ データフォルダ内のフォルダ/		
フォルダ	■ データを登録できる。		
メモ帳	■ メモ帳データを登録できる。		

大項目	中項目	小項目
EZweb	■ お気に入り リスト	_
Eメール		■新規作成 ■受信ボックス ■送信ボックス
	_	■ 新着メール 問合せ
		圏 かんたん メールレシピ
Cメール	_	■新規作成 ■受信ボックス ■送信ボックス
		野 おしゃべり 履歴
エンジョイ ツール	□ マルチメディア ブレイヤー□ フォトミキサー回 壁紙エディター□ ムービー	_
機能設定	77775U-	mamamama mamamamama
	M1~M9、およびM 登録することができ 「M0 ブロフィール」 が表示される。 登録できる機能→「 (P.236)」	10、M#の機能を る。 」を登録すると 』

ご注意し

 ユーザー設定アイコンに登録されているデータフォルダ内 のフォルダ/データ/各お気に入り/各メモ帳/各アドレス 帳の登録内容を削除すると、ユーザー設定アイコンも削除 されます。

お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/簡単メモ帳/メモ帳からも、 ユーザー設定アイコンを追加できます。
 - 追加方法→「待受ショートカットに登録する(P.74)」/ 「データを他の機能に登録する(P.125)」/簡単メモ帳の 「その他の機能(P.76)」/メモ帳の「その他の機能 (P.77)」
- アドレス帳の[1件データ]を登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際のポップアップ表示には名前が表示されます。[各項目]を登録した場合は、名前+電話番号または名前+Eメールアドレスが表示されます。
- 簡単メモ帳/メモ帳の各データを登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際、ボップアップ表示には登録内容の一部が表示されます。

ユーザー設定アイコンを削除する


- 1 待受中に√
- ②でユーザー設定アイコンを選択して◎(サブメニュー) ▶ [1件削除] ▶ [削除する]

ユーザー設定アイコンを並び替える

- 1 待受中に√
- **2** ◆でユーザー設定アイコンを選択して
 - @ (サブメニュー) ▶ [並び替え]
- 3 (*)で並び替えるアイコンを選択して◎(選択)
- 5 @(確定)

● 待受画面 (サブディスプレイ) の見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などが表示されます。 マークの説明については「待受画面の見かた(P.53) | をご参照ください。

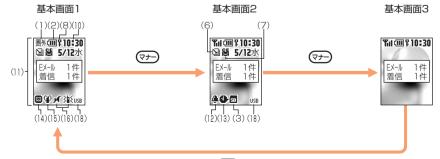

ご注意!

- 本体を閉じているとき電池パックの残量がほとんど無くなると、サブディスプレイに「電池切れ 約30秒後電源OFFします」と表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。
 充電するか、充電された電池パックと交換してください(P27)。
- 本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたままでナーやでかを押すと、サブディスプレイに「サイドキー操作無効」と表示されます。
 本体を開いて (1秒以上長押し)を押して、設定を解除してください。→「本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作を無効にする(P41)」
- オートロック中の場合、本体を閉じたままでナーや (かか) を押すと、サブディスプレイに「オートロック設定中」と表示されます。オートロックを解除してください。→ 「M431 オートロック(P.248)」

お知らせ

- お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態で、約30秒間、 キー操作を行わないと次のような「節電画面」が表示されます。本体を閉じたままです。またはですを押すと、待受中の表示に戻ります。
 - ※ 節電画面の設定については、「M36 節電画面(P.247)」 をご参照ください。

Yn(□ ¥ 10:30 □ 爲 5/12水

新着一覧画面で節電画面になった場合は、次のマークが表示されます。

□:未読のEメールがある場合

🔓:未読のCメールがある場合

☑:不在着信がある場合

本体を開くと、サブディスプレイは次の表示になります。



※本体を開いたときと閉じたときで、サブディスプレイの表示は、上下が逆になります。

 LCD (液晶) を保護するため、毎正時(01~24時 00分)、サブディスプレイには次のように表示されます。



※この設定は、変更できません。

本体を閉じたままマナーを設定/解除するには本体を閉じたままでも、② (1 秒以上長押し)を押すと、マナーを設定/解除できます。



── (1秒以上長押し)



お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/M機能/発信履歴/着信履 歴などを表示中に本体を閉じた場合は、マナーを設定/解除できません。
- 特受EZアプリ起動中は、マナーを設定/解除できません。本体を開いて
 た押し、特受EZアプリを一時中断すると、マナーの設定/解除ができます。

新着の情報があるときは

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/新着の簡 易留守メモがある場合は、サブディスプレイに新着情報の一覧が表示されます。

(アイタ) を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。



本体を閉じているとき着信すると

● 雷話番号が通知された場合



• 相手から電話番号の通知がなかった場合 電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」…… 相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」… 相手が通知できない場合

• 通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合



電話番号と電話番号タイプ/名前が表示されます。

通知された電話番号がアドレス帳/アドレス帳グループに登録されていて着信画像(P.71)/グループ着信画像(P.72)が[着信表示する]に設定されている場合



「画像」タブに登録されている画像と名前 などの情報が表示されます。

お知らせ

着信時に表示される相手の電話番号、電話番号の通知が無いときの理由、またアドレス帳に登録されている場合の電話番号/電話番号タイプ/名前/着信画像を、非表示にできます。→「M323 着信表示(サブディスプレイ)(P.245)」

本体を閉じたまま簡易留守メモで応答するには



()py\$-

簡易留守メモで応答します。



新着の簡易留守メモの件数が表示されます。

ご注意!

- 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、簡易留守メモで応答すると、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。※ただし、保護された簡易留守メモは削除されません。
- 4件がすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易 留守メモの場合、「録音件数FULL」と表示され、簡易留守メ モでの応答はできません。
 - ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。

本体を閉じたまま着信音を消音にするには



着信中に 💔 を押すと、着信音を消音に できます。

本体を閉じているときCメールを受信すると

• 通常のCメールを受信した場合



• おしゃべりモードのメール(P.195)を受信した場合



次の画面が約60秒間表示されます。 おしゃべりモードに応答しないと、新着-覧が表示されます。

• EZアプリ通信(P.231)を受信した場合



0900001XXXX

EZアプリ(JavaTM)の名称と、相手の電話 番号またはニックネームが、約60秒間表 示されます。

EZアプリ通信に応答しないと、待受時の 画面に戻ります。

※新着一覧に、EZアプリ通信の着信は表示されません。

本体を閉じているときEメールを受信すると

Eメールを受信すると



Eメール受信中 「(受信済み件数)/(受信予定件数)」が表示されます。



| Eメール受信音が鳴動している間、Eメールの送信者のEメールアドレス(半角 1 0文字まで)が表示されます。

₫ 5/12水 新着一覧が表示されます。



Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合



]Eメール着信音が鳴動している間、名前が |表示されます。

Mカシオ計子

 Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳/アドレス帳グループに登録されていて、着信画像(P.71) グループ着信画像(P.72)が[着信表示する]に設定されている場合



「画像」タブに登録されている画像と名前などの情報が表示されます。

お知らせ

 Eメール受信時に表示されるEメールアドレスや、アドレス帳 に登録されているEメールアドレスタイプ/名前/着信画像 を非表示にできます。→「M323 着信表示(サブディスプレイ)(P.245)」

本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信 が着信すると

ASYNC通信が着信した場合、次の画面が表示されます。FAX通信の場合は、「ASYNC着信中」の代わりに「FAX着信中」と表示されます。

電話番号が通知された場合



0900001XXXX

 相手から電話番号の通知がなかった場合 電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否してい

る場合

「公衆電話」…… 相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」… 相手が通知できない場合

通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合

電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

お知らせ

- 新着一覧にASYNC通信/FAX通信の着信は表示されません。ただし不在着信の場合は表示されます。
- ASYNC通信/FAX通信着信中は、アドレス帳に登録された画像は表示されません。

本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信 で発信すると

ASYNC 送信中 0900001XXXX ASYNC通信で発信する場合、次の画面が表示されます。

FAX通信の場合は、「ASYNC送信中」の 代わりに「FAX送信中」と表示されます。

発信する電話番号がアドレス帳に登録されている場合電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

お知らせ

- 「M432 ダイヤル発信制限(P.248)」「M437 データ通信制限(P.249)」「よって発信できなかった場合は、「制限設定中」と表示されます。
- 「M64 電波OFFモード(P.271)」が「電波OFFする」に設定された状態で、ASYNC通信/FAX通信で発信した場合、「電波OFFモード(M64)設定中」と表示され、発信できません。
- 「M911 通信モード(P.290)」が「Packet] に設定された 状態で、ASYNC通信/FAX通信で発信した場合、「通信 モード(M911)を変更してください」と表示され、発信でき ません。
- EZwebおよび高速パケットサービス(月額有料)をお申し込みでない場合に、「M912通信速度(P.290)」を「高速」に設定してパケット通信で発信しようとすると、「通信速度(M912)を変更してください」と表示され、発信できません。

データ通信中に本体を閉じると

高速のPacket通信での接続中には、「Packet高速」と表示されます。

標準のPacket通信での接続中には、「Packet標準」と表示されます。

※ Packet通信では、通信状態に応じて「受信中」「送信中」「送信中」「送/受信中」と表示されます。

ASYNC通信での接続中には、「ASYNC通信中」と表示されます。

FAX通信での接続中には、「FAX通信中」と表示されます。→「M911 通信モード(P.290)」/「M912 通信速度(P.290)」

通話中に本体を閉じると



お知らせ

- 通話中に本体を閉じた状態でかかを押すと、「通話録音」と表示され、通話録音(P.81)ができます。録音件数がいっぱいで録音できなかった場合は、「録音件数FULL 削除してください」と表示されます。
- 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。
- 「M56 クローズ終話(P.269)」が「終話する」に設定されている場合、通話中に本体を閉じると通話を終了してサブディスプレイは待受中の表示になります。
 お買い上げ時は「終話する」に設定されています。

アドレス帳などの機能を利用中に本体を閉じると

の貝い上げ时は「於前する」に設定されています。



アドレス帳などの機能を利用中に本体を閉じると「操作中」と表示されます。

お知らせ

- フォト/ムービーのサブメニューを表示中に本体を閉じた場合は「カメラ起動中」と表示されます。
- EZアプリ(Java™) 起動中に本体を閉じると「操作中」と表示されます。
 - ※ 待受EZアプリ起動中に本体を閉じた場合は「操作中」とは表示されません。サブディスプレイは待受中の表示になります。
- 「M913 データ転送モード(P.273)」でデータ転送中に本体を閉じると、「転送中」と表示されます。

本体を閉じているときアラームが鳴ると



アラーム(P.271)が鳴ると次の画面が表示されます。

スケジュールアラーム(P.262)の場合は、 「アラーム」の代わりに「スケジュールア ラーム」と表示されます。

タスクリストアラーム(P.267)の場合は、 「タスクリストアラーム」と表示されます。

お知らせ

スヌーズ設定で時刻アラームが鳴っている場合は、**風**のアイコンが表示されます。

本体を閉じたままフォト/ムービーを撮影するには

フォトを撮影する方法については、「本体を閉じたままフォトを撮影する(P.99)」をご参照ください。

ムービーを撮影する方法については、「本体を閉じたままムービーを撮影する(P.107)」をご参照ください。

ンメインメニュー



◆で選択して

→ 選択したアイコンの機能を実行(下記)

から利用できる機能の

	メインメニューから利用できる機能の一覧				
アイコン またはキー	機能	参照先			
履歴	「発信履歴」を選択して ◎(0K) を押すと発信履歴の一覧が表示 される。 「着信履歴」を選択して ◎(0K) を押すと着信履歴の一覧が表示 される。	P.45			
IJJJjadJJJ	エンジョイツールメニューが表 示される。	P.152			
miniSD	miniSDメニューが表示される。 ご注意! • miniSDメモリカードが本体に取り付けられていない場合、アイコン上に図が表示されて選択できません。	P.142			
(A)	フォトが起動する。	P.91			
4- t-	ムービーが起動する。	P.92			
ਰਿ ਹੈ-ਰਹਸ਼ੀਪਰਿ"	データフォルダが表示される。	P.116			
X-JI	「Eメール」を選択して (OK) を押すとEメールメニューが表示される。 「Cメール」を選択して (OK) を押すとCメールメニューが表示される。	P.158 P.189			

機能設定	機能設定メニューが表示される。	P.236
EZ J Ľ	EZナビメニューが表示される。	P.217
1 074-JU	プロフィールが表示される。	P.51
アラーム	「M72 アラーム」が表示される。	P.271
(A) EZ7ĴIJ	EZアプリ(Java™) の一覧が 表示される。	P.227
(カレンダー)	カレンダーが表示される。 → 「M541 カレンダー/スケ ジュール」	P.258
回 (お好み)	メインメニューのアイコンを変 更する。	下記

メインメニューのアイコンを変更する

待受中に◎▶@(お好み)


アイコン		
固定アイコン	お買い上げ時に用意されている4種類 のアイコンから選択する。	
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダに保存されているアイ コンから選択する。	

文字入力


ひらがな、漢字、カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字が入力できます。区点コードを利用して文字を入力することもできます。 文字入力メニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文、顔文字、メモ帳、お気に入りの内容を入力することができます。

例: アドレス帳の名前入力画面

待受中に (1秒以上長押し) ▶ (編集)

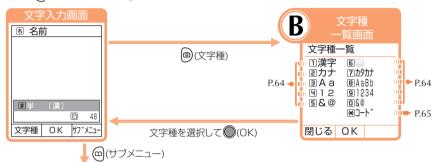

アドレス帳編集時の文字入力メニュー

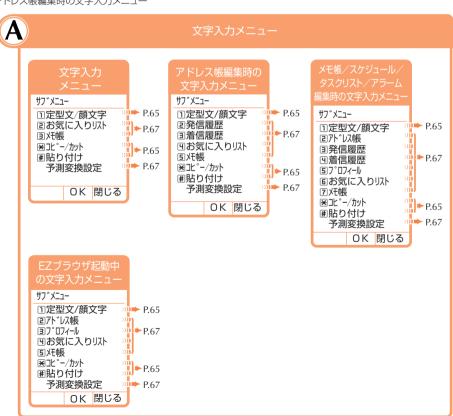



お知らせ

機能によっては、サブメニューに上記以外の項目が表示されます。

文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字(全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ
画面の 表示	①漢字	ロカナ フカタカナ	∃Aa BAaBb	91234	ヤル入力
1.8	→あいうえおぁいうぇぉ1	▶アイウエオァィウェォ1 -	→ . @ - _ /:~ 1¬	1	1
2 #)	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 ¬	➤ abcABC2 ¬	2	2
3 å	▶ さしすせそ3 ¬	▶ サシスセソ3 ¬	defDEF3	3	3
4 n	▶ たちつてとっ4 -	▶ タチツテトッ4 ¬	→ ghiGHI4 -	4	4
5 ts	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 ¬	→ jklJKL5 –	5	5
6 ld MNO	▶ はひふへほ6 つ	▶ ハヒフへホ6 つ	→ mnoMNO6 ¬	6	6
7 #	▶ まみむめも7 ¬	▶ マミムメモ7 つ	▶ pqrsPQRS7 _	7	7
8 **	▶ やゆよゃゅょ8 つ	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8	8	8
9 5 WCYZ	▶ らりるれろ9 ¬	▶ ラリルレロ9 ¬	wxyzWXYZ9	9	9
() to () () () () () () () () () () () () ()	かわをん。0、。 ー・~ ! ?空白(スペ-ス) 改行 」	全角 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	全角	0 0のみ入力可能	0
***	<mark>▶ *注1^{**}]</mark> (可能な文字のみ) **注1 ★			*	
#3	1つ前の文字を表示/変換対象がない場合、絵文字→半角記号→全角記号の一覧を表示 #			#	
	変換 (半角カタカナ、半角英字、半角数字は変換できません。)				
Ø	改行				
•	カーソルの左移動 -				
•	カーソルの右移動 (文字の一番後からさらに右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)が入力できます。)				
•	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
0	文字種切り替え				-Р
(\$\frac{1}{2}\text{1}\text{1}\text{2}}	短く押すカーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 1秒以上長押しカーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除				*注2

※注1 小文字/大文字変換※注2 短く押す…………1 桁削除 1 秒以上長押し……・すべて削除

お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。選択できない文字種は、文字種一覧画面(P.61の®)でカ スレ表示されます。
- (0 歳)キーで入力する改行マークについては、改行できない箇所での入力時には、表示されません。
- 」キーでの改行は、改行できる箇所での入力時にはガイダンスに表示されます。
- 改行できる個所で、文末にカーソルがあるとき (▼)を押すと改行できます。
- 文字入力する項目を選択して、ダイヤルキーを押すと、その項目の編集画面が表示され、ダイヤルキーの文字が入力されます。 例えば、待受中に(1) (1) が以上長押し) (1) を押すと、アドレス帳の「名前」に「あ」と入力されます。
- 日付や時刻、容量などの数字を入力するときに、入力項目の上下に▲▼が表示されている場合は、
 を押して数字を増減でき ます。

文字入力の方法

ひらがなや漢字を入力する

ひらがな(漢字)入力のポイント

+-	説明
#3	1つ前の文字を表示する。
***	大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える。
	「*(濁点)」や「*(半濁点)」の付けられる 文字を入力してから押すと、入力した 文字に「* や「* を付ける。

漢字変換について

+-	説明
または回	漢字変換時に目的の漢字が表示され なかった場合に、他の変換候補一覧を 表示させる。
•	変換対象を1文字減らす。
lacksquare	変換対象を1文字増やす。
(FE/7JJP)	確定する前に押すと、漢字変換を解除する。
	「『アす」と表示されている場合に、 直前の確定を解除する。 ※予測変換から確定した文字は戻せま せん。

英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。 (で選択して (確定)を押すと、入力できます。

予測変換機能を利用して入力する

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。 (例:「か」と入力するだけで、「帰った」などの予測変換の候補が表示され、()を押すと選択できます。)

また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

(例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」 「が」などが表示されます。 ▼を押すと選択できます。)

ご注意!

- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、(四) (変換) を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから(*)を押すと、通常の漢字変換となります。
- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況、ダウンロード辞書の種類によって、異なって表示されます。
- 文字入力メニュー(P.61の風)または「M514 予測変換設定(P.257)」で「解除する」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。

カタカナや英数字を入力する

カタカナ(全角/半角)入力のポイント

(**): 大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える 濁点や半濁点の付けられる文字に、カーソルが 当たっている場合は、「・」や「・」を付加できる

英字(全角/半角)入力のポイント

(* 3): 小文字と大文字を切り替える

絵文字を入力する

絵文字は497個用意されています。 入力できる絵文字の一覧については、巻末付録の P.306をご参照ください。

ご注意!

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信したときに、絵文字が正しく表示されない場合があります。

お知らせ

- 絵文字の一覧を表示中に (オナ) を押すと、下にページスクロールします。
 を押すと、上にページスクロールします。
- 絵文字を入力する際、絵文字一覧の1行目には、最近入力した絵文字が表示されます。
- (選択)の代わりに (連続)を押すと、絵文字を連続して入力できます。
- 絵文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字の 一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力され ます。

記号を入力する

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

. @ - _ / :!? ~ () * # + , ^ ; < = >\$ ¥ % & [] ' ` { | } " 、。 - · 「 」 空音

- ※ EメールアドレスやURL、件名、本文の入力時には、 『、。 ー・「」」は表示されず、入力できません。 ただし、EZwebをご利用の際は、Eメールアドレスや URLの入力時でも『、。 ー・「」』を入力できます。
- ※ データフォルダのタイトルには、『. /:?*,;<>¥
 |*』は入力できません。

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

ヽヾゝゞ〃仝々〆○一一- /\~∥ "" () {} [] () () 《》「」『』【】+-±×÷=≠<> ≤≥∞∴♂♀°′″°C¥\$¢£%#& $T \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow = \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg$ $\Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv = \ll \gg \sqrt{\circ \circ \circ}$ **∫** ∫∫ 'n♯♭♪**‡**♯¶○ΑΒΓΔΕΖ ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ Ωαβγδεζηθικλμνξοπ ρστυφγψωΑБΒΓДΕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзи йклмнопрстуфхцчшщ ъыьэюя— І - ¬ - - + + + + ═┃┍┑┙┕┝┯┥┷┿├┯┤┷ VIII X X = 1 = センメーグラト アーヘクリッワッカロド センパー 影을mmcmkmmgkgcc㎡報 ″ "No.K.K.Tel 上中 下定合(株)(有)(代)職壮下翢 ∮ Σ ∟ ∠ ♥ 👼 🖼 (改行)

ご注意!

- 園園 は、入力できない箇所では表示されません。
- 」は改行できない箇所では表示されません。

お知らせ

- 記号の一覧を表示中に (ナ)を押すと、下にページスクロールします。 (オケ)を押すと、上にページスクロールします。
- 記号を入力する際、記号一覧の1行目には、最近入力した記号が表示されます。
- (選択)の代わりに (連続)を押すと、記号を連続して 入力できます。
- 記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、記号の一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力されます。

区点コードで文字を入力する

文字種一覧画面 (P.61のB) の(***)(コード)を選択します。巻末付録「区点コード表(P.302)」の4桁の数字を入力して、文字や記号を表示します。

●文字入力メニュー

文をコピーまたはカットして貼り付ける

- 文字入力メニュー(P.61のA)の[コピー/ カット]
- 2 開始位置にカーソルを移動して◎(OK)
- 3 ◆で範囲を指定して◎(コピー)または◎(カット)
- **⑤で選択して◎(OK)**選択した文字が貼り付きます。

ご注意!

- コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256文字 以内です。
- 入力制限のある項目に、制限に一致しない文字を貼り付け ようとすると、制限に一致しない文字がスペースに置き換え られて入力される場合があります。

お知らせ

- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で(回)(削除)を押すと、貼り付けリストを 1件削除/選択削除/全件削除できます。 削除方法→「データを削除する(P.42)」

定型文/顔文字を入力する

文字入力メニュー(P.61のA)の[定型文/ 顔文字]

定型文の一覧が表示されます。

◎ (顔文字):顔文字の一覧を表示する

2 (*)で定型文を選択して◎(OK)

定型文一覧

~ ~			
No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	26	すぐ行きます
	EZweb@mailで取得した	27	待ってます
01	アドレス(マイアドレス)	28	迎えに来て!
02	@ezweb.ne.jp	29	がんばって!!
03	http://www.	30	Thank you!
04	.ne.jp	31	ありがとう
05	.co.jp	32	ごめんなさい
06	.com	33	OK!
07	.or.jp	34	NG!
-00	http://www.au.kddi.com/	35	了解!
80	download/ezmovie_player	36	ゴメン!
09	.dion.ne.jp	37	大丈夫!
10	ありがとうございました	38	もう少し待ってて!
11	おはようございます	39	今電話できない
12	お疲れ様です	40	いつもお世話になっております。
13	お久しぶりです	41	至急電話ください。
14	こんにちは	42	電車遅延のため、遅れます。
15	こんばんは	43	申し訳ありません。
16	おやすみなさい	44	よろしくお願いいたします。
17	Happy birthday!	45	後ほどご連絡いたします。
18	A HAPPY NEW YEAR!	46	変更します。
19	Merry Christmas!	47	中止します。
20	連絡ください	48	延期します。
21	携帯に電話して	49	至急
22	メールして		
23	あとで電話するね	50	
24	またメールするね	}	
25	遅れます	60	

- 番号で選択する場合、00~09には0を付けて入力してください。
- No.00には、お手持ちのA5403CAの電話番号が表示されます。
- No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。→「M512 定型文(P.256)」

顔文字を入力するには

ステップ2で定型文一覧表示▶@(顔文字)▶
・で顔文字を選択して
○(OK)

◎(定型文)を押すと、定型文の一覧に戻ります。※番号で選択する場合、○○○○9には○を付けて入力してください。

顔文字一覧

D.T	3 56		
No.	内容	No.	内容
01	(^-^)/	31	(-0-;)
02	(^0^)/	32	(*´Д`)=з
03	('-^*)/	33	¬(´-`) г
04	0(^-^)0	34	(^o^)v-~~~
05	(^0^)	35	(*^o^)乂(^-^*)
06	(^-^)ノ~~	36	(♂•∀•)♂
07	(*^-^)b	37	:*: • (∀) • :*:
80	♪(*^ · ^)ノ^☆	38	(· ω · ·)
09	(b^-°)	39	Σ() Σ()
10	(=^▽^=)	40	Σ()
11	(*^ー^)ノ	41	(_0_;)
12	♪ (*' -^)-☆	42	(☆o☆)
13	(*^_^*)	43	(+_+)
14	(*^_^*) (^_^;)	44	(*_*) (#~\varepsilon = #) (#) (~\varepsilon = \varepsilon)
15	(#^-^#)	45	(# ε ´#)
16	(^o^;)	46	(#)
17	v(^-^)v	47	(~ E ~)
18	(*^0^*)	48	(-"-;)
19	(^ε^)♪	49	(~^~)
20	(´∀`)	50	0(*)0
21	f^_^;	51	m()m (T_T)
22	≡ (/ ^^)/	52	(T_T)
23	p(^-^)q	53	(>_<)
24	(·_•;)	54	(/_;)/~~
25	(ノ^^)八(^^)ノ	55	(;_;)
26	σ(^-^;)	56	(?_?)
27	(;)	57	☆彡
28	(^_^)v	58	()zzZ
29	(^3^)-☆chu!!	59	
30	(・_・) エッ?	60	ZZzz

登録されている顔文字は、すべて編集や削除することができます。→「M513 顔文字(P.256)」

ご注意!

定型文/顔文字/メモ帳/お気に入り/貼り付けについて、文字数別はたねって3カリトラとした場合は、3カ可能な

- ・文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。
- ・入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられます。

文字入力メニューを利用する 文字入力メニュー(P.61のA)

	文字入力メニュー
お気に入りリスト	
	ているお気に入りのURLを入力する。 フォルダを選択して◎(OK) ►(*)で
	お気に入りを選択して◎(OK)
灹帳	メモ帳(P.77)に登録されている内容
	を入力する。
	◆でメモ帳を選択して◎(OK)
	お知らせ
	• メモ帳一覧で (表示) を押すと、メモ
	帳の全文を確認できます。_
	メモ帳一覧で(四)(範囲) ▶ (・で開始位)
	置を選択して (OK) ● で範囲を
	選択して (コピー)を押すと、メモ帳
	の内容の一部をコピーできます。
発信履歴	発信履歴の電話番号を入力する。
	◆で発信履歴を選択して◎(OK)
着信履歴	着信履歴の電話番号を入力する。
	◆で着信履歴を選択して◎(OK)
冒頭文	Eメールの冒頭文設定(P.164)に登録
	されている内容を入力する。
	◆で冒頭文を選択して◎(OK)
署名	Eメールの署名設定(P.164)に登録さ
	れている内容を入力する。
署名(CX-N)	Cメールの署名(P.192)を入力する。
送信履歴	送信履歴のEメールアドレスを入力す
	ි
	◆で送信履歴を選択して (OK)
	お知らせ
	 送信履歴の一覧で(回)(削除)を押すと、
	送信履歴を1件削除/選択削除/全件削
	除できます。


	「MO プロフィール(P.51)」に登録されている内容を入力する。 (*)でプロフィールの登録内容を選択して(OK) お知らせ ・入力できる項目は、「名前」「名前ヨミ」「電話番号1~3」「Eメールアドレス1~
	「電話金号 I ~ 3」 Eメールアトレス I ~ 3
₹ イ アドレス	「MO プロフィール(P.51)」に登録されているEメールアドレスを入力する。 **** でEメールアドレスを選択して (OK)
	お知らせ • プロフィールにEメールアドレスが1件の み登録されている場合は、直接入力され
アト゛レス帳	ます。 アドレス帳の登録内容を入力する。 (・)でアドレス帳の登録内容を選択して (OK)
	お知らせ • 入力できる項目は、プロフィールの登録 内容を入力する場合と同じです。
アドレス帳 (Eメールの宛先 入力時)	アドレス帳に登録されているEメール アドレスを入力する。 入力方法→「Eメールの宛先を入力す る(P.168)」のステップ3以降
予測変換設定	[設定する]… 文字入力時に予測変換機能(P.64)を 利用する。 [解除する]… 利用しない。 ご注意!
	予測変換設定を[解除する]にすると、文 字入力を行っても、確定履歴には保存さ れません。

お知らせ

おしゃべりモード中の本文入力画面で (サブメニュー) [おしゃべり終了] を選択すると、おしゃべりモードを終了できます。

アドレス帳

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

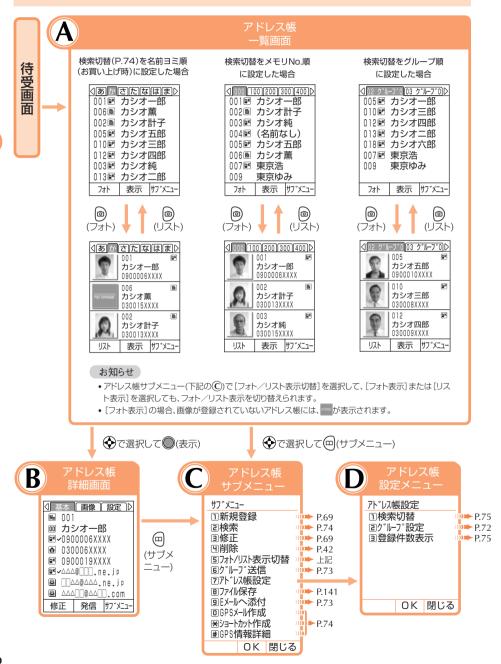

●アドレス帳登録


アドレス帳には、最大500件のアドレス帳を登録できます。

待受画面で(1) (1秒以上長押し)を押すと、アドレス帳編集画面が表示され、新規登録することができます。

アドレス帳編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブ、「設定」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四(登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

それぞれの項目を編集/設定する具体的な操作については、の中の参照先をご覧ください。

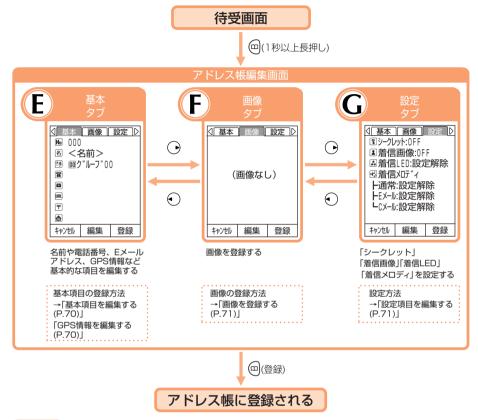

ご注意!

- アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、「登録件数がいっぱいで登録できません」と表示されて、アドレス帳を登録できません。
- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化、消失した場合の損害および損失利益につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お知らせ

- アドレス帳サブメニュー(P.68の(C))で [新規登録] を選択しても、アドレス帳を登録できます。
- アドレス帳を修正するには
 - アドレス帳詳細画面(P.68の®)で@(修正)を押すと修正できます。
 - \cdot アドレス帳サブメニュー(P.68の $\hat{\mathbf{C}}$)で[修正]を選択して、[上書修正]または[コピーして修正]を選択しても修正できます。

基本項目を編集する

アドレス帳編集画面の 「基本」 タブ(P.69の E)) を表示する

2 ②で項目を選択して◎(編集)

任意の項目を編集した後で (登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

ご注意!

登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番を必ず入力してください。

携帯電話・PHSの場合には、必ず11桁の番号を入力してください。

お知らせ

• メモリNo.を編集するには

アドレス帳を新規登録する場合、メモリNo.には、空いている メモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力され ています。

- ※ メモリNo.編集画面で「000~499」以外のメモリNo.を 入力した場合には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。
- ※ メモリNo.の内容を空欄にしてメモリNo.入力画面で (OK)を押すと、空いているメモリNo.のうち最も小さなメ モリNo.が自動的に設定されます。

基本タブの入力項目

入力項目	説明
Mo メモリNo.	000~499の数字
名 名前	全角24/半角48文字以内 (絵文字以外)
3 割 名前33ミ (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)
沙 グループ	100種類から選択
電話番号 1~3	36桁以内
配 電話番号 タイプ1~3*	8種類から選択
	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択
■ Eメール アドレス1~3	半角64文字以内
Eメールアドレスタイプ 1~3	7種類から選択
図 通常Eメール アドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)的ら選択
URL URL	半角256文字以内
〒 郵便番号	半角10桁以内

(数字・「- | ハイフン)

▲ 住所	全角40/半角80文字以内
№ 住所タイプ	3種類から選択
★ 誕生日	1901年01月01日~ 2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に星 座が入力されます。)
星星座	13の星座から選択
晒 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
趣趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし

関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例: 「Eメールアドレス1」を入力しないと「Eメールアドレス2」は選択できません。)

※「電話番号1~3」に「090」「080」で始まる電話番号を入力すると、「電話番号タイプ1~3」が自動的に「携帯」になります。

また「070」で始まる電話番号を入力すると、「PHS」になります。

お買い上げ時に設定されているグループ

グループ番号	00~99
グループ絵文字	登録なし
グループ名	グループ00~99

グループ絵文字とグループ名は編集することができます。

編集方法→「グループ絵文字とグループ名を編集する (P.72)」

 グループには、「グループ着信画像(P.72)」「グループ 着信LED (P.72)」「グループ着信メロディ (P.72)」を 設定できます。

お買い上げ時は、「設定解除」されています。

GPS情報を編集する

EZナビ機能を利用して相手の方の位置を登録できます。

1 アドレス帳編集画面の 「基本」 タブ(P.69の (E)) を表示する

②で「GPS情報」を選択して◎(編集)

	GPS情報付加
付加する	→ 「他の機能でGPS情報を付加する (P.225)」
	お知らせ
	• アドレス帳に「GPS情報あり」と表示されます。
付加しない	GPS情報がアドレス帳から削除される。

画像を登録する

アドレス帳編集画面の「画像」タブ(P.69のF) を表示 ► (編集)

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像/ムービー/3Dから選択できる。

お知らせ

 画像を選択した場合は、全で表示する部分を選択してから (OK)を押します。また(9歳)を押すとトリミング枠に合わせてリサイズされます。

フォト撮影

フォトを撮影して登録できる。

◎(シャッター) ▶◎(登録)

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.97)」

お知らせ

撮影した画像は自動で縦の長さを枠に合わせます。

ムービー撮影

ムービーを撮影して登録できる。

◎(録画) ▶ ⑩(終了) ▶ ⑩(登録)

ムービーの撮影方法→「ムービー撮影(P.105)」

画像なし

画像がアドレス帳から削除される。

設定項目を編集する

「新規登録時:シークレット「OFF」

着信LED「設定解除」 着信メロディ「設定解除」

アドレス帳編集画面の「設定」 タブ(P.69の⑥) を表示する

「設定」タブ

◆で 「シークレット」 を選択して

[設定する] …

ロックNo.を入力すると、シークレットが設定される。

◯ (編集) [解除する]…

シークレットを解除する。

ご注意!

シークレットを設定したアドレス帳は、「M 438 シークレット (P.41)」を [表示する] に設定しているときのみ表示されます。 [表示しない] に設定されている場合、 (回) 登録を押してアドレス帳を登録後、アドレス帳一覧画面に戻ると、登録し

たアドレス帳は一覧に表示されません。

♪で 「着信画像」 を選択して

(編集)

[着信表示する]…

アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、または登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合に、アドレス帳に登録されている画像を表示する。

[着信表示しない] …

表示しない。

ご注意!

「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。
 画像を登録する方法→左記

◆で 「着信LED」 を選択して ◎(編集)

アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合、登録されている電話番号からCメールを受信した場合に、選択した点灯色でLEDランプ(着信ランプ)が点灯する。

[着信LED色] ▼ で点灯色を選択して (OK) ▼ で点滅パターンを選択して (OK)

ご注意し

- (す)で選択すると、約30秒間、選択した 点灯色/点滅パターンでLEDランプが 点滅します。
- 設定できるLEDランプの点灯色/点滅 パターンについては、「M28 LED(着信 ランプ)設定(M281 通常着信~M287 アラーム) (P.241)」の「通常着信時の LED点灯を設定する場合」をご参照ください。

●で 「通常」/ 「Eメール」/ 「Cメール」 を選択して (○)(編集)

アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合、登録されている電話番号からCメールを受信した場合に、選択した着信音が鳴る。

「固定メロディ」…

バイブレータ、固定メロディの一覧から選択する。

[データフォルダ]…

データフォルダ内の登録可能なメロ ディの一覧から選択する。

[自作メロディ]…

自作メロディの一覧から選択する。

[設定解除]…

着信メロディを解除する。

ご注意!

 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の 着信画像機能、着信LED機能、着信メロディ機能は働きません。

●グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。 グループごとにグループ着信画像、グループ着信LEDや グループ着信メロディを設定できます。

お知らせ

アドレス帳設定メニュー(P.68の®)の[グループ設定]
 ♪でグループを選択して@(サブメニュー)》[修正]を選択しても、グループ設定を編集できます。

グループ絵文字とグループ名を編集する

- 「アドレス帳設定メニュー (P.68の®)の 「グループ設定」
- 2 (*) でグループを選択して⑩ (修正) グループ 「基本」 タブが表示されます。
- ③ (編集) (②でグループ絵文字を選択して ◎ (OK)32種類のグループ絵文字から選択できます。
- 4 ◎(編集) ダループ名を入力して◎(OK) ◎(登録)

グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。

画像を登録する

1 アドレス帳設定メニュー (P.68の®)の [グループ設定] ▶ ②でグループを選択して®(修正) ▶ ○

グループ「画像」タブが表示されます。

2 (編集)

以降の操作→「画像を登録する(P.71)」

グループ着信画像/グループ着信LED (着信ランプ)/グループ着信メロディを設 定する

- 「アドレス帳設定メニュー (P.68の®)の [グループ設定] ▶ (プでグループを選択して® (修正) ▶ (*)(2回)
 - グループ「設定」タブが表示されます。
- ■グループ着信画像を設定する場合
- 2 ・・ で 「着信画像」 を選択して ◎(編集)

以降の操作→「設定項目を編集する(P.71)」

- ■グループ着信LEDを設定する場合
- ②で「着信LED」を選択して◎(編集)
 以降の操作→「設定項目を編集する(P.71) |
- ■グループ着信メロディを設定する場合
- ② (*)で「通常」/「Eメール」/「Cメール」を 選択して◎(編集)

以降の操作→「設定項目を編集する(P.71) |

ご注意!

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグループ着信LEDやグループ着信メロディ機能は働きません。
- アドレス帳に「着信画像」、「着信LED」、「着信メロディ」が 設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループを削除するには アドレス帳設定メニュー(P.68の®)の[グループ設定]
 プでグループを選択して®(サブメニュー)▶[削除] 以降の操作→「データを削除する(P.42)」 グループを削除するとお買い上げ時の設定に戻ります。

● アドレス帳を利用して 電話をかける

メモリNo.で電話をかける (スピードダイヤル)

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかける ことができます。

√ メモリNo.(00~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2

ご注意!

メモリNo.で電話をかけると、「通常電話番号」で選択されている番号に電話をかけます。

登録されている電話番号を利用する

- プドレス帳詳細画面 (P.68のB)を表示
- ■選択した電話番号にすぐに電話をかける場合
- 2 ・ で電話番号を選択して

■発信メニューを利用する場合

2 (予で電話番号を選択して◎(発信)

発信メニューが表示されます。 発信メニュー→「電話番号を入力して発信メ ニューを利用する(P.39)」

■番号を追加して電話をかける場合

- 2 🗘で電話番号を選択する
- 3 追加する電話番号を入力して○ ▶ (発信)
 - :番号を前に追加する
 - ●:番号を後に追加する(「184」/「186」は付加できますが、電話をかけることはできません)

お知らせ

- アドレス帳―覧画面/アドレス帳詳細画面(P.68の®)の 「画像 | タブ/「設定 | タブから電話をかけるには
 - ・アドレス帳 覧画面(P.68の(A))でアドレス帳を選択して を押すと、電話をかけることができます。 また、アドレス帳詳細画面(P.68の(B))の「画像」タブ/ 「設定」タブでを押しても、電話をかけることができます。
 - ・選択したアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、「通常電話番号」で選択されている電話番号に電話をかけます。

● アドレス帳の登録内容を 利用する

メモリNo.でメールを作成する (スピードダイヤルメール)

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してEメール/C メールを作成できます。

1 メモリNo.(0~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

■Eメールを作成する場合

2 @

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166) |

■Cメールを作成する場合

2 🔍 (1秒以上長押し)

Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して 送信する(P.193)」」のステップ2以降

ご注意し

- メモリNo.でEメールを作成すると、「通常Eメールアドレス」 で選択されているEメールアドレスが宛先となります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「通常電話番号」で選択 されている電話番号が宛先となります。

アドレス帳詳細画面からEメールを作成 する

アドレス帳詳細画面(P.68の®)を表示 ◆ ① で Eメールアドレスを選択して ◎ (Eメール)

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

グループのメンバーを宛先とした Eメールを作成する

アドレス帳サブメニュー(P.68の©)の [グループ送信] ▶ ③でグループを選択して ◎ (OK) Fメールの作成方法→「Fメール送信(P.166) |

ご注意し

- 迷惑メール対策実施により、1つのグループに6件以上登録 して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示されて送信 できません。送信できるのは、1度に5件までの宛先(CC/ BCC含む)になります。
- Eメールアドレスが登録されているグループだけが、一覧に表示されます。
- グループに登録されているEメールアドレスの合計が、640 文字(区切りのカンマを含む)を超える場合、「入力可能文字 数を超えるため入力できません」と表示され、アドレス帳ー 覧画面が表示されます。

アドレス帳をEメールに添付する

アドレス帳サブメニュー(P.68の①)の [Eメールへ添付]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166) |

ご注意し

- アドレス帳の内容は、vCardデータとしてEメールに添付されます。
- アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像に著作権が 設定されている場合、または100KB以上の画像、100KB 以上のムービー、ムービーのLサイズおよびBMP画像の場合には、「添付できません。画像をはずして添付しますか?」 と表示されます。

[添付する]を選択すると、画像をvCard データに含めずに Eメールに添付します。

- アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像が壁紙サイズ(横240×縦320)、ムービーのMサイズの場合、「画像サイズが大きい為送信先で表示できない場合があります」と表示されます。[画像を外して添付]を選択すると、画像をVCardデータに含めずにEメールに添付します。
- アドレス帳詳細画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、VCardデータに含まれます。
 それ以外の「設定」タブの内容は、VCardデータに含まれま。

それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。

アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときには「名 前、vcfl、名前がなく電話番号がある場合には「電話番号 .vcfl、どちらもなくFメールアドレスがある場合には「Fメー ルアドレス、vcfl、いずれも存在しない場合には「アドレス カード.vcflとなります。

GPSメールを作成する

GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、 GPS情報をEメールの本文に入力したEメール(GPS メール)を作成できます。

アドレス帳サブメニュー(P.68の(C))の [GPS メール作成]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

アドレス帳に登録したURL/GPS情報 を利用する

- アドレス帳詳細画面(P.68の®)を表示す
- ■URLのページを表示する場合
- ② (♣)でURLを選択して◎(EZ)
- ■GPS情報の地図を表示する場合
- 2 (♣)でGPS情報を選択して◎(地図) 地図の表示方法→「地図表示(P.224)」

GPS情報の詳細を表示する

アドレス帳サブメニュー(P.68の(C))の [GPS情 報詳細1

詳細情報画面の表示内容→「GPS情報詳細画面の内容 (P.220) L

待受ショートカットに登録する

アドレス帳を待受ショートカットに登録すると、ユーザー 設定アイコン(P.55)として待受画面に表示されます。

アドレス帳サブメニュー(P.68の(C))	
ショートカット作成	
1件データ	選択したアドレス帳がユーザー設定ア イコンとして登録される。
	お知らせ
	 特受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して (OK)を押すと、アドレス帳詳細画面が表示されます。
各項目	選択したアドレス帳に登録されている

電話番号とEメールアドレスの一覧が 表示される。

> ◆)で電話番号またはEメールアドレス を選択して (○) (登録)を押すと、ユー ザー設定アイコンとして登録される。

お知らせ

- 電話番号を登録した場合、待受画面で登 録したユーザー設定アイコンを選択して ○(発信)を押すと、登録した電話番号 に電話をかけます。
- FX—ルアドレスを登録した場合、待受画 面で登録したユーザー設定アイコンを選 択して (作成)を押すと、送信メール 作成画面が表示されます。 Fメールの作成方法→「Fメール送信 (P.166) L

●その他の機能

ダイヤルキーでジャンプする

検索切替(下記)が[名前ヨミ順]または[グループ順]に 設定されている場合、アドレス帳一覧画面でダイヤル キーを押すと、対応する五十音のタブまたはデータに ジャンプできます。

■[名前3ミ順]に設定されている場合

(例えば(5%)を押すと「な」のタブが表示されます。) 表示中の五十音のタブに対応するダイヤルキーを押す と、そのタブ内でジャンプします。

(例えば、「な」のタブを表示中に(5 €)を押すと「に」→ $\lceil a \mid \rightarrow \lceil a \mid \rightarrow \lceil o \mid o \mid n \mid c$ がっています。)

■「グループ順」に設定されている場合

表示中のグループタブ内でジャンプします。

(例えば(5 ½)を押すと「に | → 「ぬ | → 「ね | → 「の | の順 にジャンプします。)

ご注意!

この機能は、「検索切替」が「メモリNo.順」に設定されてい。 る場合は、ご利用になれません。

アドレス帳を検索する

アドレス帳サブメニュー(P.68の(C))

検索

名前弐検索

検索したい名前の読みがなを、半角力 タカナ16文字以内で入力して、 索)を押す。半角英数記号による検索 书可能。

お知らせ

• 入力した名前と完全に一致するアドレス 帳が存在しない場合は、読みがなの五十 音順で次のアドレス帳が選択されます。 (例えば「ア」「ウ」「オ」で始まる3件の アドレス帳を「イ」で検索した場合は、 「ウ」のアドレス帳が選択されます。)

検索

メモリNo.検索

検索したいメモリNo.を入力して、
(検索)を押す。3桁目を入力すると、自動的に検索を開始する。

お知らせ

- 18 ◎ (検索)などと押して検索すると、No.100 ~ No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されて、選択されます。
- (1を) (2点) (検索)などと押して検索すると、No.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されて、選択されます。

グループ検索

むでグループを選択して◎(検索)を押す。

ご注意!

アドレス帳が登録されているグループの みが、一覧に表示されます。

電話番号検索

検索したい電話番号を36桁以内で入力して (検索)を押す。電話番号が一致したアドレス帳の一覧を表示する。

EX-IIアドレス 検索

検索したいEメールアドレスを64文字 以内で入力して◎(検索)を押す。一致 したアドレス帳の一覧を表示する。

キ-ワ-ト*検索

検索したいキーワードを全角40/半 角80文字以内で入力して◎(検索)を 押す。入力したキーワードに「名前」、 「住所」、「趣味」または「メモ」が一致 したアドレス帳の一覧を表示する。

ご注意!

- 検索切替(下記)の設定が[メモリNo.順]や[グループ順]に 設定されている場合でも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳―覧画面に表示されます。 メモリNo.で検索した場合、グループで検索した場合も同様です。
- [電話番号検索]、[Eメールアドレス検索] または [キーワード検索] を実行すると、検索結果が一覧画面に表示されます。このときタブは表示されません。
 - (キググ)を押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

アドレス帳一覧画面を切り替える

アドレス帳設定メニュー(P.68のD)

検索切替	
名前	アドレス帳一覧画面(P.68の (A))に五 十音のタブが表示される。
XモリNo.順	アドレス帳一覧画面に百桁ごとのタブ が表示される。
グループル頃	アドレス帳一覧画面にグループ絵文字 とグループ名のタブが表示される。

登録件数を表示する

アドレス帳設定メニュー(P.68の①)の [登録件 数表示]

ご注意し

シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「M438シークレット(P.41)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(配の)を[表示されます]。(例えば、「M438シークレット」を[表示しない]に設定した状態で、登録件数が400件と表示されているトレットが設定されているアドレス帳の件数が100件ある場合は、アドレス帳を新規登録することはできません。)

● 他の機能から登録する

他の機能から電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を登録する

他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

■新規登録する場合

2 [新規登録]

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.69)」

■上書きする場合

2 [上書登録]

アドレス帳一覧画面が表示されます。

3 ②でアドレス帳を選択して◎(選択)

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.69)」

ご注意!

 アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、「登録件 数がいっぱいで登録できません」と表示されて、アドレス帳 に新規登録できません。

お知らせ

登録先のアドレス帳に複数の電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合


登録先のアドレス帳を◆で選択して◆(選択) ▶ 上書き する電話番号またはEメールアドレスを◆で選択して◆ (選択) ▶ [上書きする] / [上書きしない]

登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」が登録されている場合

「上書きしますか?」または「GPS情報が登録されています。上書き登録しますか?」というメッセージが表示されます。

[上書きする]を選択すると、上書きしてアドレス帳編集画面 が表示されます。

メモ帳・録音機能

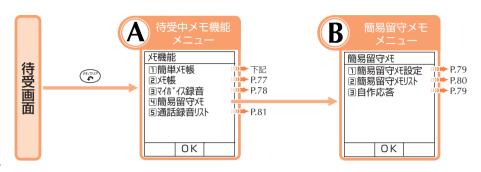



お知らせ

待受中に 6 km 1.5 と押しても、簡易留守メモメニューを表示できます。

● 簡単メモ帳

通話中に簡単メモ帳を編集する

- 1 通話中に◎(簡単メモ)
- 2 メモを入力して

 (OK)

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

その他の機能

待受中メモ機能メニュー(上記のA)/通話 中メモ機能メニュー(上記のC)の[簡単メ モ帳]

簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

❷(編集)を押すと、簡単メモ帳を編集できます。

2 回(サブメニュー)

	<u> </u>
	サブメニュー
編集	メモを編集して (OK)
	メモは全角512/半角1024文字ま で入力できる。
削除	[削除する]を選択すると、簡単メモ帳の内容を削除する。
ファイル保存	「データオが"」… 簡単メモ帳の内容をテキストデータ としてデータフォルダの「テキスト」 フォルダに保存する。 [miniSD・ト*]… miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の「テキ スト」フォルダに保存する。
	お知らせ
	 簡単メモ帳のタイトル名は、「簡単メモ帳」となります。 同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、ファイル名の末尾に3桁の数字が付加されます。

サブメニュー EX-ルへ添付 簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」 お知らせ ・簡単メモ帳のタイトル名は、「簡単メモ帳・txt」となります。 汐3-トカット作成 待受ショートカットに登録する。

お知らせ

待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して (OK)を押すと、簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

壮帳へぶ。-

簡単メモ帳の内容をメモ帳にコピーする。

◆でコピー先を選択して

(OK)

ご注意!

 登録済みのメモ帳に追加する場合、全角 512/半角1024文字を超える部分は 追加されません。

お知らせ

 登録済みのメモ帳を選択すると、登録 方法を確認する画面が表示されます。 [上書きする]を選択すると、上書登録 します。

[追加する]を選択すると、登録済みの メモ帳の最後に簡単メモ帳の内容を追加します。

ご注意!

• 簡単メモ帳では、メモ制限機能を利用できません。

お知らせ

簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには

簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、
で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。

各サブメニューについては以下をご参照ください。 「本文中の電話番号を利用する(P.186)」 「Eメールアドレスを利用する(P.186)」 「本文中のURLを利用する(P.187)」

メモ帳

最大8件のメモを登録できます。

メモ帳を編集する

メモ帳一覧画面が表示されます。

- **2** (でメモ帳を選択して (編集)
- 3 メモを入力して◎(OK)

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

お知らせ

- メモ帳一覧画面には、登録済みのメモ帳の登録内容が表示 されます。
- 待受中に
 (5 <u>&</u> 4 <u>&</u> 3 <u>&</u> と押しても、メモ帳一覧画面を表示できます。

その他の機能

1 待受中メモ機能メニュー(P.76の▲)/通 話中メモ機能メニュー(P.76のⓒ)の[メモ 帳] ▶ ④でメモ帳を選択して

◎ (表示)

メ干帳の登録内容が表示されます。

2 @(サブメニュー)

サノメニュー	
編集	メモを編集して (OK)
	メモは全角512/半角1024文字ま で入力できる。
	お知らせ
	メモ帳ー覧画面や内容表示中に (編集)を押しても、メモ帳を編集できます。
削除	[1件削除]→「データを1件削除する (P.42)」
	[選択削除]→「データを選択削除する
	(P.43)」 [全件削除]→ 「データを全件削除する (P.43)」

サブメニュー	
ファイル保存	「デ-タフォルダ] … メモ帳の内容をテキストデータとして データフォルダの「テキスト」に保存 する。 [minSDナト'] … miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の「テキスト」に保存する。 お知らせ ・メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+メモ 帳No.」となります ・同じタイトル名のデータがデータフォル ダに保存されている場合は、ファイル名 の末尾に3桁の数字が付加されます。
EX-ルへ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして Eメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」
	お知らせ ・メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+メモ帳No.+.txt」となります。
ショートカット作成	待受ショートカットに登録する。
	お知らせ ・ 待受画面で登録したユーザー設定アイコンを選択して (OK)を押すと、メモ帳の登録内容が表示されます。
Xモ帳へ」と。-	メモ帳の内容を他のメモ帳にコピーする。 ② でコピー先を選択して ② (OK) ご注意! ・登録済みのメモ帳に追加する場合、全角 512/半角1024文字を超える部分は 追加されません。 お知らせ ・登録済みのメモ帳を選択すると、登録 方法を確認する画面が表示されます。 [上書する]を選択すると、上書登録します。 [追加する]を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に追加します。
Xモ制限	メモ制限を設定したメモ帳を表示したり、編集や削除などをしようとすると、ロックNo.の入力が必要になる。 [設定する] … ロックNo.を入力すると、メモ制限が設定される。 [解除する] … ロックNo.を入力すると、メモ制限が解

除される。

ご注意!

- 登録内容の無いメモ帳には、メモ制限を 設定できません。
- メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。

お知らせ

メモ帳ー覧画面でででてメモ帳を選択して回(サブメニュー)を押しても、ステップ2で表示されるサブメニューを表示できます。

●マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

マイボイスを録音する

録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。

2 (終了)

- ◎ (再生):録音内容を再生する
- (Eメール):マイボイスを添付したEメールを作成する

3 ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎ (サブメニュー)

サブメニュー	
ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダ の「ボイスフォルダ」に保存する。
	お知らせ
	 マイボイスのタイトル名は、「マイボイス +西暦年の下2桁+月日+時刻.qcp」 となります。
再録音	録音した内容を消去してもう一度録音する。
EX-ルへ添付	マイボイスを添付したEメールを作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」
	お知らせ
	マイボイスのファイル名は、「マイボイス +西暦年の下2桁+月日+時刻.gcp」

となります。

ご注意し

 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添 付操作を行わないで、マイボイス録音を終了すると消去さ れます。

録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、必ずデータ フォルダに保存してください。

• 「M21 音量(P.237)」を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。

●簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

M613

自作応答メッセージを録音する

簡易留守メモで自作の応答メッセージを流したい場合は、あらかじめ自作応答メッセージを録音する必要があります。

1 簡易留守メモメニュー(P.76の®)の[自作 応答] ▶ [新規録音] ▶ ◎ (開始)

自作応答メッセージとして録音できるのは、約10 秒間です。10秒経過すると、録音は自動的に終了 します。

2 (終了)

録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。

3 [登録する]

自作応答メッセージを再生/削除する

- 1 簡易留守メモメニュー(P.76の®)の[自作 広答] ▶ [再生]
- ■自作応答を削除する場合
- 2 ⑩(削除) ▶ [削除する]

M614 留守応答時間を設定する

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定できます。



② 応答時間を入力して◎(OK)

留守応答時間を0~16秒まで設定できます。

M611

簡易留守メモを設定/解除する

1 簡易留守メモメニュー(P.76の®)の[簡易留守メモ設定]

簡易留守メモ設定	
設定する	簡易留守メモを設定する。
解除する	簡易留守メモを解除する。 [解除する]を選択すると、ここで設定 が終了する。

■簡易留守メモを設定する場合

1 [設定する]

	<u> </u>
	応答メッセージ選択
固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
自作応答	「M613 自作応答メッセージを録音する(左記)」で録音した自作応答メッセージで応答する。
@(録音)	→ 「M613 自作応答メッセージを録 音する(左記)」

ご注意!

- 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。

※ただし、保護された簡易留守メモは削除されません。

- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは 保護された簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答は しません。
 - ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「固定応答[車]」 に設定してください。

お知らせ

• 待受中に簡易留守メモを設定するには

待受中に (1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メモを設定できます。

設定中に(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メモを解除できます。

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に **四** (簡易留守メモマーク) が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、 (簡易留守メ モマーク)のかわりに (いうイブマーク)が表示されます。

簡易留守メモで応答する

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたとき、自動的に応答メッセージで応答してから、相手の伝言を録音します。

1 着信する

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

着信中に または かかを押すと、その時点で設定されている応答メッセージで応答します。



設定されている留守応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

簡易留守メモを録音できるのは、15秒間です。

15秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。





相手のメッセージが録音されると、「M 簡易留守メモ 1件」と表示されます。

お知らせ

- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
 - ・新着の簡易留守メモがある場合、待受画面に「№ 簡易 留守メモ 1件」と表示されます。

「簡易留守メモ」を選択して

(OK)を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

・「M438 シークレット(P.41)」を[表示しない]にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、 (○(OK)を押すと、ロックNo.照合画面になります。

ロックNo.を入力すると、シークレット設定された相手から の簡易留守メモを再生できます。

- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に(***の)または(***の)を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答メッセージで応答中または相手がメッセージを録音中に、キー(電き)と()以外)を押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。

** [M52 エニーキーアンサー(P.257)] が解除されている場合は、 を押した場合のみ、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。

簡易留守メモを再生する

「簡易留守メモメニュー(P.76の®)の [簡易留守メモリスト]


簡易留守メモリスト画面が表示されます。

(発信):電話番号が通知されていた場合、発信 メニューを表示する→「電話番号を入 力して発信メニューを利用する (P.39)」

2 (・)で簡易留守メモを選択して◎(再生)

- :頭出し再生する
- (*):音量を調節する

簡易留守メモリスト画面の内容

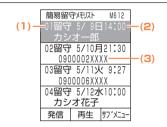

- (1) 01~04(簡易留守メモ番号)01は最も新しい簡易留守メモです。
- (2) 日時 簡易留守メモが録音された日時
- (3) 電話番号

相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。 「非通知設定」

- …相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」
- …相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」
 - …相手が通知できない場合

お知らせ

- 保護されている簡易留守メモの再生中は、 (保護マーク) が表示されます。

その他の機能

1 簡易留守メモメニュー(P.76の⑥)の[簡易留守メモリスト]

2 ◆ で簡易留守メモを選択して@(サブメニュー)

削除	
1件削除	→「データを1件削除する(P.42)」
全件削除	→「データを全件削除する(P.43)」

シークレット	
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。
解除する	シークレットを解除する。

ご注意!

シークレットを設定した簡易留守メモは、「M438 シークレット(P.41)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。

「M438 シークレット」が[表示しない]に設定されている場合、簡易留守メモリスト画面に戻ると、シークレットを設定した簡易留守メモは一覧に表示されません。

 相手から通知された電話番号がアドレス帳に登録されていて、そのアドレス帳にシークレットが設定されている場合は、 簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されている場合は、

保護

簡易留守メモが自動的に削除されないように保護する。

	選択した簡易留守メモが保護され、再 生中に 個 (保護マーク)が表示される。
解除する	保護解除する。

お知らせ

• 簡易留守メモは、3件まで保護できます。

通話録音

通話中に相手の声を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

通話中に相手の声を録音する

1 通話中メモ機能メニュー(P.76の©)の[通 話録音開始]

> 録音時間は最大15秒間です。15秒を経過すると 自動的に終了します。

2 ◎(終了)

ご注意!

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると「録音件数がいっぱいのため録音できません。削除しますか?」と表示されます。

[削除する]を選択▶ (金)で通話録音を選択して (一) (削除) ▶ [削除する]を選択すると、通話録音を削除できます。 通話録音する場合は、再度ステップ1の操作を行ってください。

お知らせ

通話中に (シャック) を押しても通話録音を開始できます。

通話録音を再生する


待受中メモ機能メニュー(P.76のA)の [通 話録音リスト]

通話録音リスト画面が表示されます。

2 🗘で通話録音を選択して◎(再生)

- (・):頭出し再生する
- (♣):音量を調節する

通話録音リスト画面の内容

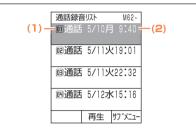

- (1) 01~04(通話録音番号) 01は最も新しい通話録音です。
- (2) 日時 通話録音が録音された日時

お知らせ

シークレットが設定されている通話録音の再生中には、 (シークレットマーク)が表示されます。

その他の機能

- 待受中メモ機能メニュー(P.76のA)の[通 話録音リスト]
- 2 ・ で通話録音を選択して (サブメニュー)

削除	
1件削除	→「データを1件削除する(P.42)」
全件削除	→「データを全件削除する(P.43)」

シークレット	
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。
解除する	シークレットを解除する。

ご注意!

 シークレットを設定した通話録音は、「M438 シークレット (P.41)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。

「M438 シークレット」が[表示しない]に設定されている場合、通話録音リスト画面に戻ると、シークレットを設定した通話録音は一覧に表示されません。

便利機能

○このカメラでできること	84
●カメラ	91
カメラを使用するときのご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••93
フォト撮影前の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••94
ムービー撮影前の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••95
共通の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••95
フォト撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••97
フォトを連続撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••100
画像効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
ムービー撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••105
ムービー効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	108
フォトフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••110
ムービーフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画像変換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	112
ムービー変換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••114
○データフォルダ	116
データを再生/表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••119
データを他の機能に登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
データを活用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••130
フォルダを活用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
他の機能からデータフォルダに保存する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••141
●miniSDメモリカード	142
データフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	142
デジカメフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
PCフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••148
バックアップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••149
その他の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••149
miniSDメモリカード内のデータをパソコンで	
表示した場合のフォルダ構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••150
●エンジョイツール	152
マルチメディアプレーヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••152
フォトミキサー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••154
壁紙エディター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••155
ムービーファクトリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

このカメラでできること

このカメラで 何ができるの?

撮影しましょう

①撮影モードを設定する

撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを選びましょう。 くわしい説明→「撮影モードを選びましょう(P.86)」

②フォトを撮影する

撮影しましょう。 撮影方法→「フォト撮影(P.97)」

A5403CAで 利用できます

撮影したフォトは、待受画面に 表示したり、着信時などに表示 したり、アドレス帳に登録する ことができます。

登録方法→ 「データを他の機能に 登録する(P.125)」



パソコンで 利用できます

同梱の「MySync Photo2体験版」と USBケーブル01を使用して撮影した フォトをパソコンに転送できます。

Eメールで 送れます

100KB以内のフォト・ムービーは、 Eメールに添付して送ることがで きます。

送信方法→

「フォトをEメールで送信する(P.101)」





携帯の画像をプリントできます



miniSDTMの場合 撮影した画像は同梱のminiSDメモリカードに保存。フィルムを出す感覚でDPEショップでプリント。





さらに 「DPOF対応」

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの 指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。



A5403CAでプリント枚数を指定できます。

DPEショップのデジカメプリント

EPSON社PRINT Image Matching II対応 PIMIIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。 プリンタ独自の補正 PRINT を施さず、デジタルカメラの描写力の意に従ってプリ Matching" ントすることができます。

Exif Print

Exif Print対応 Exif Print (Exif2.2) 対応プリンタをご使 用の場合、画像ファイルに記憶された撮影 情報を印刷出力に反映させることができま



撮影モードを 選びましょう



■撮影モードと主な用途

撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを選ぶ必要があります。

ケータイ(120×160)

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。



壁紙(240×320)

A5403CAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影するモード。



VGA (640×480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。

プリントも可能です。



SXGA (1280×960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。UXGA (1600×1200) より多くの枚数を撮影できます。










UXGA (1600×1200)

200万画素で撮影するためのモード。 2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプ リントできます。







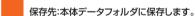

SD 保存先:miniSDメモリカードに保存します。



メール送信:メール送信できます。



メール送信:「フォト画質設定」を「メールモード」に設定後メール送信できます。



プリント向き。



「フォト画質設定」あり。

■その他の撮影モード

パノラマ撮影

パノラマもしっかり撮れます。撮影画像は 画面上で自動スクロールさせることができます。

アップダウンショット

別々の被写体の上下を画面で合成できます。 簡単にその場で、傑作写真が楽しめます。

カップリングショット

画面を2つに分けて別々に撮影します。そ の後自動合成すれば、楽しいカップリング 写真が簡単にできます。

連続撮影

ワンボタンで9枚のフォトを連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、 気に入った画像だけを選択して保存する こともできます。

例 ■SXGA(1280×960)でフォトを撮り、 Eメールで送る場合

- 1 待受中に@または ※ッタ (1秒以 上長押し) を押します。
- (サブメニュー)を押し、(8点) (撮影モード)を選択します。





- 援影モードから (4 ﷺ) (SXGA 1 280×960) を選択すると 「設定しました」と表示され、カメラ撮影画面に戻ります。
- 4 次に、中(サブメニュー)を押し、9歳の(フォト 画質設定)を選択します。
- ③ ⑤ (メールモード)を選択すると、「設定しました」と表示されカメラ撮影画面に戻ります。



- びます。 (シャッター) を押します。 (シャッター) を押します。 (シャッター) を押しても撮影できます。
- 7 (1) (Eメール)を押します。



- 1. (添付する)を選択すると、「miniSDカードへ保存しました」と表示され 送信メール作成画面が表示されます。
- 9 宛先、件名、本文などを入力して、 (a)(送信) / **(ァ**) を押します。

■フォト画質設定について

撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に 設定した場合、フォト画質を選択できます。

撮影したフォトをそのままのサイズで送信したい場合は、フォト画質設定を [メールモード] に設定してください。

※フォト画質設定の設定方法については、「その他の設定(P.94)」をご参照ください。

		ファインモード	ノーマルモード	メールモード
特長		細部を詳細に表現	標準的な画質	メガピクセルサイズのメールを送れる
主な用途		プリント向き	汎用的に利用	メール送信
メール添付	VGA	0	0	0
携帯電話受信	SXGA	×	×	0
	UXGA	×	×	1
プリント		0	0	0



■メールモード画像 再生における注意点

・保存後の画像をメールモードサイズに変換することはできません。

■撮影モードと容量/撮影可能枚数について

撮影モードによって、フォトの容量や撮影可能枚数が異なります。 容量が100KB以下のフォトは、Eメールに添付して送信できます。

撮影モード(サイズ)	フォト画質	容量(目安)	撮影可能枚数(目安)
ケータイ 120×160	_	9KB以下	約800枚
壁紙 240×320	_	30KB以下	約400枚
VGA 640×480	ファインモード	100KB以下	約117枚*
	ノーマルモード	80KB以下	約164枚※
	メールモード	50KB以下	約273枚※
SXGA 1280×960	ファインモード	500KB以下	約26枚*
	ノーマルモード	250KB以下	約56枚*
	メールモード	100KB以下	約117枚※
UXGA 1600×1200	ファインモード	800KB以下	約16枚*
	ノーマルモード	400KB以下	約36枚*
パノラマ 1280×320		100KB以下	約131枚
カップリングショット (240×320)	_	30KB以下	約400枚
アップダウンショット (240×320)	_	30KB以下	約400枚
連続撮影(240×320)	_	30KB以下	約400枚

※miniSDメモリカード(16MB)使用時の撮影可能枚数の目安

撮影モードとサイズ


・ケータイ 120×160-① ・パノラマ 1280×320-③

・壁紙 240×320-2 ・カップリングショット(240×320)-2

·VGA 640×480—④ ・アップダウンショット(240×320)—②

·SXGA 1280×960—⑤ ·連続撮影(240×320)—②

·UXGA 1600×1200—6

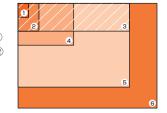




■ムービーの場合は 録画モードによって、ムービーの容量や録画可能件数が異なります。 ※録画モードの設定方法については、「録画モードを設定する(P.95)」をご参照ください。


録画モード	サイズ (ドット)	最大録画時間	Eメール添付
S(メール用)	横96×縦80	5秒、10秒、15秒	0
M (メール用)	横128×縦96	5秒、10秒、15秒	0
L(ビデオ)通常	横176×縦144	10分※	×
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144	10分※	×

※miniSDメモリカード使用時の録画可能時間

録画モードとサイズ

- ·S(メール用)一①
- ·M(メール用)-2
- ·L(ビデオ)通常—3
- ・L(ビデオ)スポーツ-3

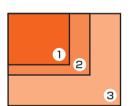

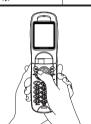



フォト/ムービーを受信先の携帯電話で確認できるサイズ、形式に変換してお届けします。 フォトメール便の詳細については、「フォトメール便について(P.168)」をご参照ください。

相手	変更前のEメールアドレス	変更後のEメールアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@jp-□.ne.jp	△△△@jp-□.nepm.jp
	$\triangle\triangle\triangle$ @jp- \square .vodafone.ne.jp	$\triangle\triangle\triangle$ @jp- \square .vodafone.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

^{※□}は地域ごとに異なります。

上手なフォト/ ムービーの撮影方法



フォトを撮影する場合、撮影前にベストショット設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に最適な設定で撮影できます。
設定方法→「ベストショットを設定する(P.94) |

キレイな写真を撮影するには…

1 持ちかた

ケータイサイズ/壁紙サイズなどで撮影する場合 右手はしっかり本体を持ち、左手は右手を添えるか たちでしっかりと持ちます。



VGAやSXGAなどで撮影する場合 両手でしっかりと本体を持ちます。



2 構えかた

脇を軽くしめ、足を肩幅程度に開いて、 ブレないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕がのびていると写真がブレ てしまいます。





手ぶれ防止のポイント

- 1.シャッターを押してから、シャッター音が鳴るまで本体を動かさないようにしてください。特に暗いところでの撮影では注意が必要です。
- 2. セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。
- 3. シャッター音選択で「はいチーズ」、「撮りますよ~」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ブレによる失敗を防ぐことができます。

カメラ


有効画素数200万画素(総画素数211万画素)のCCDイメージセンサーで、フォト(静止画)やムービー(動画)の撮影ができます。

フォトの撮影

本体内のデータフォルダに保存する場合、最大800枚※のフォトを保存することができます。


撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用することができます。フレームを付けての撮影も可能です。

※ 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わ ります。

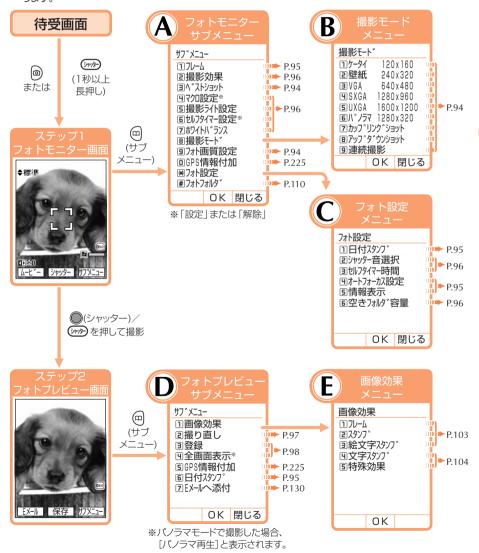

本体内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大800件*の保存が可能で、S(メール用)/M(メール用)のムービーはEメールに添付して送信することもできます。

※ 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

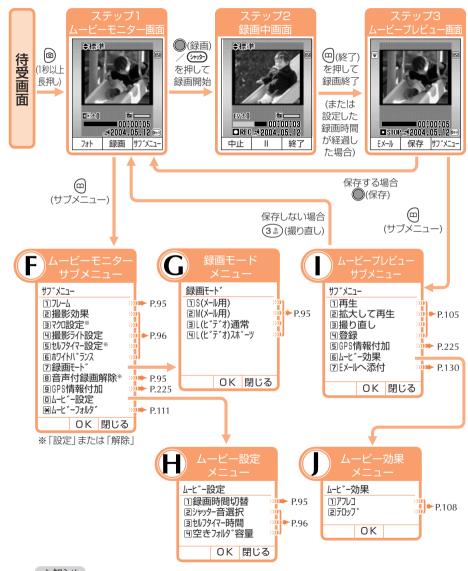

お知らせ

- ステップ2の録画中画面で (II) / (シャッケー) を押すと、録画を一時停止できます。
 - 一時停止中に (録画) / (シャッター) を押すと、録画を再開します。
 - ー時停止中に(四)(終了)を押すと、ステップ3のムービープレビュー画面が表示されます。

カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して 画像が変色することがあります。
- A5403CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらついたり、うすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの傷害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中*に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
 - *例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CCD
有効画素数	200万画素(総画素数211万画素)

本機で撮影したフォトは付属のMySync Photo2 体験版 for A5403CAなどを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。

本機は Exif Print (Exif 2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

※ただし編集、加工したフォトは Exif Print には対応しておりません。

※PRINT Image Matching II にも対応しています。

フォト撮影前の設定

撮影モードを設定する

撮影モードメニュー(P.91のB)

	-	<u> </u>
撮影モード	フォトサイズ(ドット)	用途
ケータイ 120×160	横120×縦160	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。
壁紙 240×320	横240×縦320	A5403CAで待受画面の壁紙などに 利用するフォトを撮影するモード。
VGA 640×480	横640×縦480	パソコンでの閲覧に適したモードで、メモリを節約してたくさん撮影できる。
SXGA 1280×960	横1280× 縦960	Lサイズのプリントが可能な モード。
UXGA 1600×1200	横1600× 縦1200	200万画素で撮影するためのモード。
ハ° ノラマ 1280×320	横1280× 縦320	横長のフォトが撮影できる。
カップ。リンク、ショット	横240×縦320	画面を2つに分けて別々に撮影。その後 自動合成してカップリングフォトができる。
アップ。タ゛ウンショット	横240×縦320	別々の被写体の上下を画面で合成 できる。
連続撮影	横240×縦320	ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できる。

撮影方法は以下をご参照ください。
「「ケータイ 120×160」で撮影するには(P.98)」
「フォトを撮影して保存する(P.97)」
「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」で撮影するには(P.98)」
「パグラマ 1280×320」で撮影するには(P.98)」
「カップリングショット/アップダウンショットを撮影する(P.100)」「フォトを連続撮影する(P.100)」

ご注意!

• 撮影モードは撮影前に設定してください。

お知らせ

- フォトモニター画面で(1.を)を押すと、撮影モードを切り替えることができます。
- 本体内のデータフォルダに保存可能な枚数の目安は、「ケータイ 120×160」で最大約800枚、「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」で最大約400枚、「パグラマ 1280×320」で約131枚、「VGA 640×480」でファインモード約131枚、「SXGA 1280×960」でファインモード約26枚/ノーマルモード約52枚/メールモード約131枚、「UXGA 1600×1200」でファインモード約16枚/ノーマルモード約32枚です。

miniSDメモリカード(16MB)に保存可能な枚数の目安は、「VGA 640×480」でファインモード約117枚/ノーマルモード約164枚/メールモード約273枚、「SXGA 1280×960」でファインモード約16枚/ノーマルモード約16枚/メールモード約117枚、「UXGA 1600×1200」でファインモード約16枚/ノーマルモード約36枚です。

※本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内に他に 保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数 は少なくなります。

※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

ベストショットを設定する

フォトモニターサブメニュー(P.910A))

ベストショット

撮影したいシーンを選択すると、自動的にそのシーン の撮影に最適な設定になる。

人物	人物の撮影に適している。 肌色がきれいに 撮影できる。
風景	風景の撮影に適している。りんかくを強調して、彩度が高めになる。
夜景	夜景の撮影に適している。シャッター速度が遅めのため、手ぶれに注意する。
トワイライト	夕暮れ時の撮影に適している。彩度が高め でフィルターが紫に設定される。
クロース゛アッフ゜	食べ物や花のアップなどの撮影に適している。 焦点はマクロで、彩度は高めになる。
(解除)	ベストショット設定を解除する。

ご注意し

- シーンの説明に使用されているサンプル画像はイメーシ画像であり、A5403CAで撮影されたものではありません。
- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- ベストショットを設定すると、あらかじめ画像効果を設定していた場合は、画像効果が自動的に解除されます。

お知らせ

- ベストショット設定画面で (説明)を押すと、シーンの説明 とサンブル画像が表示されます。
- フォトモニター画面で を押すと、ベストショットの設定を 切り替えることができます。

その他の設定

フォトモニターサブメニュー(P.91の(A))

フォト画質設定

撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定した場合の、 画質を設定する。

ファインモート゛	細部を詳細に表現。プリント出力向き。
ノーマルモート゛	標準の画質で撮影する。
メールモート゛	人物写真などで十分な画質でメガピク セルサイズでEメール送信することが できる(UXGAでは選択できません)。

ご注意!

 フォト画質設定は、撮影モードが「VGA 640×480」 「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」の場合の み適用されます。それ以外の場合は、設定を変更できません。

お知らせ

 撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、Eメールで送信する際に、フォトを切り取る必要があります。 撮影モードが「SXGA 1280×980Jの場合は、撮影したフォトの容量が100KBを超えてしまうことがあります。 「フォト画質設定」を「メールモード」に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。 「UXGA 1600×1200Jの場合は「メールモード」を選択できません。

フォト設定メニュー(P.91のC)

日付スタンプ		
設定する	フォトモニター画面に日付が表示され、 撮影したフォトに日付が入る。	
解除する	フォトに日付を入れない。	

ご注意!

日付スタンブは、撮影モードが「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合に適用されます。それ以外の場合は設定を変更できません。

お知らせ

- 日付スタンプの色を変更するには
 - ・日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

日付スタンプ設定画面で<mark>@</mark>(文字色)▶��で色を選択して て **@**(0K)を押します。

色を選択する画面で を押すと、169色/24色のパレットを切り替えることができます。

・撮影後にフォトプレビューサブメニュー(P.91の**®**)でも、 日付スタンプの設定を変更できます。

オートフォーカス設定	
設定する	自動的に焦点を調整する。
解除する	固定焦点にする。

情報表示		
表示する	フォトモニター画面に、ズームの設定や明るさの設定、撮影モードの設定などの情報を表示する。	
表示しない	表示しない。	

● ムービー撮影前の設定

録画モードを設定する

録画モードメニュー(P.92の⑥)

録画モード	録画サイズ(ドット)	最大録画時間	録画方法
S(メール用)	横96×縦80	5秒、10秒	
M(メール用)	横128×縦96	15秒	→「ムービーを
L(ビデオ) 通常	横176×縦144	10分	撮影して保存する(P.105)」
L (ビデオ) スポーツ	横176×縦144		

ご注意!

録画モードは、録画前に設定してください。

お知らせ

ムービーモニター画面で(1.%)を押すと、録画モードを切り替えることができます。

その他の設定

ムービー設定メニュー(P.92のH)

録画時間切替

録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合の 録画時間を設定する。

[5秒][10秒]または[15秒]から選択する。

ご注意!

•録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」以外の場合は、 設定を変更できません。

ムービーモニターサブメニュー(P.92の(F))

音声付録画解除/設定

[音声付録画解除]を選択すると、音声を録音せずに ムービーを録画する。

お知らせ

[音声付録画解除]を設定した後でムービーモニターサブメニューを表示すると、[音声付録画設定]と表示され、選択すると音声を録音してムービーを録画します。

●共通の設定

フォトとムービーの共通設定

フォトモニターサブメニュー(P.91のA)/ムービーモニターサブメニュー(P.92のF)

フレーム

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面 にフレームを表示して撮影する。

(♣)でフレームを選択して(OK)

ご注意!

- フォトでは、撮影モードが「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合にフレームを利用できます。
- 撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した状態で、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」のためのフレームを選択すると、「サイズが大きいため選択できません」と表示されて選択できません。
- サブディスプレイを利用して撮影する場合、モニター表示とフレームは左右反転して表示されます。撮影後にメインディスプレイで撮影したフォト/ムービーを表示すると、通常の撮影時と同様に表示されます。

お知らせ

- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム選択画面で (解除)を押します。
- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップリング ショット」「アップダウンショット」「連続撮影」「に設定した場合 のためのフレーム(横240×縦320ドットのフレーム)は、お 買い上げ時に10種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。
- フレームー覧画面で (サムネイル)を押すと、サムネイル表示でフレームを確認できます。

 フォトの場合、お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、EZwebでダウンロードしたフレームも利用できます。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java[™])、EZムービーを利用する(P.210)」

撮影効果

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面 で撮影効果を表示して撮影する。

「モノトーン」「セピア」「ネガ反転」から選択する。

ご注意!

- 画像効果を設定した後、ベストショットを設定すると、画像効果が自動的に解除されます。
- あらかじめベストショットを設定すると、画像効果は設定できません。

お知らせ

 一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で (解除)を押します。

マクロ設定/解除

[マクロ設定]を選択すると、焦点距離を近接(マクロモード)にして、マクロ撮影が可能になる。

お知らせ

- ●マクロモードに設定した場合、被写体との最適距離は約 10cm~40cmです。
- マクロモードに設定された状態でフォトモニターサブメニュー/ムービーモニターサブメニューを表示すると「マクロ解除」と表示され、「マクロ解除」を選択するとマクロモードを解除します。

撮影ライト設定		
ON	撮影ライトを点灯する。	
OFF	撮影ライトを消灯する。	
オート	明るさに応じて撮影ライトを自動点灯する。	

ご注意!

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光します。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

お知らせ

- フォトモニター画面 / ムービーモニター画面で (# **)を押しても、オート/ON/OFFの順で撮影ライトの設定を切り替えられます。
- 撮影ライトは、撮影するごとに解除されます。
- カメラを終了すると、撮影ライトの設定は[OFF]になります。

セルフタイマー設定/解除

[セルフタイマー設定]を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間(右記)」で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始する。

ご注意!

 不安定な場所にA5403CAを置いてセルフタイマー撮影を 行うと、セルフタイマー撮影中の着信でバイブレータが振動 するなどして落下する恐れがあります。

お知らせ

- セルフタイマーは、撮影するごとに解除されます。
- カメラを終了すると、セルフタイマーの設定は解除されます。
- セルフタイマーが設定された状態でフォトモニターサブメニュー/ムービーモニターサブメニューを表示すると「セルフタイマー解除」と表示され、選択するとセルフタイマーを解除」ます。
- セルフタイマーはフォトモニター画面/ムービーモニター画面で(5 ½)を押しても設定/解除できます。

ホワイトバランス		
オート	自動的にホワイトバランスを調整する。	
太陽光	野外での撮影時に選択する。	
電球	電球照明で赤みがかるときに選択する。	
蛍光灯	蛍光灯下で緑がかるときに選択する。	

お知らせ

ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準に色を調整する設定です。

フォト設定メニュー(P.91の©)/ムービー設定メニュー(P.92のH))

シャッター音選択

フォト撮影時/ムービー撮影開始時のシャッター音を設定する。

(♣)でシャッター音を選択して(○)(OK)

ご注意!

- 連続撮影時のシャッター音の選択はできません。
- シャッター音は「M63 マナーモード(P.269)」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。

お知らせ

フォト用/ムービー用のシャッター音は、5種類から選択できます。

セルフタイマー時間

セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定する。

◆で時間を選択または時間を入力して</br>

お知らせ

- セルフタイマー時間は、1~10秒まで設定できます。
- フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。

空きフォルダ容量

データフォルダの空き容量と使用率を表示する。 (miniSD)を押すと、miniSDメモリカードの空き容量と使用率を表示する。

お知らせ

●フォト撮影

フォトを撮影して保存する

お買い上げ時は、撮影モードが「壁紙 240x320」に設定されています。

1 待受中に@または (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

『『のエリアに撮影したい対象を合わせます。

- ◎(シャッター)/ (シャッター) :撮影する
- (*):ズームイン/ズームアウトする
- (・・):暗くする/明るくする
- (1.%):撮影モードを切り替える
- €:オートフォーカス設定/解除
- 夕:フォーカスロック
- (ア):ベストショットのシーンを切り替える
- (5 素):セルフタイマーを設定/解除する
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- #J:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り 替える
- マナー:マクロモード/通常モードを切り替える
- ◎(ムービー):ムービーに切り替える

2 ◎(シャッター)/⑸/ (撮影)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。

- (ア):フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻る
- (Eメール):フォトを添付したEメールを作成する (P.101)
- ●:GPS情報を付加して保存する→「GPS情報 を付加して保存するには(P.98) |

3 ◎(保存)

フォトがデータフォルダに保存され、フォトモニター 画面に戻ります。

※miniSDメモリカードが取り付けられている場合、撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」で撮影されたフォトは、miniSDメモリカードのデータフォルダ内のデジカメフォルダに保存されます。

ご注意!

- シャッター音は「M63 マナーモード(P.269)」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- 撮影モードが「パノラマ1280×320」や「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」のとき、あるいは暗い場所で撮影するときは、シャッターを押してからシャッター音が鳴るまで本体を動かさないようにしてください。

お知らせ

• ズームイン/ズームアウトするには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中画面 に (を押すと、ズームイン/ズームアウトできます。

画面には、ズームの状態が表示されます。

キー操作	ズーム	画面表示
	ズームイン	▼ スニーム 19
		\$
↑		♦ ズーム 1
		◆標準
 ₩	\ \	♦ ワィᠮ 1
(_)	ズームアウト	\ A B //25
	/ 4/ //	◆ ワイト 5

- ※フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
- ※撮影モードが「ケータイ120×160」の場合は「ズーム 19」~「ワイド5」となります。

「壁紙240×320」の場合は「ズーム15」~「ワイド5」となります。

「パノラマ1280×320」「SXGA 1280×960」の場合は「標準」~「ズーム5」となります。

「VGA 640x480」の場合は「標準」~「ズーム15」となります。

「UXGA 1600×1200」の場合はズームイン/ズームアウトすることはできません。

• フォーカスロックするには

フォトモニター画面で **夕**を押すと、フォーカスがロックされ、フォーカスリングが白色から緑色に変化します。 もう一度 **夕**を押すと再度ロックし直します。

- フォーカスロックを解除するには
 - フォーカスロックされた状態でできた。を押すとロックを解除します。
 - ※フォーカスをロックできなかった場合は、フォーカスリン グが赤色で表示されます。もう一度 フロックしてください。
 - ※フォーカスをロックして本体を閉じた場合、ロックは解除 されます。
 - ※ オートフォーカス設定が[解除する]に設定されていると、 固定焦点となるため、フォーカスをロックできません。
- 明るさを調節するには

フォトモニター画面/ムービーモニター画面で を押す と、明るさを調節できます。

画面には、「+5」~「-5」と表示されます。

キー操作	明るさ	画面表示
○ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	明るくする ↓ 暗くする	₩ +5 ↓ № -5

- ※フォト/ムービーの起動時は、「±01となります。
- ※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調節が対応できない場合があります。また、明るさ調節はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。
- ※ 実際にメインディスプレイに表示される画像の明るさは、 「M317 コントラスト(P.244)」の設定により変わります。
- ※ 実際にサブディスプレイに表示される画像の明るさは、 「M325 コントラスト(サブディスプレイ)(P.246)」の設定により変わります。
- 撮影後の操作について
 - フォトプレビューサブメニュー(P.91の®)で[撮り直し] を選択すると、フォトを保存せずにフォトモニター画面に 戻ります。

- フォトプレビューサブメニュー(P.91の(D))で「登録]を選 択すると、フォトをデータフォルダに保存してから登録先 選択メニュー(P.125の (\mathbb{C}))を表示します。
- フォトプレビューサブメニュー(P.91の(D))で [全画面表 示]を選択すると、フォトを全画面表示します。 (**グ)を押 すと、フォトプレビュー画面に戻ります。
 - ※撮影モードが「パノラマ 1280×320」の場合、「全画 面表示] の代わりに[パノラマ再生]と表示されます。 パノラマ再生方法→「「フォトフォルダ」「グラフィック」 フォルダのデータを表示する(P.122) | の「パノラマ画 像を表示する場合 |
- フォトを保存するフォルダについて 撮影したフォトは、データフォルダにある「フォトフォルダ」の 日付サブフォルダに保存されます。

(例:2004年5月10日(月)に撮影したフォトは、「フォトフォ ルダ|内の|04/05/10(月)|フォルダに保存されます。|※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」に設定されていて、

miniSDメモリカードが取り付けられている場合、撮影し たフォトは本体内のデータフォルダではなく、自動的に miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ (P.142)」の「デジカメフォルダ」に保存されます。 ただし、miniSDメモリカードが挿入されていない場合や miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内の データフォルダに保存されます。

• フォトのタイトル名について

保存されたフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時 刻+4桁の数字」となります。

(例:2004年5月10日12時10分の同時刻に撮影され た2枚目のフォトのタイトル名は、

[040510 1210-0002]となります。)

- ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」に設定されている場合 のタイトル名については、「M941 データフォルダ (P.142)」の「デジカメフォルダ」をご参照ください。
- GPS情報を付加して保存するには

撮影後、フォトプレビュー画面で(・)を押すと、GPS情報選 択メニューが表示されます。GPS情報選択メニューについ ては、「プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/E メールにGPS情報を付加する(P.225)」のステップ2をご 参照ください。

GPS情報を付加してフォトを保存します。

「ケータイ 120×160」で撮影するには



撮影モードが「ケータイ 120×160」に設定されている場 合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。「壁紙 240×320」に設定されている場合と同様のキー操作で撮 影できます。

「パノラマ 1280×320」で撮影するには



撮影モードが「パノラマ 1280×320 | に設定されている場 合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。「壁紙 240×320 | に設定されている場合と同様のキー操作で撮影 できます。

- ※ 撮影モードが「パノラマ 1280×320 | および「VGA 640 ×480|[SXGA1280×960|[UXGA1600× 1200 | の場合、フォトモニター画面に

 ●>が表示されます。 撮影時に の向きになるように、A5403CAを横にして撮 影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい 向きで表示されます。サブディスプレイを利用して撮影する 場合も同様です。
- [VGA 640×4801[SXGA 1280×9601[UXGA 1600×1200」で撮影するには



- 撮影モードが「VGA 640×4801「SXGA 1280×9601 「UXGA 1600×1200」に設定されている場合、上のよ うなフォトモニター画面が表示されます。
- 「壁紙 240×320」に設定されている場合と同様のキー 操作で撮影できます。
- フォトモニター画面で約5分間何も操作しないと、待受画面 に戻ります。

フォトプレビュー画面やフォトプレビューサブメニュー(P.91 の(D))などで約5分間何も操作しないと、撮影したフォトを自 動的に保存して、待受画面に戻ります。

フォトモニター画面のマークの意味



(1) ◆標準(ズームイン/ズームアウトマーク) ズームイン/ズームアウト状況を表示します。 (2) [](フォーカスリング)

通常は白色、フォーカスがロックされると緑色で 表示されます。

オートフォーカス設定が「OFF!に設定されてい る場合には、フォーカスリングは表示されません。

- (3) **【▶ ± 1**(明るさ調節マーク) 現在の明るさの状況を表示します。
- (4) 撮影モードメニュー(P.91の(B))で設定した、現 在の撮影モードが表示されます。

VGA(VGAマーク)

SXGA(SXGAマーク)

IIXG∆(UXGAマーク)

パプラマ(パノラママーク)

- **■**(カップリングショットマーク)
- (アップダウンショットマーク)
- (連続撮影(はやい)マーク)
- ■(連続撮影(普通)マーク)
- (連続撮影(おそい)マーク)
- ■(連続撮影(マニュアル)マーク)
- ※「ケータイ 120×160 lまたは「壁紙 240×320 l の場合は、何も表示されません。
- (5) フォト画質設定(P.94)の現在の設定が表示され

FINE (ファインモードマーク)

NORMAL (ノーマルモードマーク)

メール (メールモードマーク)

- (6) ベストショット(P.94)の現在の設定が表示されま d.
 - 【■(人物マーク) 【■(風景マーク)
 - 【 (夜景マーク) 【 (トワイライトマーク)
 - **Q**(クローズアップマーク)
- (7) **■**(GPS情報マーク)

撮影するフォトにGPS情報が付加される場合に 表示されます(P.225)。

- (8) **じ**(セルフタイマーマーク) セルフタイマーが設定されている場合に表示さ れます(P.96)。
- **(9) (回)** (データフォルダマーク)

フォトの保存先が本体内のデータフォルダの場 合、配と空き容量の日安が表示されます。

■(miniSDメモリカードマーク)

フォトの保存先がminiSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメ れます。

- (10) 2004. 05. 12(日付スタンプマーク) フォトに日付スタンプを付加する場合に表示され ます(P.95)。
- (11) 🔅 / 🧟 (撮影ライトマーク)

撮影ライトが設定されている場合に表示されま す(P.96)。

※(ON) ※(オートライト)

※[OFF]の場合は何も表示されません。

(12) ₩ (マクロモードマーク)

「マクロ設定1(P.96)が設定されている場合に表 示されます。

- (13) ホワイトバランス(P.96)の現在の設定が表示さ れます。
 - ※「オート」の場合は、何も表示されません。
 - ※ (太陽光マーク) ※ (雷球マーク)
 - ∭(蛍光灯マーク)

サブディスプレイを利用してフォトを撮 影する

サブディスプレイにフォトモニター画面を表示して撮影す ることができます。自分自身を撮影する場合などに便利 な機能です。

待受中に◎▶(* ポ)





サブディスプレイにフォトモニ ター画面が表示されます。この とき、メインディスプレイは消灯 します。

(* ;:):モニター画面表示中にメ インディスプレイに表示 を切り替える

◎(シャッター) / (シャッター) (撮影)

撮影すると、メインディスプレイに撮影したフォトが 表示されます。

(保存)

お知らせ

ここでは、撮影モードが「壁紙、240×320」に設定されて いる場合の操作を例に説明しています。 「ケータイ 120×160」「パノラマ1280×320」「VGA 640×480] [SXGA 1280×960] [UXGA 1600× 1200」に設定されている場合も、同様のキー操作で撮影 できます。

本体を閉じたままフォトを撮影する

待受中に本体を閉じたまま (テッット) (1秒以上長 押し)

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示され ます。

- (シャッタ):撮影する
- マナー:ムービーに切り替える
- (7ナー)(1秒以上長押し):フォトを終了して待受中に 戻る

2 (撮影)

撮影したフォトが表示されます。

- (シャッタ-):保存する
- (マナー):保存せずにフォトモニター画面に戻る

ご注意!

 待受EZアプリ起動中は、(****) (1秒以上長押し)でフォトを 撮影することはできません。本体を開いて(***)を押し、待 受EZアプリを一時中断してください。

お知らせ

サブディスプレイで撮影する場合、モニター表示中は左右反転して表示されます。撮影後に通常の撮影時と同様に表示されます。

カップリングショット / アップダウン ショットを撮影する

2回に分けて撮影したフォトを合成することができます。

1 撮影モードメニュー(P.91の®)

撮影モード		
カッフ゜リンク゛ショット	フォトの左右をそれぞれ撮影して合成	
	する。	
アップ。タ、ウンショット	フォトの上下をそれぞれ撮影して合成する。	
	お知らせ	
	以下の操作では、カップリングショットを 撮影する場合を例にとって説明していま	

■カップリングショットを撮影する場合

2 [カップリングショット]



◎(シャッター)/ (シャック):分割された左側を撮影する

す。アップダウンショットでも、同様の キー操作で撮影できます。

3 ◎(シャッター) / ☞ (撮影)



◎(シャッター) / (ディック・):
左側のフォトに合わせながら、右側を撮影する

4 ◎(シャッター)/ シャッター (撮影)



(戻る)/でご:ステップ3の 画面に戻る

5 ◎(確定) ▶◎(保存)

■本体を閉じたままカップリングショットを撮影する場合

ステップ1~2の操作を行って「カップリングショット」または「アップダウンショット」 に設定した後、本体を閉じます。

(右側/上側を撮影する)→ (rxx) (左側/下側を撮影する)→ (rxx) (確定する)→ (rxx) (保存する)を押します。

ご注意!

 本体を閉じてカップリングショットの撮影をする場合、左右の 撮影順序が逆になります。

● フォトを連続撮影する

撮影モードメニュー(P.91のB)

連続撮影		
はやい	短い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。	
普通	9枚のフォトを連続して撮影する。	
おそい	長い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。	
マニュアル	4枚のフォトを◎(シャッター)/ (シャタター)を連続して押すことで撮影する。	

■オートで連続撮影する場合

2 [はやい][普通]または[おそい]



◎(シャッター)/ (シャッター):
撮影する


◎(シャッター)/ ⑸/ (撮影)



連続撮影したフォトがサムネイ ル画面に表示されます。

- (サブメニュー):ステップ5の サブメニューを表示する
- (歯直し):撮影したフォトを保 存せずフォトモニター画面 に戻る

◆ で選択して (表示)

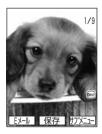

- (保存):表示中のフォトを保
- (Eメール):表示中のフォトを 添付したEメールを作成す る(右記)
- :GPS情報を付加して保存 する→「GPS情報を付加 して保存するには(P.98)」
- サムネイル表示に戻る ●、:前のフォトを表示する /9:次のフォトを表示する

ステップ3で@(サブメニュー)

サブメニュー

インデックス保存

撮影したフォトを1枚のフォトに合成し て保存する。

確認画面で (保存)

全保存

撮影したすべてのフォトを保存する。

- ご注意!
- 保存に時間がかかる場合があります。 保存中に(キャア)を押すと、全保存は中止 されます。ただし、(****) を押す前に保 存を完了したフォトは、データフォルダに 保存されます。

撮り直し

撮影したフォトを保存せずフォトモニ ター画面に戻る。

■マニュアルで連続撮影する場合

[マニュアル]

◎(シャッター) / (4回)







撮直し【表示】サブメニュー

連続撮影したフォトがサムネイ ル画面に表示されます。

- (ロ)(サブメニュー):「オートで連 続撮影する場合」のステッ プ5のサブメニューを表示 する
- (個)(撮直し):撮影したフォトを保 存せずフォトモニター画面 に戻る

以降の操作については、「オートで連続撮影する場 合(P 100) 1のステップ4以降をご参照ください。

ご注意!

- 暗い場所での撮影では、明るい場所での撮影時よりも時間 がかかる場合があります。
- 連続撮影時にはシャッター音が連続して鳴ります。
- 連続撮影を行い、ステップ3のサムネイル画面が表示される 前に音声着信があった場合には、撮影した内容は破棄され て、着信画面が表示されます。

お知らせ

- 本体を閉じたままオート連続撮影するには ステップ1~2の操作で「はやい」「普通」または「おそい」に 設定した後、本体を閉じます。
 - (シャッター) を押すと、連続撮影します。

撮影後は、本体を開いて「オートで連続撮影する場合 (P.100) | のステップ4以降の操作を行って、撮影したフォト を保存してください。

本体を閉じたままマニュアルで連続撮影するには ステップ1~2の操作で「マニュアル]に設定した後、本体を 閉じます。

(シャッター) を4回押して撮影します。

撮影後は、本体を開いて「オートで連続撮影する場合 (P.100)」のステップ4以降の操作を行って、撮影したフォト を保存してください。

※ (マナー)を押すと、撮影を中止してモニター表示に戻ります。

フォトをEメールで送信する

フォトを撮影する

■撮影したフォトの容量が100KB以内の場合

@(Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ l またはminiSD メモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメ フォルダ | に保存された後、フォトを添付した状態の Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166) |

■撮影モードが 「SXGA 1280×960」でフォ ト画質設定が [メールモード] の場合

(Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ」またはminiSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメ フォルダーに保存された後、フォトを添付した状態の Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

※撮影モードが「UXGA 1600×1200」の場 合、フォト画質設定で「メールモード」は選択でき ません。

■撮影モードが 「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」でフォト画質設定 が [ファインモード] / [ノーマルモード] の場合

2 @(Eメール)

Eメールへ添付メニューが表示されます。 ※撮影モードによってご利用可能な項目が異なり ます。

Eメールへ添付			
ケータイ (120×160)	撮影したフォトを「ケータイ(120×160)」または「壁紙(240×320)」サイズに縮小して本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存した後、		
壁紙 (240×320)	フォトを添付した状態のEメール作成 画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」		
パ・ノラマ (1280×320)	撮影モードを「パノラマ 1280× 320」に設定して撮影したフォトを送 信する場合に利用する。		
VGA (640×480)	撮影したフォトを「VGA (640×480)」 サイズに縮小して保存した後、フォトを 添付した状態のEメール作成画面を表 示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」		

ご注意!

- 撮影モードが「SXGA 1280×960」でフォト画質設定が
 [メールモード] の場合、フォトブレビュー画面で (EXール)を押すと「サイズが大きい為 送信先で再生できない場合があります。」と表示されます。

[添付する]を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。

お知らせ

 撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、Eメール で送信する際に、サイズを縮小する必要があります。 撮影モードが「SXGA 1280×960」「UXGA 1600× 1200」の場合は、撮影したフォトの容量が通常100KBを 超えてしまいます。

撮影モードが「SXGA 1280×960」の場合は「フォト画質 設定(P.92)」を「メールモード」に設定して撮影すると、撮影 したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサ イズでEメールに添付して送信できます。

- 「Eメールへ添付」メニューはフォトプレビューサブメニュー (P.91の®)で[Eメールへ添付]を選択しても表示されます。
- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している場合は、 GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

 添付するフォトのファイル名は、「VGA 640×480」 「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」以外の 場合は「撮影された年月日+時刻+4桁の数字.jpg」となり ます。

(例:2004年5月10日12時10分の同時刻に撮影された 2枚目のフォトのファイル名は、

「040510 1210⁻0002.jpg」となります。)

- ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」の場合は「CA+6桁 の数字.ipg」となります。
- フォトメール便を利用すると、送信したフォトを受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けします。→「フォトメール便について(P.168)」

▶画像効果

ご注意!

- 撮影モードを「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定して撮影した場合のみ、フォトプレビューサブメニュー(P.91の①)で[画像効果]を選択してフォトを加工できます。
- 加工内容確認画面で (確定)を押してフォトプレビュー画面に戻った後は、加工内容を解除することはできません。
- A5403CA以外で撮影したフォトは、画像効果で加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工できません。

お知らせ

データフォルダの個別サブメニューで[画像効果]を選択した場合、加工内容確認画面には (確定)の代わりに (保存)と表示されます。

(保存)を押すと、フォトを新規保存します。

フォトを画像効果で加工する

1 画像効果メニュー(P.91のE)

画像効果		
フレーム	→「フレームを合成する(P.103)」	
スタンフ°	→「スタンプを合成する(P.103)」	
絵文字スタンプ	→「絵文字スタンプを合成する (P.103)」	
文字スタンプ	→「文字スタンプを合成する(P.104)」	
特殊効果	→ 「特殊効果で加工する(P.104)」	

2 ・ で画像効果を選択して◎(OK)

3 フォトを加工する

加工方法については、上記の表のそれぞれのページをご参照ください。

4 加工内容確認画面で@(継続)

もう一度、画像効果メニューが表示されます。

- ②で画像効果を選択して

 ③(OK)を押すと、さら
 に加工できます。
- ⑥(全解除)を押すと、いままでの加工内容をすべて解除して、画像効果メニューに戻ります。



加工内容を確定してフォトプレビュー画面が表示されます。 左の画像は[特殊効果]の[ネガ 反転]を適用した例です。

- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップリング ショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定した場合のためのフレーム(横240×縦320ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

フレームを合成する

1 画像効果メニュー(P.91の(E))の[フレーム]

(サムネイル):フレームをサムネイル画面に表示する

2 (・でフレームを選択して◎(再生)

€ :前のフレームを表示する

/9:次のフレームを表示する

◎ ま:キー操作のガイドを表示する

② ◆でフォトの表示位置の変更/ ② または ◎ でフレームを選択して ◎ (OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(保存):加工したフォトが保存される
- (継続):選択したフレームを反映して画像効果メニューに戻る

ご注意!

撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定して撮影した場合、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」のためのフレームを選択すると、「サイズが大きいため選択できません」と表示されて選択できません。

お知らせ

フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップリング ショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定した場合のためのフレーム(横240×縦320ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、自作のフレームやダウンロードしたフレームも利用できます。 自作方法→「フレームを作成する(P.113)」 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する(P.210)」

スタンプを合成する

画像効果メニュー(P.91のE)の[スタンプ]

(サムネイル):スタンプをサムネイル画面に表示する

2 (・でスタンプを選択して◎(再生)

€ :前のスタンプを表示する

/9:次のスタンプを表示する

(0歳):キー操作のガイドを表示する

次のステップで
でスタンプの位置を選択して
(連続)を押すと、連続してスタンプを貼り付けることができます。

3 ◆でスタンプの位置を選択して◎(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(保存):加工したフォトが保存される
- (継続):選択したスタンプを反映して画像効果 メニューに戻る

ご注意!

加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)
 を押してください。

お知らせ

- お買い上げ時には、20種類のスタンプが用意されています。
- お買い上げ時に用意されているスタンブ以外に、自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。

自作方法→「スタンブを作成する(P.113)」 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZ アプリ(Java™)、EZムービーを利用する(P.210)」

絵文字スタンプを合成する

画像効果メニュー(P.91の(E))の[絵文字スタンプ]

2 ◆で絵文字を選択して◎(再生)

次のステップで
で絵文字スタンプの位置を選択して
を押すと、連続して絵文字スタンプを 貼り付けることができます。 加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(保存):加工したフォトが保存される
- (継続):選択した絵文字スタンプを反映して画像効果メニューに戻る

ご注意!

- 絵文字スタンプのみを解除することはできません。
 加工内容を解除するには、画像効果メニューで(②)(全解除)を押してください。
- 絵文字は、アニメーション表示されません。

お知らせ

 選択できる絵文字については、「絵文字一覧(P.306)」をご 参照ください。

文字スタンプを合成する

画像効果メニュー(P.91のE)の[文字スタンプ]

② 文字を入力して◎(OK)

文字は全角10/半角20文字まで入力できます。

- (文字色):文字色を変更する
- (戻る):文字スタンプの合成を中止して文字入 カ画面に戻る

次のステップで全で文字スタンプの位置を選択して (連続)を押すと、連続して文字スタンプを貼り付けることができます。

3 ◆で文字スタンプの位置を選択して(○)(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- (保存):加工したフォトが保存される
- (継続):選択した文字スタンプを反映して画像 効果メニューに戻る

ご注意!

 文字スタンプのみを解除することはできません。 加工内容を解除するには、画像効果メニューで(全解除)を押してください。

お知らせ

 文字スタンプの文字色を変更するには 文字スタンプの文字色を24色と169色のパレットから選択 できます。

文字色を設定するには、ステップ2の画面で (文字色)

▶ で色を選択して (OK)を押します。

文字色を選択する画面で<a>のを押すと、169色/24色のパレットを切り替えることができます。

特殊効果で加工する

1 画像効果メニュー(P.91の€)の[特殊効果]

2 (・)で特殊効果を選択して◎(再生)

- (土):設定Aを調整する
- (4):設定Bを調整する
- :前の特殊効果で表示する
- /9:次の特殊効果で表示する
- (サイズ):特殊効果で加工する部分を選択する

3 ◆で設定を変更して◎(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(保存):加工したフォトが保存される
- @(継続):画像効果メニューに戻る

設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aを調整可能な特殊効果には、ステップ2の画面に ♣とレベルを表す数字が表示されます。

設定Bを調整可能な特殊効果には、ステップ2の画面に **◆**▶とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A(♣)	設定B♠
1071710111		設定ロ
E#* 17	モザイクの細かさを 調整可能	_
モノトーン	_	_
初"反転		_
残像	下方向のぶれの量を 調整可能	左方向のぶれの 量を調整可能
ゆがみ		_
遠近	_	_
ホ°ートレート	背景色を調整可能	_
7-卜系	スケッチ/しっくい/ パレットナイフ/印象派/ デッサン/写実主義/ 水彩画/水墨画から選択	_
パズル		_
きらきら	きらきら度合いを調整 可能	_
ぼかし	_	_
浮き上がり	背景色を調整可能	背景色を調整 可能
ひねり	ひねり度合いをS字/ 逆S字方向に調整可能	_
肖像	肖像の色を調整可能	肖像の彫りの深 さを調整可能
色調	色調を調整可能	_
ぼよーん	効果の上下位置を調整 可能	_
スタイル	スリムと太目を調整可能	_

ナメラ

ご注意し

加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)
 を押してください。

お知らせ

- 特殊効果で加工する範囲を変更するには ステップ2の画面で (サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。
 - さらに(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。
 - ◆で加工する範囲の位置を変更して
 (OK)を押します。
- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

● ムービー撮影

ムービーを撮影して保存する

お買い上げ時は、録画モードは「S(メール用)」、録画時間は5秒に設定されています。

録画モードが「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」に設定されている場合も、同様のキー操作で録画できます。

1 待受中に◎(1秒以上長押し)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画) / (シャッタ━) :録画を開始する
- (*):ズームイン/ズームアウトする
 - →「ズームイン/ズームアウトするには (P.97)」
- (・):暗くする/明るくする
 - → 「明るさを調節するには(P.97) |
- (1.%):録画モードを切り替える
- (5点):セルフタイマーを設定/解除する
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- #J:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り 替える
- マナー:マクロモード/通常モードを切り替える
- (の)(フォト):フォトに切り替える

2 (録画)/ (绿少)

- ◎(II) / (シェケー):録画を一時停止する
- (申止):録画を中止してムービーモニター画面 に戻る
- ○(終了)を押すか、設定された録画時間(お買い上げ時の設定は5秒間)が経過すると、自動的に録画を終了します。

3 @(終了)

ムービープレビュー画面が表示されます。

- (ア):ムービーを保存せずにムービーモニター画面に戻る
- ◎(Eメール):ムービーを添付したEメールを作成する(P.107)

- (ア):ムービーを再生する
- GPS情報を付加して保存する→「GPS情報を付加して保存するには(P.106)」

4 ◎(保存)

ムービーがデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

※miniSDメモリカードが取り付けられている場合、録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」で録画されたムービーは、miniSDメモリカードのデータフォルダ内のムービーフォルダに保存されます。

ご注意!

- 録画開始時には、シャッター音が鳴ります。
 シャッター音は、「M63 マナーモード(P.269)」の設定に関係なく常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- 録画中の録音音量が大きすぎると、音がひずんでうまく録音できない場合があります。
 マイクを十分難して録音してください。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。

お知らせ

- 録画中に点灯するLEDランブとシャッター音について モニター画面で (録画)を押すと、シャッター音が鳴り、 LEDランブが「赤色」に点灯した後、録画を開始します。 録画中は、LEDランブが赤色に点灯します。 録画が終了すると、LEDランブが緑色で点滅し、録画終了音が鳴ります。
- 一時停止中の操作について 一時停止中に、次の操作を行うことができます。
 - ◎(録画)/ (シャッケー):録画を再開する
- (終了):録画を終了してプレビュー画面を表示する
- ():ズームイン/ズームアウトする
- (5 ☼):セルフタイマーを設定/解除する
- (0 点):キー操作のガイドを表示する
- (# ⋅・・・):撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替える
- (* ;;):サブディスプレイに切り替える
- (マナー):マクロモード/通常モードに切り替える
- (中止):録画を中止してムービーモニター画面に戻る
- 録画後の操作について
 - ムービーブレビューサブメニュー(P.92の(1))で[撮り直 し]を選択すると、ムービーを保存せずにムービーモニ ター画面に戻ります。
 - ・ムービーブレビューサブメニュー(P.92の①)で [登録] を選択すると、ムービーをデータフォルダに保存してから 登録先選択メニュー(P.125の②)を表示します。
 - ・ムービープレビューサブメニュー(P.92の①)で [再生] を選択すると、ムービーを再生します。
 - ・録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合、ムー ビープレビューサブメニュー(P.92の①)で「拡大して再 生]を選択すると、Lサイズ大に拡大して再生できます。
- ムービーを保存するフォルダについて 撮影したムービーは、データフォルダにある「ムービーフォ ルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

(例:2004年5月10日(月)に撮影したムービーは、「ムービーフォルダ」内の「04/05/10(月)」フォルダに保存されます。)

- ※録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」に設定されていて、miniSDメモリカードが取り付けられている場合、撮影したムービーは本体内のデータフォルダではなく、自動的にminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ムービーのタイトル名について 保存されたムービーのタイトル名は、「録画された年月日+ 時刻+4桁の数字」となります。
 - ※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭 に「S 」が付きます。
 - ※「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の 場合は何も付きません。

(例:「S(メール用」」で2004年5月10日12時10分の同時 刻に録画された2 つ目のムービーのタイトル名は、 「S 040510 1210 0002」となります。)

 GPS情報を付加して保存するには 録画後、ムービープレビュー画面で 変わすと、GPS情報 選択メニューが表示されます。


GPS情報選択メニューについては、「プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールにGPS情報を付加する(P.225)」のステップ2をご参照ください。

GPS情報を付加してムービーを保存できます。

※録画モードを「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」に設定して撮影したムービーでは、miniSDメモリカードが取り付けられていると、GPS情報を付加して保存することはできません。

- 録画中に本体を開閉すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の 前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ムービーモニター画面で約5分間何も操作しないと、待受画面に戻ります。

ムービー起動中に表示されるマークの意味

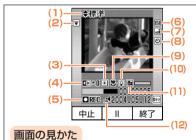

ムービーモニター画面/録画中画面/再生中画 面に共通して表示される内容

- (3) ホワイトバランス(P.96)の現在の設定が表示されます(再生中画面には表示されません)。
 ※[オート]の場合は、何も表示されません。
 - ※ (太陽光マーク)※ (電球マーク)※ (電球マーク)
- (6) 録画モードメニュー(P.92の⑥)で設定された、 現在の録画モードが表示されます。囫(S(メール用)マーク)

- **圃**(M(メール用)マーク)
- **回**(L(ビデオ)通常マーク)
- **國**(L(ビデオ)スポーツマーク)
- (7) **(GPS情報マーク)**
- 撮影するムービーにGPS情報が付加される場合に表示されます(P.225)。
- (12) M (マイクON/OFFマーク) 音声付きでの録画、または音声無しでの録画の 場合に表示されます(P.95)。

ムービーモニター画面/録画中画面に共通して 表示される内容

- (1) ◆標準 (ズームイン/ズームアウトマーク) ズームイン/ズームアウト状況を表示します。
- (4) **【♪**±**①** (明るさ調節(モニター/一時停止) マーク)

E∀± ((明るさ調節(録画中)マーク) 現在の明るさ調節の状況を表示します。

- (8) 図(セルフタイマーマーク) セルフタイマーが設定されている場合に表示されます(P.96)(録画中画面には表示されません)
- (9) ♥(マクロモードマーク) [マクロ設定](P.96)が設定されている場合に表示されます。
- (10) ※/ ※ (撮影ライトマーク) 撮影ライトが設定されている場合に表示されます(P.96)。 ※(ON)※(オートライト)

※「OFF」の場合は何も表示されません。

(11) 園(データフォルダマーク) ムービーの保存先が本体内のデータフォルダの 場合、園と空き容量の目安が表示されます。 園(miniSDメモリカードマーク) ムービーの保存先がminiSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.142)」の「ムー ビーフォルダ」の場合、園と空き容量の目安が

録画中画面に表示される内容

表示されます。

(5) ■ REC (ムービー録画マーク) 録画中に表示されます。

III PAIISE

録画を一時停止中に表示されます。

■ **STOP**(ムービー録画終了マーク) 録画を終了すると表示されます。

再生中画面に表示される内容

(2) (音量マーク)

ムービー再生中にムービーの音量が表示されます。

音量が0の場合は、**∮**(音量マーク)が表示されます。

音声無しで録画した場合、音量マークは表示されません。

> ▶FF (ムービー早送りマーク) ムービーを早送り中に表示されます。

【 REW (ムービー巻き戻しマーク)

ムービーを巻き戻し中に表示されます。

■ SLOW(ムービースロー再生マーク) ムービーをスロー再生中に表示されます。

■ PAUSE

ムービーを一時停止中に表示されます。

■ STOP(ムービー再生終了マーク) 再生を終了すると表示されます。

サブディスプレイを利用してムービーを 撮影する

サブディスプレイにムービーモニター画面を表示して撮影することができます。自分自身を撮影する場合などに 便利な機能です。

1 待受中に◎(1秒以上長押し)▶





サブディスプレイにムービーモ ニター画面が表示されます。こ のとき、メインディスプレイは消 灯します。

(*:):モニター画面表示中にメ インディスプレイに表示 を切り替える

2 シッシー (録画) / ◎(録画)



以降の操作

→「ムービーを撮影して保存す る(P.105)」のステップ3以降

お知らせ

• 録画中に本体を閉じると、録画を一時停止します。

本体を閉じたままムービーを撮影する

7 待受中に本体を閉じたまま (※※) (1秒以上長押し)

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。

(マナー):ムービーに切り替える

2 ②一(ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (シャッター):録画を開始する
- マナー:フォトに切り替える
- (1秒以上長押し):ムービーを終了して待受中に戻る

3 (シャッター) (録画)

- (シャッタ━):録画を一時停止する
- (マナー: 録画を中止してステップ2のムービーモニター画面に戻る)

4 (沖炒-) (一時停止)

- (録画):録画を再開する
- (終了):録画を終了する

5 (シナー) (終了)



(保存): 録画したムー ビーを保存

ヒーを保存 (キャンヤル):

シャッター:中止/マナー:継続と 表示される

(中止)を押すと、保存せずにステップ2の画面に戻る

6 シャッター (保存)

お知らせ

• 録画中に本体を開けると、録画を一時停止します。

ムービーをEメールで送信する

1 ムービーを録画する

■録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」 の場合

2 (Eメール)

録画したムービーが本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存された後、ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

■録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合

2 ®(Eメール)

Eメール用に変換 S(メール用)に縮小 送信する部分(15秒以内)を選択し、録回サイズを横96×縦80ドットに縮小して送信する。 M(メール用)に縮小 送信する部分(15秒以内)を選択し、録回サイズを横128×縦96ドットに縮小して送信する。

3 [S(メール用)に縮小] または [M(メール用) に縮小]

録画したムービーの先頭を、Eメールで送信するムービーの始点にする場合は、(@(始点)を押して切り出したい部分の先頭を決めます。

4 ◎()()

録画したムービーがコマ送りで再生されます。

(始点):始点を指定する

5 @(始点)

送信するムービーの始点が設定され、それ以降の ムービーを再生します。

- :早送りする
- (・):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。

(0歳):キー操作のガイドを表示する

6 ◎(再生/II)

●を押すたびに録画したムービーを再生/一時 停止します。

- (・):巻き戻しする
- (・):早送りする

※一時停止中に(・を押すとコマ送りできます。

※始点より前に巻き戻すことはできません。

※次のステップで@(終点)を押す前に、送信する ムービーが15秒以上になった場合、自動的に再 生が停止します。

7 @(終点)

送信するムービーの終点が設定されます。

(Ⅱ):再生を一時停止する

8 @(確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

ご注意!

- 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で録画したムービーは、そのままではEメールに添付して送信することはできません。
- 録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」の場合、Eメール作成時に縮小されたムービーと、「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」のムービーが両方とも、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- コマ送りはムービーの区切り単位で行われます。

お知らせ

- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している場合は、 GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するムービーのファイル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の数字.amc」となります。
 - ※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S」が付きます。
 - ※「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合は何も付きません。

(例:「S(メール用」」で2004年5月10日12時10分の同時刻に録画された2つ目のムービーのファイル名は、「S 040510 1210 0002.amclとなります。)

- フォトメール便を利用すると、送信したムービーを受信先の 携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届け します。→「フォトメール便について(P.168)」
- 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で撮影したムービーは、MySync(別売)などによりパソコンに転送できます。

● ムービー効果

ご注意!

- A5403CA以外で撮影したムービーは編集できない場合 があります。
- Eメールで受信したり、EZwebでダウンロードするなどした ムービーには、アフレコ/テロップ/GPS情報をそれぞれ 編集できないものがあります。
- アフレコ/テロップの編集後の保存は、上書き保存になります。編集前のデータは消去されます。

撮影したムービーに音声(アフレコ)を 付加する

(キャンセル):最初から録音をやり直す

2 ◎(停止)またはムービーが終了

- ◎(再生):アフレコを付加したムービーを再生する
- (キャンセル):録音を最初からやり直す
- 3 @(確定)/(保存)

ご注意!

 アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを 付加する前の音は消去されます。

撮影したムービーにテロップを付加 する

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最 大4件設定できます。

お知らせ

テロップをあらかじめ編集していた場合は、ムービー効果メニュー(P.92の①)で[テロップ]を選択すると、ステップ7のテロップ一覧画面が表示されます。

1 ムービー効果メニュー(P.92の①)の[テロップ]

●(完了):テロップー覧画面を表示する テロップを表示する始点をムービーの先頭にする 場合は●(始点)を押します。

(0 点):キー操作のガイドを表示する

2 ◎(再生)


- ・記録とは、
- (・):巻き戻しする
- ※始点より前に巻き戻すことはできません。
- (Ⅱ):再生を一時停止する

3 @(始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービー を再生します。

- (4):巻き戻しする

4 📵 (終点)

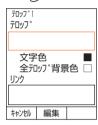

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 (編集)

テロップは、全角20/半角40文字まで入力でき ます。

「テロップを入力して 「(OK) ▶ (確定)

再生一時停止中画面が表示されます。 ステップ2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。

7 (完了)



テロップ一覧画面が表示されます。

- でテロップの内容を選択して
 (編集)を押すと、テロップ内容編集画面が表示されます。
- (*)でテロップの時間または内容を選択して@(削除)を押すと、選択したテロップが削除されます。

8 @(確認)

- (再生):現在の設定で再生する
- (キャンセル):テロップ一覧画面に戻る

9 @(確定)/(保存)

ご注意!

- 各テロップは1秒以上表示する設定になっています。
 録画時間が3秒以下のムービーに、テロップを4件設定することはできません。
- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での 並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒以下のテロップは作成できません。

お知らせ

- テロップの文字色/背景色を設定するには ステップ5のテロップ内容編集画面で[文字色]/[全テロップ背景色]を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24 色または169色のパレットから選択できます。
- ◆で色を選択して (OK)を押すと、文字色/全テロップ 背景色が設定されます。
- 色を選択する画面で を押すと、169色/24色のパレットを切り替えることができます。
- ※ [全テロップ背景色]は、全テロップに共通の設定です。
- テロップにリンクを設定するには テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンク を設定できます。

ステップ5のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄を選択して (編集) [電話番号] / [URL] または[Eメールアドレス] を選択して、電話番号 / URL / Eメールアドレスを入力して (OK)を押します。

- ※ 電話番号は36桁まで/Eメールアドレスは半角64文字 まで/URLは半角256文字まで入力できます。
- ※ 入力画面で (m) (サブメニュー)を押すと、文字入力メニューを表示して、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ お気に入りリスト/送信履歴などから、電話番号/URL/Eメールアドレスを選択できます。→「文字入力メニューを利用する(P.67)」
- ※リンクを設定したムービーを保存して再生中に (リンク)を押すと、設定した電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用できます。


利用方法→「ムービーにリンクが設定されている場合 (P.121)」

編集できるムービーの一覧

		4-L"-	編集
ムービーの種類	録画サイズ (ドット)	アフレコ	テロップ
S(メール用)	横96×縦80	0	0
M(メール用)	横128×縦96	0	0
L(ビデオ)通常	横176×縦144	×	×
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144	×	×

● フォトフォルダ

「フォトフォルダ」に保存したフォトを回転する方法や、フォトの一部を切り出す方法、サイズを変換する方法について説明します。編集できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

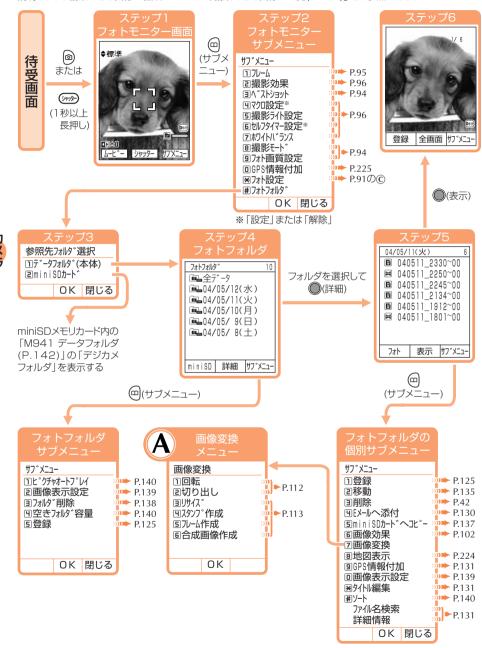


お知らせ

ステップ5の画面で(の)(フォト)を押すと、ステップ1のフォトモニター画面に戻ります。

● ムービーフォルダ

ムービーフォルダに保存したムービーをトリミングしたり、結合したり、L(ビデオ)のムービーをEメール用に変換する方法などについて説明します。

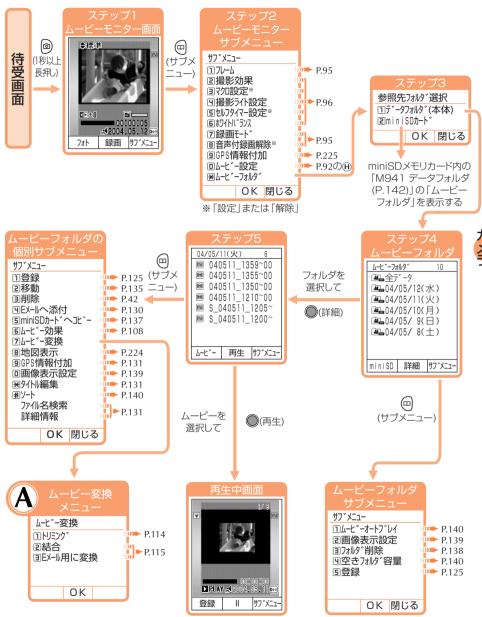

お知らせ

- ステップ5の画面で(回)(ムービー)を押すと、ステップ1のムービーモニター画面になります。
- miniSDメモリカート内に保存されたムービー(録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」のムービー)を確認する 方法については、「M941 データフォルダ(P.142)」をご参照ください。

●画像変換

ご注意!

- フォトによっては編集すると、画質が劣化する場合があります。
- A5403CA以外で撮影したフォトは、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、編集することができませか。

お知らせ

画像変換を行ったフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2004年5月10日12時10分の同時刻に撮影された2 枚目のフォトのタイトル名は、

[040510_1210~0002]となります。)

- ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」に設定されている場合 のタイトル名については「M941 データフォルダ (P.142)」の「デジカメフォルダ」をご参照ください。
- 画像変換中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、 変換中の画像を破棄します。
- フォトの一覧では、フォトの保存形式ごとに、ファイル名の先頭にアイコンが表示されます。

また、グラフィックフォルダにある画像も編集することができます。→「編集できる画像の一覧(P.114)」 その他に次のアイコンが表示されます。

■:他の機能に利用登録されている場合

■:GPS情報が付加されている場合

■:他の機能に利用登録されていて、GPS情報が付加されている場合

フォトを回転する

回転できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.110のA)の[回転]

(↑左):フォトを左に90度回転する

(右┍):フォトを右に90度回転する

■左に90度回転する場合

2 ⊚(⋾左)▶◎(保存)

ご注意!

フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。

フォトを切り出す

切り出しができる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.110のA)の [切り出し]

切り出し①					
編集画像サイズ・(撮影)切り出しメニュー項目	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ・ノラマ 1280×320		
ケータイ(120×160)	×	0	0		
壁紙(240×320)	×	×	0		
VGA(640×480)	×	×	×		
SXGA(1280×960)	×	×	×		
パンプラマ(1280×320)	×	×	×		

切り出し②

2000						
編集画像 サイズ (撮影) 切り出し バニュー項目	VGA 640×480	SXGA 1280×960	UXGA 1600×1200			
ケ-9イ(120×160)	0	0	0			
壁紙(240×320)	0	0	0			
VGA(640×480)	×	0	0			
SXGA(1280×960)	×	×	0			
パ・ノラマ(1280×320)	×	0	0			

○:編集可能 ×:編集不可

■「壁紙(横240×縦320)」サイズに切り出す場合

2 [壁紙(240×320)]

(a)(-):ズームアウトする

()+):ズームインする

●:切り出し枠を移動する

(ア):縦と横を切り替える

- ※「パノラマ」サイズでは、◎(-)、◎(+)、無効です。
- ※これ以上、ズームアウト/ズームインできない場合は、画面上に「一/+」は表示されません。
- ※切り出し枠が画像の端にある場合は、それ以上切り出し枠を移動できません。
- 3 (+) ▶ �で切り出す位置を選択して (保存)

フォトをリサイズする

リサイズできる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.110のA)の [リサイズ]

ህ ታተス* ①						
撮影画像サイズ・	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ° <i>ノ</i> ラマ 1280×320			
リサイズ、メニュー項目						
ケ-9イ(120×160)	×	0	×			
壁紙(240×320)	0	×	×			
VGA(640×480)	×	×	×			
SXGA(1280×960)	×	×	×			

ͿϧϯͿϫͺͺ ⑤					
撮影画像サイス・メニュー項目	VGA 640×480	SXGA 1280×960	UXGA 1600×1200		
ケ−9イ(120×160)	0	0	0		
壁紙(240×320)	0	0	0		
VGA(640×480)	×	0	0		
SXGA(1280×960)	×	×	0		

○:編集可能 ×:編集不可

- 「壁紙(横240×縦320)」のフォトを「ケータ イ(横120×縦160)」サイズに変更する場合
- 2 [ケータイ(120×160)] ▶◎(保存)

スタンプを作成する

スタンプを作成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

画像変換メニュー(P.110のA)の[スタンプ作成]

- ⊕(サイズ):スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100に切り替える
- ごスタンプの枠を□→○→☆→♡→○に切り替える
- ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280× 960)」「UXGA(1600×1200)」サイズの フォトを編集中は、@(ズーム)を押すと、ズーム をして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (−):ズームアウトする
- (四)(+):ズームインする
- (ア):縦と横を切り替える

2 ◆で切り出す位置を選択して◎(保存)

作成したスタンプは、本体内のデータフォルダの「スタンプ」フォルダに保存されます。

ご注意!

miniSDメモリカードに保存したフォトからは、フレーム、スタンプを作成できません。VGA以上のサイズのフォトからフレームまたはスタンプを作成したい場合は、miniSDメモリカードから本体のデータフォルダにコピーまたは移動して、スタンプを作成してください。

フレームを作成する

フレームを作成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114) | をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.110のA)の[フレーム作成]

- (ア):フレームの枠を○→□→♡に切り替える
- ・切り取り位置を変更する(ズームの場合)
- ※「壁紙(240×320)」サイズの画像の場合、 は無効です。
- ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280× 960)」「UXGA(1600×1200)」サイズの フォトを編集中は、@(ズーム)を押すと、ズーム をして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- (−):ズームアウトする
- **(**+):ズームインする
- :縦と横を切り替える

2 ◆で切り取り位置を選択して◎(保存)

作成したフレームは、本体内のデータフォルダの「フレーム」フォルダに保存されます。

フォトを合成する

合成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.114)」をご参照ください。

1 画像変換メニュー(P.110のA)の[合成画像作成]

- (縦横):合成の方法(上下を合成/左右を合成) を切り替える
- **2** ◆または で位置を選択して (OK) ► (確定)

合成可能な画像の一覧が表示されます。

- 3 ♦ でフォトを選択
 - ◎(表示)で画像の確認ができます。
 - ⊕(サムネイル/リスト)で画像の一覧の表示方法を切り替えることができます。
- 4 ◎(選択)

5 ・・または(*)で合成する位置を選択して(保存)

お知らせ

• 合成した画像は、「壁紙(240×320) | サイズになります。

編集できる画像の一覧

				重	像効:	果				画像	変換			
画像種類	画像サイス*		フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成	アイコン
	ケータイ	横120×縦160	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	
	壁紙	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	VGA	横640×縦480	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	VGA	横480×縦640	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	SXGA	横1280×縦960	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
JPEG	SAGA	横960×縦1280	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	UXGA	横1600×縦1200	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
JPEG	UNGA	横1200×縦1600	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	110 /	横1280×縦320	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	
	パノラマ	横320×縦1280	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	
	au対応	横132×縦176	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	etc
	auxy/iii	横176×縦132	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	etc
	上記以外	横120~240 × 縦120~320	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	etC
PNG		横120×縦160	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	etc
PING		横160×縦120	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	etC

〇:編集可能 ×:編集不可

●ムービー変換

ご注意!

- A5403CA以外で撮影したムービーは、編集できない場合 があります。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。タイトル名は、 「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。
 - ※ 録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭 に「S_」が付きます。

ムービーをトリミングする

ムービーの不要な部分をカットし、必要な部分のみを保存できます。

1 ムービー変換メニュー(P.111のA)の[トリミング]

トリミングの始点を、ムービーの先頭にする場合は、(a) (始点)を押します。

- (・):早送りする
- (0点):キー操作のガイドを表示する

○() を押すごとにトリミングの始点を1単位ずつコマ送りします。

3 📵 (始点)

トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (・):早送りする
- (・):巻き戻しする
- ※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 ◎(再生/Ⅱ)

- ●を押すたびに録画したムービーを再生/一時停止します。
- ・ : 早送りする
- (・):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。 ※一時停止中に ◆を押すとコマ送りできます。

5 📵 (終点)

トリミングするムービーの終点が設定されます。

◎(再生):トリミング後のムービーを再生する

6 (保存)

ムービーを結合する

最大5件のムービーを結合して、1つのムービーに変換できます。

1 ムービー変換メニュー(P.111のA)の [結合]

2 ◆でムービーを選択して◎(選択)

別のムービーを選択して **(選択)を押すと、最大** 4件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには①、2番目に選択したムービーには②と表示されます。

選択済みのムービーを選択して (解除)を押す と、選択を解除できます。

※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画モードのムービーのみです。

(違う録画モードのムービーは表示されません。)

3 (確定)

◎(再生):結合後のムービーを再生する

4 @(保存)

ご注意!

- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後の ムービーに付加されます。2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、無効となります。
- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。

ただし、次にテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。

ムービーをEメール用に変換する

録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の ムービーをEメールに添付可能な「S(メール用)」または 「M(メール用) | に変換できます。

ムービー変換メニュー(P.1110A)

Eメール用に変換					
\$(メール用)に 縮小	録画サイズを横96×縦80ドットに縮 小して、15秒以内の「S(メール用)」の ムービーに変換する。				
M(メール用)に 縮小	録画サイズを横128×縦96ドットに縮 小して、15秒以内の「M(メール用)」 のムービーに変換する。				

お知らせ

 以降の操作については、「ムービーをEメールで送信する (P.107)」のステップ3以降をご参照ください。 ステップ8で((保存)を押すと、保存されます。

ムービーの一覧に表示されるアイコンの種類

47 Fb	ムー	再生不可 ムービー	
名称	サイズ (ドット)	アイコン	アイコン
S(メール用)	横96×縦80	s	ø
M(メール用)	横128×縦96	M	Ø
L(ビデオ)通常	横176×縦144		Ø
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144		Ø

※ GPS情報が付加されている場合、上記のアイコンのほかに 同(GPS情報マーク)が表示されます。

変換できるムービーの一覧

ムービー変換 撮影した機種	トリミング	結合	Eメール用に 変換
A5403CA	0	0	0
A5401CAII	0	×	×
A5401CA	0	×	×
A5302CA	0	×	×
上記以外のau電話	×	×	×


データフォルダ

データフォルダには、最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ*)までのデータを保存できます。 フォト(画像) やグラフィック(画像)、ムービー、マイボイス、メロディ、EZアプリ(Java™) などのデータを登録して、管理できます。

※ 1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

個別サブメニューの表示方法

データフォルダでは、選択したデータの種類によって、異なる個別サブメニューが表示されます。

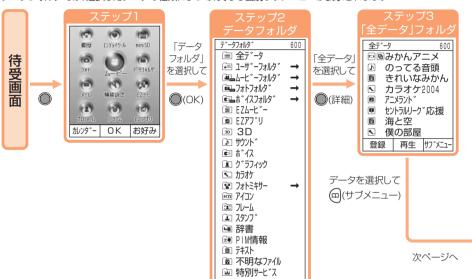

miniSD 詳細 サブメニュー

※データ表示中の個別サブメニューについて

データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを表示できます。 画像/アイコン/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは[全画面]を選択できます。 テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは[本文コピー]を選択できます。 [画像表示設定] [ソート] 「ファイル名検索] [本文コピー]は、個別サブメニューに表示されず、選択できません。



画像を サフ゛メニュー サフ゛メニュー サフ゛メニュー 口登録 **▶** P.125 口登録 ▶ P.125 口登録 **▶** P.125 ••► P.135 回移動 回移動 ••• P.135 回移動 •• P.135 国削除 **№** P42 国削除 »≯ P42 国削除 »→ P42 IJEX-ルへ添付 P.137 ▶ P.130 回Eメールへ添付 »→ P.130 回miniSDカート、ヘコヒ。-「SIminiSDカート、ヘフト。-▶ P137 写miniSDカート、ヘフト。-» → P137 写待受EZ77°J設定 ►P.232 ⑥ム−ビ−効果 ⑦ム−ビ−変換 同画像効果 »→ P108 ▶ P 102 6確認画面設定 »→ P.114 7画像変換 **▶** P.112 7画像表示設定 »→ P.139 **B地図表示 B地図表示** Bタイトル編集 »→ P.131 ▶ P130 >→ P.130 回GPS情報付加 ▶ P131 回GPS情報付加 »→ P131 回ソート • P.140 回画像表示設定 **▶** P.139 回画像表示設定 ▶ P.139 回ファイル名検索 " ▶P131 ★タイトル編集 **▶** P.131 ★タイトル編集 •► P.131 **米詳細情報** #リソート **▶** P.140 番ソート ••► P.140 OK 閉じる ファイル名検索 ファイル名検索 P.131 ►P131 詳細情報 詳細情報 OK 閉じる OK 閉じる



不明なデータ を選択した場合			ぬデ- マした ^は	ータを 場合	
サフ゛メニュー		サフ゛メニュ	-		
回削除 ③EX-ルへ添付 ツminiSDカート、へ、ル。 - ツ ⑤画像表示設定 ⑥タイル編集 ⑦ソート ※22-1/4-4 体表	P.135 P.42 P.130 P.137 P.139 P.131 P.140 P.131	登移削以上に原面の原面ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの<td>のカート・ク 表示設定 編集 名検索 青報</td><td>が つま。 で 定 が が が が が が が が が が が が が</td><td>P.125 P.135 P.42 P.130 P.137 P.139 P.131 P.140</td>	のカート・ク 表示設定 編集 名検索 青報	が つま。 で 定 が が が が が が が が が が が が が	P.125 P.135 P.42 P.130 P.137 P.139 P.131 P.140
	'		ΟK	閉じる	

データフォルダでは、選択したフォルダによって、異なるフォルダサブメニューが表示されます。



● データを再生/表示する

データフォルダに保存されているデータは、再生/表示して内容を確認できます。

データの一覧に表示されるマークの種類

データの一覧では、データの種類に応じて、次のマークが表示されます。

	データの種類	マーク		データの種類	マーク
ムービー	自作のムービー S(メール用)*	6	グラフィック	SXGA画像*	
フォルダ	自作のムービー M(メール用)**	M	(画像)	UXGA画像**	
	自作のムービー L(ビデオ)通常*			ケータイ用(横132×縦176)**	etb
	自作のムービー L(ビデオ)スポーツ*			ケータイ用(横120×縦160)*	
フォト(画像)	自作のケータイ用**	(E)		ケータイ用(横160×縦120)*	
フォルダ	自作の壁紙用画像**			ケータイ用PNG画像**	eb
	自作のパノラマ画像**			横120×縦120(JPEG)画像*	a
	自作のVGA画像**		カラオケ ラ	テキスト&メロディ	1
	自作のSXGA画像**			テキスト&アニメ&メロディ	•
	自作のUXGA画像*			テキスト&アニメ	•
ボイスフォルダ	自作のマイボイス	(P)	フォトミキサー	フォトミキサーのテンプレート	
EZムービー	EZムービー*			フォトミキサー作品	•
	ムービー S(メール用)*	6	アイコン	アイコン	74 19
	ムービー M(メール用)**	M	フレーム	自作のフレーム**	1
	L(ビデオ)通常*		スタンプ	フレーム*	
	L(ビデオ)スポーツ*			自作のスタンプ*	1
EZアプリ	EZアプリ(Java™)			スタンプ*	<u>.</u>
3D	3D*	30	辞書	辞書	₩
サウンド	EZ「着うたTM」	•	PIM情報	自作のアドレス帳(vCardデータ)	
	メロディ	1		アドレス帳(vCardデータ)	
	アニメ&メロディ			自作のスケジュール(vCalendarデータ)	
ボイス	ボイス(amc/qcp/hvs)	(Q)		スケジュール(vCalendarデータ)	
グラフィック	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*	etè		自作のタスク(vCalendarデータ)	
(画像)	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*	7:4		タスク(vCalendarデータ)	
	VGA画像*		テキスト	テキスト(TXT)	
	パノラマS画像*			テキスト(MMF)	
	パノラマL画像*		不明なファイル	属性の不明なファイル	その 他
	壁紙用画像**	(6)	特別サービス	特別サービスのEZアプリ(Java™)	•

※印のデータは、「リスト表示/サムネイル表示を設定する(P.139)」でサムネイル表示に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

また、上記のマークのほかに、状況により次のようなマークが表示されます。

マーク	説明	マーク	説明
P	他の機能に登録されているデータに表示される。	6	侍受設定されているEZアプリ(Java™)に表示される。
ı	GPS情報が付加されているデータに表示される。	뎙	中間 中のFフファルノル・・・TMV-まーナのフ
	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されて いるデータに表示される。		中断中のEZアプリ(Java™)に表示される。
	再生/表示や登録ができないデータに表示される。 通常のマークの上に斜線が引かれる。		緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java TM)に表示される。

ご注意!

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- アドレス帳(vCardデータ)や、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する際、表示内容が、すべて「****」と表示されるデータには、シークレットが設定されています。

「M438 シークレット(P.41)」を[表示する]にすると内容を確認できます。

- データ再生時の音量は、「M21音量(P.237)」の「通常着信」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「M63 マナーモード(P.269)」が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合、データは音のない状態で再生されます。ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はアプリケーション設定の音量で鳴動します。
- 「M63 マナーモード(P.269)」が[サイレントマナー]に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。 ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はバイブレータは振動します。
- 辞書は表示/再生できません。辞書の収録語数などを表示する方法については、「データの詳細を表示する(P.131)」をご参照ください。辞書を漢字変換に利用するための登録する方法については、「M515 ダウンロード辞書(P.257)」をご参照ください。
- ととします。
 できません。
 と表示されているデータを再生しようとすると、「このデータは再生できません」と表示され、再生/表示できません。
- 斜線が引かれたマークが表示されているデータを再生しようとすると、「このデータは再生できません」と表示され、再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。 通常のデータマークに斜線が引かれます。
- 再生/表示中のデータの周囲に表示される外枠を「スキン」と呼びます。(8点)を押すと、スキンの表示/非表示を切り替えることができます。

「ムービーフォルダ」「EZムービー」 フォルダのデータを再生する

ムービーやEZムービーを再生する方法について説明します。

データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のステップ1~3

「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.133) | のステップ1~3

2 (*)でムービーを選択して◎(再生)



ムービーが再生されます。

- (音量を調節する(音声ありのデータのみ)
 - ・:早送りする(データによって は無効な場合がある)
- ●:巻戻しする(データによっては無効な場合がある)
- (□)(Ⅱ):一時停止する
- (登録):登録先選択メニュー(P.125の℃)を表示する
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (1.%):スロー再生する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の(A))を表示する

※リンクが設定されている場合は、一(リンク)と表示されます。 (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。→「ムービーにリンクが設定されている場合(P.121)」





- ムービーの再生が終了します。
- (再生):ムービーをもう一度 再生する
- (登録):登録先選択メニュー (P.125の(C))を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の(A))を表示する
- ●:前のデータへ
- 夕:次のデータへ
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替えて再生する
- (*cm):データの一覧に戻る

再生を一時停止した場合

再生中に◯(Ⅱ)を押して一時停止すると、次の画面が表示されます。



- (保存):静止画として保存する
- (・):コマ送りする
- ⑥(登録):登録先選択メニュー(P.125の℃))を表示する
- ※ ムービーに著作権が設定されている場合、 (保存)は表示されず、静止画を保存できません。
- ※録画モードが「S(メール用)」または「M(メール用)」のムービーを保存した静止画は、 編集・加工・変換できません。
- ※ GPS情報が付加されているムービーから静止画を保存しても、GPS情報は付加されません。
- ※ 約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

ムービーにリンクが設定されている場合

ムービーにリンクが設定されている場合、再生中に(の(リンク)を押すと、次のいずれかの画面が表示されます。







●(発信)または を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます

[接続する]を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します

Eメール作成画面が表示されます Eメールの作成方法→「Eメール送 信(P.166)」

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとした場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとすると、再生を開始 する前に次の画面が表示されます。

(再生)を押すと、再生を開始できます。



①再生期限制限 2005年 3月31日 まで再生可 ①再生期間制限 10日間 再生可

再生回数制限が設定されている 場合、再生した回数と再生可能な 回数が表示されます 再生期限制限が設定されている 場合、再生期限の年月日が表示さ れます 再生期間制限が設定されている 場合、再生可能な日数が表示され ます

- ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、再生 開始前に両方の情報が表示されます。
- ※ 再生回数制限が設定されている場合、再生を最後まで完了した時点で1回とカウントされます。
- ※ 再生期限制限、または再生期間制限が設定されているデータを再生しようとしたとき、「再生できません 1度圏内に移動してください」というメッセージが表示されることがあります。

再生期限制限、再生期間制限のチェックは、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされているため、圏外では再生を開始できません。

なお、「M71 自動時刻補正(P.271)」を「手動時計」に設定している場合も、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされます。

※ 再生期間制限が設定されているデータをダウンロードした後の有効日数は、「ダウンロードした日+有効日数(最終日の24:00まで)」となります。

例えば、有効日数が5日で2004年5月10日にダウンロードした場合、2004年5月11日の0:00を基準として、2004年5月15日の24:00(5月16日の0:00)まで再生可能となります。

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合、データを再生しようとすると、次の画面が 表示されます。

①再生回数制限 100回 を過ぎました。 データは無効です。 ①再生期限制限 2005年 3月31日 を過ぎました。 データは無効です。 ①再生期間制限 10日間 を過ぎました。 データは無効です。

再生回数制限の制限に達した場合

再生期限制限の制限に達した場合

再生期間制限の制限に達した場合

- ※ 再生中に再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合は、再生を終了した時点で上の画面が表示されます。
- ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、どちらか一方の制限に達した時点で上の画面が表示されます。

「フォトフォルダ」「グラフィック」フォル ダのデータを表示する

フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のステップ1~3

「フォトフォルダ」「グラフィック」 フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.133)」 のステップ1~3

2 (*)で画像を選択して◎(表示)



約30秒間画像を表示します。

- ◎(全画面):全画面表示する
- (登録):登録先選択メニュー(P.125の℃))を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の(A))を表示する

●、:前のデータへ

/9:次のデータへ

- (0 点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- (*´゚):データの一覧に戻る

3 ◎(全画面)

約30秒間全画面で画像を表示します。

- ◆:画面に表示しきれない部分がある場合、スクロールする
- (*****):前の画面に戻る

■VGA(横640×縦480)/SXGA(横1280× 縦960)/UXGA(横1600×縦1200)画像 を表示する場合

②でVGA(横640×縦480)/ SXGA(横1280×縦960)/ UXGA(横1600×縦1200)画像を選択 して◎(表示)

約30秒間画像を表示します。

3 ⋒(ズーム)

約30秒間画像を表示します。

- (一)(+):画像を拡大する
- (−):画像を縮小する
- (本):ズーム後に画像をスクロールする
- (ア):画像の縦横を切り替える
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (***):前の画面に戻る

■パノラマ画像を表示する場合

2 (♣)でパノラマ画像を選択して(◎(表示)

3 ◎(パノラマ)

- (Ⅱ):再生を一時停止する
- ⑥(停止)/(❤️):前の画面に戻る

約30秒間、一時停止画面を表示します。

- (・):画像をスクロールする
- 回(右端):右端を表示する

※画面の右端では表示されない

- ◎(左端):左端を表示する※画面の左端では表示されない
- ●(再生):再生を再開する
- (学学):ステップ2に戻る

「ボイスフォルダ」 などのフォルダの データを再生する

「ボイスフォルダ」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」 「フォトミキサー」フォルダのデータ、「グラフィック」フォ ルダのアニメのデータ、「3D」「テキスト」フォルダの データを再生する方法を説明します。

ブータの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のス テップ1~3

「マイボイス」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」 「フォトミキサー」「グラフィック」「3D」「テキスト」フォルダの表示方法

→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.133) | のステップ1~3

2 (*)でデータを選択して◎(再生)

データを再生します。

3 (ア)で再生を終了する

再生が終了します。

再生終了時のキー操作は次の通りです。

- (再生):もう一度再生する
- ◎(登録):登録先選択メニュー(P.125の℃)を 表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の(A))を表示する
- ●:前のデータへ
- /9:次のデータへ
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (***):データの一覧に戻る

お知らせ

- マイボイス/ボイス/メロディ/アニメ&メロディ再生中の キー操作
 - (停止)または(****):再生を停止する
 - (空)(登録):登録先選択メニュー(P.125の(C))を表示する
 - 回(サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の**(A**))を表示する
 - (▲):音量を上げる
 - (▼):音量を下げる
 - ◎(Ⅱ):再生を一時停止する
 - (0点):キー操作のガイドを表示する
 - (8点):スキンの表示/非表示を切り替える
- テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/フォトミキ サーのテンプレート/フォトミキサーのフォトミキサー作品再 生中のキー操作
 - (****):再生を停止する
 - (空)(登録):登録先選択メニュー(P.125の(C))を表示する

- (^):音量を上げる
- (▼):音量を下げる
- (4):巻き戻す
- (▶:早送りする
- ◎(Ⅱ):再生を一時停止する
- (1.%):テンポを下げる
- (3 章):テンポを上げる
- (0 点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9点):拡大表示/通常表示を切り替える(再生停止中は再生を再開する)

※データによっては、操作通りの動作をしない場合がありますアニメ/3D/テキスト&アニメ/テキスト(MMF)再生中の

- ~~ (停止)または(**グ**):再生を停止する
- (登録):登録先選択メニュー(P.125の(C))を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の(A))を表示す
- ◎(Ⅱ):再生を一時停止する
- (0 点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える

ご注意!

- ボイス/メロディ/アニメ&メロディの再生について
 - ・再生中/停止中に表示されるタイトルは、あらかじめデータ の中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
 - ・ 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは再生できません。
 - ・タイトルを変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場合があります。
- その他のデータの再生について

カラオケ停止中/ア二メ停止中画面には、タイトルを変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場合があります。

「テキスト」フォルダのテキスト(TXT) を表示する

データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のステップ1~3

「テキスト」フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.133)」のステップ1~3

2 (*)でテキスト(TXT)を選択して◎(再生)

テキストが表示されます。

- (登録):登録先選択メニュー(P.125の℃)を表示する
- ⊕ (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の♠))を表示する
- (***ア):データの一覧に戻る

ご注意し

全角5120/半角10240文字を超えるテキスト(TXT)を表示しようとすると「表示可能文字数を超えているため表示できるところまで表示します」と表示されて、全角5120/半角10240文字まで表示されます。

お知らせ

ピーできます。

テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用するには

「本文中のURLを利用する(P.187)」 「本文中のGPS情報を利用する(P.187)」

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカット して貼り付ける(P.65)」

※ コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。

「アイコン」「フレーム」「スタンプ」 「PIM情報」フォルダのデータを表示 する

アイコン/フレーム/スタンプ、アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のス テップ1~3

「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」 フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータ の一覧を表示する(P.133)」のステップ1~3

2 (・でデータを選択して◎(表示)

データが表示されます。

- (登録):登録先選択メニュー(P.125の℃)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.117の (A))を表示する
- ●:前のデータへ
- /9:次のデータへ
- (デアア):データの一覧に戻る
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える

ご注意!

 表示内容が、すべて「****」と表示されるアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シー クレットが設定されています。「M438 シークレット(P.41)」 を[表示する]にすると内容を確認できます。

お知らせ

- アイコン/フレーム/スタンプ表示中のキー操作
- (0 歳)を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- (全画面)を押すと、全画面表示できます。 (***アプ)を押すと、元の画面に戻ります。

アイコンの場合、全画面表示中に◆を押すと、それぞれのアイコンが選択時の表示になります。

- アドレス帳(vCard データ)表示中のキー操作 アドレス帳(vCard データ)に画像が含まれる場合は、 して「画像」タブを選択すると表示されます。
 - で電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択すると、
 (発信)/
 (Eメール)/
 (EZ)/
 (地図)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などが 簡単にできます。

- スケジュール/タスク(vCalendarデータ)表示中のキー操作 を押すと「画像」タブを選択できます。
 - で電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択すると、 (選択)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などが 簡単にできます。

 アドレス帳(vCard データ)またはスケジュール/タスク (vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合 で前後のデータを表示できます。

「EZアプリ」 「特別サービス」 フォルダ のデータを実行する

ブータの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.116のステップ1~3

「EZアブリ」「特別サービス」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.133) | のステップ1~3

② (*)でEZアプリ(Java™)を選択して◎(実行)

EZPプリ $(Java^{TM})$ 実行中のキー操作は、それぞれのEZPプリ $(Java^{TM})$ によって異なります。詳細については、[EZPプリ $(Java^{TM})$ (P.227)」をご参照ください。

お知らせ

- 前後のデータを再生/表示中にしまたはしまり、EZアプリ(Java™)が選択された場合は、EZアプリ(Java™)のタイトルが画面に表示されます。
 タイトル画面で (集行)を押すと、EZアプリ(Java™)を実行
 - タイトル画面で∭(実行)を押すと、EZアプリ(Java™)を実行 します。
 - (a)(登録)を押すと、登録先選択メニュー(P.125の(c))を表示 します。

データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

ご注意!

- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 通常のデータマークに斜線が引かれます。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
 ただし、メインメニューで利用しているアイコンをデータフォルダから削除した場合は、お買い上げ時の設定には戻りません。
 次にアイコンの設定を変更するまで、アイコンはそのまま利用されます。


お知らせ


- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面またはデータ再生/表示中の画面に戻ります。
 他の機能へ登録した項目には、登録先選択メニュー上に、が表示されます。
 登録先選択メニューでででかを押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能へ登録しているデータには、データの一覧などに (リンクマーク)が表示されます。
 ただし、待受ショートカットに登録した場合は (リンクマーク)が表示されません。


登録先選択メニューの表示方法

データを選択して登録先選択メニューを表示すると、データの種類に応じて、登録可能な機能を選択できます。



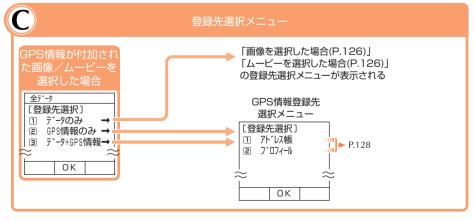

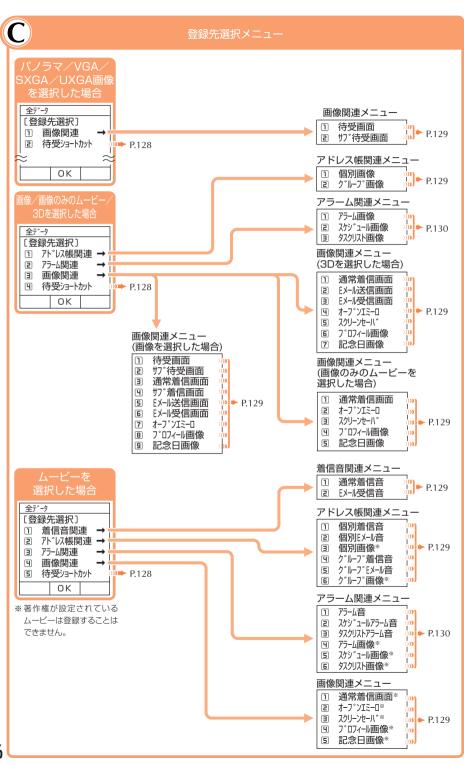

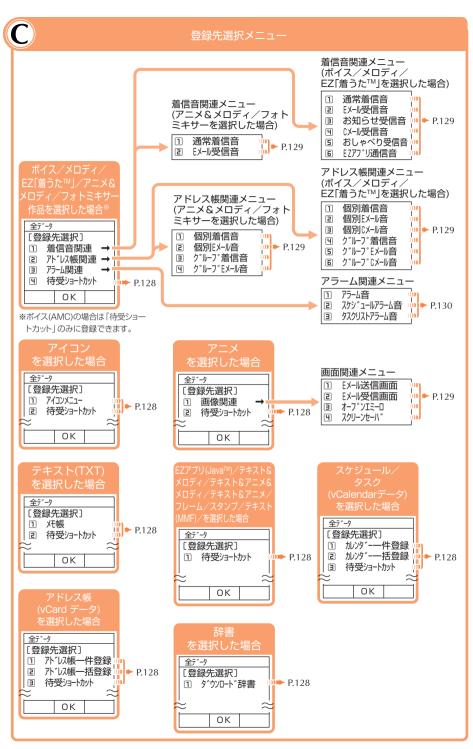

登録先選択メニュー

豆琢几色扒クーユー				
項目	機能			
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン(P.55)に登録する。			
アイコンメニュー	メインメニュー(P.60)のアイコンに設定する。			
メモ帳	テキスト(TXT)の内容をメモ帳に登録する。 ① で登録先を選択して (OK)			
	ご注意!			
	お知らせ ・登録済みのメモ帳を選択すると、登録方法を確認する画面が表示されます。 [上書きする]を選択すると、上書登録します。 [追加する]を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に簡単メモ帳の内容を追加します。			
アドレス帳一件登録	現在内容表示中のアドレス帳(vCard データ)の内容をアドレス帳に登録する。 アドレス帳編集画面が表示され、 (登録)を押すと登録される。			
	 お知らせ ・アドレス帳編集画面では、登録内容を編集できます。 編集方法→「アドレス帳登録(P.69)」 ・この項目は、アドレス帳(vCard データ)の内容表示中にのみ選択できます。 			
アドレス帳一括登録	アドレス帳(vCard データ)の内容をすべてアドレス帳に登録する。 (登録)			
カレンダー一件登録	現在内容表示中のスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容を「M541 カレンダー/スケジュール(P.258)」または「M542 タスクリスト(P.266)」に登録する。 お知らせ			
11 - 43 17 74 47				
カレンダー一括登録	スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべて「M541 カレンダー/スケジュール(P.258)」または「M542 タスクリスト(P.266)」に登録する。			
ダウンロード辞書	辞書を「M515 ダウンロード辞書(P.257)」に登録する。			

お知らせ

- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- 表示内容が、すべて「****」と表示されるアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されているため、アドレス帳/スケジュール/タスクリストに登録できません。
 「M438 シークレット(P. 41)」を「表示する」にすると登録できます。

ただし一括登録は「M438 シークレット」が [表示する] に設定されていなくても、行うことができます。

- アドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の場合は、データの内容をアドレス帳/スケジュール/タスクに登録しても、データの一覧などに回(リンクマーク)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を削除しても、登録された内容には影響しません。

GPS情報登録先選択メニュー

項目	機能
アドレス帳	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをアドレス帳に登録する。 登録方法→「他の機能から登録する(P.75)」
プロフィール	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像 / ムービーをプロフィールに登録する。 登録方法→「プロフィールを編集する(P.51)」「画像を登録する(P.71)」 お知らせ ・プロフィールにGPS情報、または画像 / ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」という メッセージが表示されます。 [上書きする]を選択すると、上書きしてプロフィール編集画面を表示します。

アドレス帳関連メニュー

プログルは内在バーユー				
項目	機能			
個別画像	アドレス帳に画像を登録する。 登録方法→「他の機能から登録する(P.75)」			
個別着信音	アドレス帳の着信メロディ「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録する。			
個別Eメール音] 登録方法→「他の機能から登録する(P.75)」			
個別Cメール音				
グループ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録する。 ① でグループを選択して (OK) (登録) お知らせ ・画像/ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」というメッセージが表示されます。[上書きする] を選択すると、グループの編集画面を表示します。			
グループ着信音	アドレス帳グループの着信メロディ「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録する。			
グループEメール音	(*) でグループを選択して (**) ○ (**) (**) (**) (**) (**) (**) (*			
グループCメール音				

着信音関連メニュー

相に日内とバーユ		
項目	機能	
通常着信音	「M22 メロディ(P.238)」の「通常着信音」に登録する。	
Eメール受信音	「M22 メロディ(P.238)」の「Eメール受信音」 に登録する。	
お知らせ受信音	「M22 メロディ(P.238)」の「お知らせ受信音」に登録する。	
Cメール受信音	「M22 メロディ(P.238)」の「Cメール受信音」に登録する。	
おしゃべり受信音	「M22 メロディ(P.238)」の「おしゃべり受信音」に登録する。	
EZアプリ通信音	「M22 メロディ(P.238)」の「EZアプリ通信音」に登録する。	

画像関連メニュー

項目	機能			
待受画面	「M311 待受画面(P.242)」に登録する。			
サブ待受画面	「M321 待受画面(サブディスプレイ)(P.245)」に登録する。			
通常着信画面	「M313 通常着信画面(P.244)」に登録する。			
サブ着信画面	「M322 通常着信画面(サブディスプレイ)(P.245)」に登録する。			
Eメール送信画面	「M314 Eメール送信画面(P.244)」に登録する。			
Eメール受信画面	「M315 Eメール受信画面(P.244)」 に登録する。			
オープンエミーロ	「M35 オープンエミーロ(P.246)」 に登録する。			
スクリーンセーバ	「M312 スクリーンセーバ(P.243)」に登録する。			
プロフィール画像	プロフィールに画像/ムービーを登録する。 登録方法→「画像を登録する(P.71)」 お知らせ ・プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」という メッセージが表示されます。 [上書きする] を選択すると、上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。			
記念日画像	記念日を新規登録する。または記念日の画像を上書登録する。 お知らせ • [新規登録]を選択すると、記念日を新規登録する画面が表示されます。 「記念日を登録する場合(P. 263)」を参照して登録してください。 • [上書登録]を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。 ・ [・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			

ノン 公民圧パー-		
項目	機能	
アラーム音 <i>/</i> アラーム画像	「M72 アラーム(P.271)」にアラーム音/画像を登録する。 お知らせ ・・・ で時刻アラームを選択して (OK)を押すと、アラーム音/画像が上書登録されます。 「M72 アラーム(P. 271)」のステップ4以降を参照して登録してください。	
スケジュールアラー ム音/スケジュール 画像	スケジュールを新規登録する。またはスケジュールのアラーム音/画像を上書登録する。 お知らせ • [新規登録]を選択すると、スケジュールを新規登録する画面が表示されます。 「スケジュールを登録する場合(P. 262)」を参照して登録してください。 • [上書登録]を選択すると、スケジュールを選択する画面が表示されます。 ② で上書きするスケジュールを選択して (OK)を押し、「スケジュールを登録する場合(P. 262)」を参照して登録してください。 • 新規登録/上書登録を選択する画面の前に、画像の表示する部分を選択する画面が表示されます。 ② で選択して (OK)を押してください。	
タスクリストアラー ム音/タスクリスト 画像	タスクを新規登録する。またはタスクのアラーム音/画像を上書登録する。 お知らせ • [新規登録]を選択すると、タスクを新規登録する画面が表示されます。 「タスクを登録する場合(P. 263)」を参照して登録してください。 • [上書登録]を選択すると、タスクを選択する画面が表示されます。 ① で上書きするタスクを選択して ((()()()()()()()()()()()()()()()()()()	

データを活用する

データをEメールに添付する

ご注意!

- 著作権が設定されているデータを選択した場合、「このデータは著作権保護の為添付できません」と表示され、Eメールに添付できません。
- BMP画像を選択した場合、「このデータは添付できません」 と表示され、Eメールに添付できません。
- 100KBを超えるデータを選択した場合、「添付可能容量を 超えるため添付できません」と表示され、Eメールに添付で きません。
- あらかじめ用意されている3Dデータ(Wあざらし)は、Eメールに添付できません。
- ■GPS情報が付加されたフォト/ムービー以外 のデータをEメールで送信する場合

個別サブメニュー(P.117のA)の [Eメールへ 添付]

データが添付された状態で、Eメールの新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」

■GPS情報が付加されたフォト/ムービーを Eメールで送信する場合

個別サブメニュー(P.117のA)

Eメールへ添付		
データのみ	データのみが添付される。	
GPS情報のみ	GPS情報のみがEメールの本文に入 力される。	
データ ー GPS 情報	データが添付され、GPS情報が Eメールの本文に入力される。	

GPS情報を利用して地図を表示する

GPS情報が付加されているフォトまたはムービーを選択すると、EZナビサービスを利用して地図を表示できます。

個別サブメニュー(P.117のA)の [地図表示]

地図の表示方法→「地図表示(P.224) |

フォト/ムービーにGPS情報を付加 する

既にGPS情報が付加されているフォトまたはムービーを 選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加 されているGPS情報を削除することもできます。

ご注意!

- 著作権が設定されているフォト/ムービーには、GPS情報は付加できません。
- フォト/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合 があります。

個別サブメニュー(P.117のA)

GPS情報付加		
付加する	→ 「他の機能でGPS情報を付加する (P.225)」	
付加しない	GPS情報をデータから削除する。	

データのタイトルを編集する

個別サブメニュー(P.117のA)の [タイトル編集] ▶タイトルを編集して (CK)

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

ご注意!

- 編集したタイトルと同一のタイトルのデータがデータフォル ダ内に存在する場合、「登録できません(同一名があります)」と表示され、タイトルが登録できません。別のタイトル を入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中画面や停止中 画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
- 特別サービスのEZアプリ(Java™)、あらかじめ用意されて いるEZアプリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっぷるガイド)、 3Dデータ(Wあざらし)のタイトル名は編集できません。

ファイル名でデータを検索する

1 個別サブメニュー(P.117のA)の[ファイル名検索] ▶ファイル名を入力して◎(OK)

ファイル名は全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

■該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧が表示されます。 この画面では、[ソート]と[ファイル名検索]以外の操作を行うことができます。

(終了)を押すと、検索を終了します。

ご注意!

miniSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。

お知らせ

- 該当するデータが存在しない場合は、「該当するデータはありません」と表示され、ファイル名を入力する画面に戻ります。
- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名の データを検索できます。
- 拡張子(.jpgなど)も検索対象になります。

データの詳細を表示する

データのサイズや属性などを表示することができます。 個別サブメニュー(P.117の(A))の [詳細情報]

詳細情報 「みかんアニメ」 サ/(ス*:17KB (5/573/4) ファ/(4名: | (○K):データの一覧画面またはデータ再生/表示中の画面に戻る

データ属性: アニメ 登録状況:

ОК

みかんアニメ.mmf

データ詳細情報画面の内容

- ・データのタイトル
- ・データのサイズとクラスタ

4KBごとに1クラスタずつ区分けされています。

・ファイル名

拡張子を含んだデータ名が表示されます。

・データ属性

「カラオケ」「アニメ」などのようにデータの属性が表示されます。

· 登録状況

他機能へ登録した場合のみ表示されます(ムービーとEZ「着うた™」のみ、登録していない場合は「登録なし」と表示されます)。

・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」が、無いデータの場合は「なし」が表示されます。

・メール添付不可

メールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

・シリアル転送不可

「M913 データ転送モード(P.273)」で転送できないデータの場合、表示されます。

・登録日時

データフォルダに登録した日時が表示されます。

ムービーとEZ「着うた™」のみに表示される項目

・販売元

販売元が表示されます。

・権利者

権利者の名前が表示されます。

・再牛時間

再生時間が表示されます。

· 再牛回数制限

再生回数制限が設定されている場合、再生可能な 回数が表示されます。

・再生期限制限

再生期限制限が設定されている場合、制限の年月日が表示されます。

・再生期間制限

再生期間制限が設定されている場合、再生可能な 日数が表示されます。

・編集可否(ムービーのみ)

アフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は $\lceil \circ \rfloor$ が、できない場合は $\lceil \times \rfloor$ が表示されます。

画像のみに表示される項目

・画像品質

画像品質情報がある場合、表示されます。

・画像サイズ

画像サイズ(ドット)が表示されます。

※画像品質と画像サイズは、「M941 データフォルダ (P.142)」でデータ詳細情報画面を表示した場合、 表示されません。

GPS情報が付加されているフォト/ムービーのみに表示される項目

GPS情報

「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示 (表示方法)/緯度/経度が表示されます。

フォトミキサーのテンプレートのみに表示される項目

・編集情報

編集可否、編集可能な画像数、編集可能なメッセージ数、編集後の最大サイズ、編集後のメール添付可否、編集後のシリアル転送可否が表示されます。

辞書のみに表示される項目

・辞書名

データに含まれる辞書名が表示されます。

・収録語数

辞書の収録語数が表示されます。

EZアプリ(Java™)のデータ詳細情報画面の内容

- ・データのタイトル
- ・データ属性

「EZアプリ」と表示されます。

- ・アプリ名※
- ・バージョン※
- ・提供者※
- ・データのサイズとクラスタ

・データ保存領域

ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存する領域のサイズです。

- ファイル名
- ・著作権
- ・メール添付不可

Eメールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

・シリアル転送不可

「M913 データ転送モード(P.273)」で転送できないデータの場合、表示されます。

- ・登録日時
- ・诵信機能

通信機能がある場合は「あり」が、無い場合は「な し」が表示されます。

・接続先URL※

EZアプリ(Java™)で接続するURLが表示されます。

・ GPS情報確認画面

「GPS情報通知設定(P.233)」の設定が表示されます。

[確認あり]に設定されている場合は、確認画面の表示方法(起動時のみ表示/測位時表示)が表示されます。

※の項目は、特別サービスのEZアプリ(Java™)の場合、表示されません。

● フォルダを活用する

データフォルダでは、データの種類でとのフォルダにデータが保存されます。


フォルダの特徴

データフォルダには、データを整理するために次の画面のようなフォルダが用意されています。

「全データ」/「ユーザーフォルダ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。

その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

データが保存されているフォルダとデータが保存されていないフォルダでは、フォルダの色が異なります。

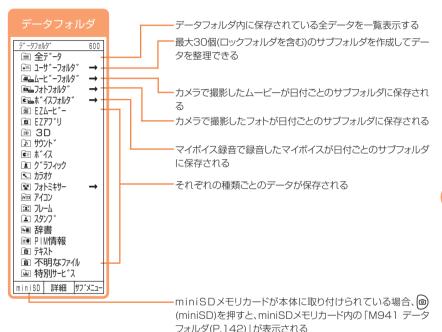

ご注意!

• データの保存されていないフォルダを選択して◯(詳細)を押すと、「データがありません」というメッセージが表示されます。

フォルダを利用してデータの一覧を表示する

フォルダを選択してデータの一覧を表示すると、選択した 種類のデータのみを一覧表示できます。

- 2 (*)でフォルダを選択して◎(詳細)
- ■サブフォルダがある場合
- 3 (*)でサブフォルダを選択して◎(詳細)

お知らせ

- データフォルダでは、サブフォルダのあるフォルダに→が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」/「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」/「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。
- サブフォルダのデーター覧画面で 20 を押すと、次のサブフォルダのデーター覧を表示します。
 - を押すと、前のサブフォルダのデーター覧を表示します。
- 「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダのデーター覧画 面では、「タ」へご前後のサブフォルダのデーター覧を表 示することはできません。

フォルダに保存されるデータの種類

フォルタに休仔されるナータの種類				
フォルダ データの種類				
ユーザーフォルダ		すべてのデータは、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダに移動できる (特別サービスのEZアプリ(Java™)/あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっぷるガイド)/あらかじめ用意されている3Dデータ(Wあざらし)/あらかじめ用意されているフォトミキサーのテンプレート/辞書を除く)		
ムービー	フォルダ	自作のムービー		
フォトフォルダ		自作のケータイ用画像、自作のパノラマ画像、自作のVGA画像、自作のSXGA画像、自作のUXGA画像、自作の壁紙用画像		
ボイスフォルダ		自作のマイボイス		
EZムービー		EZA-ビー*1		
EZアプリ		EZアプリ(Java™)		
3D :		3Dデータ		
サウンド EZ		EZ「着うた™」、メロディ(4和音、16和音、40和音、64和音)、アニメ&メロディ		
ボイス		ボイス(qcp/amc/hvs)*2		
グラフィック		BMP/JPEG/PNG/GIF画像、GIFアニメ/アニメ(MMF)、VGA画像*3、ケータイ用画像*3、ケータイ用PNG画像*3、壁紙用画像*3、パノラマ画像*3、QVGA画像、SXGA画像、UXGA画像		
カラオケ		テキスト&メロディ、テキスト&アニメ&メロディ、テキスト&アニメ		
フォト	テンプレート	フォトミキサーのテンプレート		
ミキサー	コレクション	フォトミキサー作品		
アイコン		アイコン		
フレーム		フレーム、自作のフレーム		
スタンプ		スタンプ、自作のスタンプ		
辞書		辞書		
PIM情報		自作のアドレス帳(vCardデータ)、アドレス帳(vCardデータ)、自作のスケジュール (vCalendarデータ)、スケジュール(vCalendarデータ)、自作のタスク(vCalendarデータ)、タスク(vCalendarデータ)		
テキスト		テキスト(TXT)/(MMF)		
不明なファイル		属性の不明なファイル		
特別サービス		特別サービスのEZアプリ(Java™)		

※1 au電話(A5403CAを含む)からEメールで受信したムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。 ※2 au電話(A5403CAを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス」フォルダに保存されます。

※3 au電話(A5403CAを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック」フォルダに保存されます。

ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。 「ロックフォルダ」には、次のような特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。
- ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」内のデータがすべて削除されると、「ロックフォルダ」のフォルダ名は、 編集することができます。

編集方法→「サブフォルダ名を編集する(P.138)」

「ロックフォルダ」のフォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ」に戻ります。

- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同様の色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能では、通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。

データを移動する

個別サブメニュー(P.117の(A))の [移動]

	移動選択		
1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動先選択画面について(P.136)」		
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動する。 (・)でデータを選択して (選択) (選択) (移動) 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動先選択画面について(P.136)」		
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動先選択画面について(P.136)」		

お知らせ

- [選択移動]の場合、選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
- データの再生/表示中または再生停止中に (サブメニュー)を押して、[移動] を選択すると、1件移動となり、移動先選択画 面が表示されます。

ご注意!

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「全データ」/「ユーザーフォルダ」/「EZアプリ」/「3D」フォルダ以外のフォルダは、データが移動されて空になると、非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動されて空になると、自動的に削除されます。

データの移動が可能なフォルダ

データの種類	移動先	移動可能なフォルダ
自作の VGA画像/	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ ※「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/EZアプリ/3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル)* ※データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.134)」をご参照ください。
	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

ご注意!

 特別サービスのEZアブリ(Java™)/辞書/あらかじめ用意されているEZアブリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっぷるガイド)/ あらかじめ用意されている3Dデータ(Wあざらし)は、移動できません。

移動先選択画面について

移動先選択	
ユーサ゛ーフォルタ゛	\rightarrow
□3よりフォルタ*	\rightarrow
҈ ク゛ラフィック	
◉ 元フォルダへ移	動

移動先選択画面には、データの移動が可能なフォルダの一覧が表示されます。 miniSDメモリカードが本体に取り付けられている場合は、 (@)(miniSD)を押すと、miniSDメモリカード内の移動可能なフォルダの一覧が表示されます。

◎(本体)を押すと、データフォルダ内の移動可能なフォルダの一覧に戻ります。 移動対象となっているデータの種類に応じて、移動先選択画面には次のような項目が表示されます。

miniSD OK

項目	説明
ユーザーフォルダ	移動先選択画面で「ユーザーフォルダ」を選択して (OK)を押すと、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示される。
ムービーフォルダ	移動先選択画面で「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」を 選択して ((OK)を押すと、各フォルダ内の日付サブフォルダの一覧が表示される。
フォトフォルダ	②で日付サブフォルダを選択して◎(OK)を押すとデータが移動する。 お知らせ
ボイスフォルダ	 ●日付サブフォルダを選択する画面で (新規)を押した場合、または各フォルダ内に日付サブフォルダが存在しない場合は、新規作成画面が表示されます。 日付を入力して (OK)を押すと、日付サブフォルダが新規作成され、データを移動できます。
(規定フォルダ)	移動可能な規定フォルダが表示される。 ①・で規定フォルダを選択して (OK)を押すとデータが移動する。 お知らせ ・データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類 (P.134) をご参照ください。
デジカメフォルダ	(F.13年)」をご参照したといる(MinisD)を押した場合のみ表示される。MinisDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」に移動する。
元フォルダへ移動	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動する。 ②で「元フォルダへ移動」を選択して ②(OK)を押すとデータが移動する。 お知らせ ・移動先の「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)が無い場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。 ・移動対象のデータにminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータが含まれる場合、それらのデータは、移動せずにそのままフォルダに現ります。 ・移動対象のデータがすべてminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータの場合、移動先選択画面に「元フォルダへ移動」は表示されません。

ご注意!

[選択移動]や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象であるすべてのデータが移動できるフォルダのみ表示されます。

(例えば、ムービーとマイボイスを同時に移動する場合、移動先選択画面には、[ユーザーフォルダ]と[元フォルダへ移動]のみが表示されます。)

データをminiSDメモリカードにコピーする

個別サブメニュー(P.117のA)の [miniSDカードへコピー]

	コピー選択
1件北°-	データー覧画面で選択したデータをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」
選択北°-	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピーする。 ②でデータを選択して◎(選択) ▷ (コピー) コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」
全件北°-	表示中のフォルダ内の全データをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」

お知らせ

- [選択コピー]の場合、選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
- データの再生/表示中または再生停止中に (サブメニュー)を押して、[miniSDカードへコピー] を選択すると、1件コピーとなり、コピー先選択画面が表示されます。

ご注意し

- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードにコピーすることはできません。
- BMP画像は、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- データのコピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データのコピーは中断されます。

データのコピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	コピー可能なフォルダ
自作の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ ※「デジカメフォルダ」にコピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「M941 データフォルダ(P.142)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ* ※データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.134)」をご参照ください。

コピー先選択画面について

」 ** - 先選択	コピー先選択画面には、データのコピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダの一覧が表示されます。
7771	コピー対象となっているデータの種類に応じて、コピー先選択画面には次のような項目が
	表示されます。
OK	

項目	説明
ユーザーフォルダ	コピー先選択画面で「ユーザーフォルダ」を選択して (OK)を押すと、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示される。
ムービーフォルダ	コピー先選択画面で「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」
フォトフォルダ	を選択して ((OK)を押すと、データがコピーされる。
ボイスフォルダ	
EZムービー/EZアプリ	コピー可能な規定フォルダが表示される。
(Java™)/3D/サウンド/ボ	(♥)で規定フォルダを選択して(◯(OK)を押すとデータがコピーされる。
イス/グラフィック/カラオケ	
/フォトミキサー/アイコン/	お知らせ
フレーム/スタンプ/PIM情報 /テキスト/不明なファイル	データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類 (P.134)」をご参照ください。
デジカメフォルダ	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」にコ ピーオス

ご注意!

[選択コピー]や[全件コピー]で種類の異なる複数のデータをコピー対象にした場合、コピー選択画面には、コピー対象であるすべてのデータがコピーできるフォルダのみ表示されます。
 (例えば、ムービーとマイボイスを同時にコピーする場合、コピー先選択画面には、「ユーザフォルダ」のみが表示されます。)

サブフォルダ名を編集する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することが できます。

フォルダサブメニュー(P.118の®)の [フォルダ 名編集] ▶フォルダ名を入力して (OK)

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

お知らせ

• 「ロックフォルダ」のフォルダ名も変更できます。

サブフォルダを新規作成する

「ユーザーフォルダ」内には、最大30個(ロックフォルダを 含む)のサブフォルダを作成できます。

フォルダサブメニュー(P.118の®)の [フォルダ 新規作成] ▶フォルダ名を入力して◎(OK)

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

サブフォルダを並び替える

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並び替えることができます。

フォルダサブメニュー(P.118の®)の [並び替え]

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示されます。

② で並び替えるサブフォルダを選択して◎ (選択)

② でサブフォルダを移動して
◎(OK)
複数のサブフォルダを並び替える場合は、ステップ
2~3の操作を繰り返します。

4 (確定)

ご注意!

「全データ」フォルダは、並び替えることができません。

お知らせ

「ロックフォルダ」のフォルダも並び替えることができます。

フォルダを削除する

フォルダサブメニュー(P.118の®)の[フォルダ 削除]

ノオルタ削除	
1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて 削除し、フォルダを非表示にする。 サブ フォルダの場合は、 サブフォルダを削除 する。
	[削除する] ▶ロックNo.を入力
全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを 削除する。データが保存されていない フォルダを非表示にし、すべてのサブ フォルダを削除する。 「削除する」 ロックNo.を入力

ご注意!

• 「ユーザフォルダ」/「フォトミキサー」 フォルダ内のサブフォルダ、または 「ムービーフォルダ」/「フォトフォル ダ」/「ボイスフォルダ」内の日付サブ フォルダを選択して全件削除を実行し た場合は、フォルダ内のすべてのデータ とサブフォルダ/日付サブフォルダが削 除されます。

ご注意!

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)(フォトきゃら 工房、まっぷるガイド)/あらかじめ用意されている3Dデー タ(Wあざらし)/あらかじめ用意されているフォトミキサー のテンプレートは、削除できません。
- 「全データ」/「ユーザーフォルダ」/「EZアプリ」/「3D」 フォルダは、フォルダ削除を実行しても非表示になりません。
- 「ロックフォルダ」は1件削除できません。
- 他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれている場合、「登録先で利用中です。削除しますか?」と表示されます。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

- 緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java™)が削除対象に含まれている場合、「緊急起動設定 されています。削除しますか?」と表示されます。
 - [削除する] を選択すると、特別サービスのE Z アプリ (Java $^{\text{TM}}$)を削除します。
- 「M941 データフォルダ(P.142)」のフォルダサブメニューで全件削除を実行すると、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」のすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。ただし「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、削除されません。
 - ※「ユーザフォルダ」内のサブフォルダを選択して全件削除 を実行した場合は、「ユーザフォルダ」内のすべてのデー タが削除されます。ただしサブフォルダは、削除されませ ん。
- 「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」のフォルダサブメニュー(P.146 の④)で全件削除を実行すると、miniSD メモリカード内の「M941 データフォルダ」のすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。ただし「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、削除されません。
 - ※「デジカメフォルダ」内のサブフォルダを選択して、フォル ダサブメニュー(P.146の(B))で全件削除を実行した場 合は、「デジカメフォルダ」のすべてのデータとサブフォル ダが削除されます。

リスト表示/サムネイル表示を設定する

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」 「フォトフォルダ」「EZムービー」「3D」「グラフィック」 「フレーム」「スタンプ」フォルダでは、データ一覧画面を サムネイル表示できます。

フォルダサブメニュー(P.118の®)

) \$ (1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
画像表示設定	
一括設定	「ガムネイル」… サムネイル表示可能なすべてのフォル ダをサムネイル表示する。 [リスト] … すべてのフォルダをリスト表示する。
個別設定	サムネイル表示可能なフォルダの一覧が表示される。 でフォルダを選択して (サムネイル/リスト) サムネイル/リスト表示を切り替える。 (確定)を押すと、設定を完了する。

お知らせ

フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダには、
■ が表示されます。

リスト表示に設定したフォルダには、目が表示されます。

サムネイル表示に設定した場合のデータ一覧画 面



他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、**個**(リンク+GPS情報マーク)が表示されます。

サムネイル表示ができるデータについては、P.119の表をご参照ください。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータ の種類を示すアイコンが表示されます。

ご注意!

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。

お知らせ

 [画像表示設定]の設定内容は、miniSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.142)」にも反映されます。

一覧のソートを設定する

個別サブメニュー(P.117のA)

ソート	
データの種類	データの種類順に表示する。
登録日付	登録した日付順に表示する。

ご注意!

フォルダごとにソートを設定することはできません。

お知らせ

- [登録日付]に設定すると、データの一覧には上から順番に日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
 - (1) ムービー(ムービーS(メール用)→ムービーM(メール 用)→ムービーL(ビデオ)通常→ムービーL(ビデオ)スポーツ)
 - (2) フォト(ケータイ用画像→壁紙用画像→VGA画像→ SXGA画像→UXGA画像→パノラマS画像→パノラ マL画像)
 - (3) EZアプリ(Java™)
 - (4) 3D
 - (5) ボイス(QCP形式→AMC形式→HVS形式)
 - (6) メロディ(EZ「着うた™」→SMAFメロディ)
 - (7) アニメ&メロディ
 - (8) ピクチャ(PNG画像→BMP画像→GIF画像→JPEG 画像)
 - (9) アニメ(SMAFアニメ→ GIF画像)
 - (10) カラオケ
 - (11) フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー作品)
 - (12) アイコン
 - (13) フレーム
 - (14) スタンプ
 - (15) 辞書
 - (16) アドレス帳(vCard データ)
 - (17) スケジュール/タスク(vCalendarデータ)
 - (18) テキスト(TXT→SMAF)
 - (19) 不明なファイル
 - (20) 特別サービスのEZアプリ(Java™)

オートプレイで表示/再生する

「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」「サウンド」フォルダ/miniSDメモリカード内の「デジカメフォルダ(P.146)」では、選択したフォルダ内のデータをマルチメディアプレイヤーのオートプレイで再生/表示できます。

フォルダサブメニュー(P.118の®)の[ピクチャオートプレイ] / [ムービーオートプレイ] / [サウンドオートプレイ]

ご注意!

再生制限が設定されているデータは、オートプレイの対象外 となります。

お知らせ

オートプレイは、マルチメディアプレイヤーの設定に従って再 生されます。

設定方法→「マルチメディアプレイヤーを設定する (P153)|

データフォルダの空き容量を表示する フォルダサブメニュー(P.118の®)の[空きフォ ルダ容量]

お知らせ

- 1クラスタのデータ容量は、4KBです。
- 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。
- 800件または約12.8MB(3,200クラスタ)に達するとフル容量となります。

待受ショートカットにフォルダを登録す <mark>る</mark>

フォルダサブメニュー(P.118の®)の [登録] ▶ [待受ショートカット]

お知らせ

特受画面から登録したフォルダを表示する方法については、 「ユーザー設定アイコン(P.55)」をご参照ください。

他の機能からデータフォ ルダに保存する

アドレス帳/スケジュール/タスクリス トからデータフォルダに保存する

サブメニューの [ファイル保存]

アドレス帳サブメニューの表示方法

→ 「アドレス帳(P.68)」

スケジュールサブメニューの表示方法

- → 「M541 カレンダー/スケジュール(P.258)」 タスクリストサブメニューの表示方法
- → [M542 タスクリスト(P.266)]

■1件保存の場合

2 [1件保存]
保存先を選択します。

- 3 [miniSDカード] または [データフォルダ] 画像を付加して保存するかどうか選択します。
- 4 [画像を付加する] または [画像を付加しない]

■選択保存の場合

- 2 [選択保存]
- 3 ◆または(*)でデータを選択して(選択) 選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択して(選択)を押すと、複数の データを選択できます。 選択済のデータを選択して(解除)を押すと、選 択が解除できます。
- ④(保存) ➤ [miniSDカード] または [データフォルダ] ➤ [画像を付加する] または [画像を付加しない]

お知らせ

- アドレス帳から保存する場合
 - アドレス帳は、vCard データとして保存されます。
 - ・アドレス帳のタイトル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- 「M541 カレンダー/スケジュール(P.258)」からコピー する場合
 - ・スケジュールは、vCalendarデータとしてコピーされます。
 - ・タイトル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。
- 「M542 タスクリスト(P.266)」からコピーする場合
 - · タスクは、vCalendarデータとしてコピーされます。
 - ・タイトル名は、「タスクの内容(全角18文字/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクは、本体内のデータフォルダの「PIM情報」フォルダ、またはminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「PIM情報」フォルダにコピーされます。
- 複数のデータをコピーする際にタイトル名が同一になる データがある場合、またはデータフォルダ内に同一のタイト ル名のデータが存在する場合は、コピーするデータのタイト ル名の末尾に3桁の数字が付加されます。
- 画像が登録されていないデータをコピーする場合、またはメ モ帳をコピーする場合は、画像を付加してコピーするかどう か選択する画面は表示されません。

miniSDメモリカード

A5403CAでは、miniSDメモリカード(試供品)を利用できます。 miniSDはSDアソシエーションの商標です。

ご注意!


- 著作権が設定されているデータは、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- BMP画像は、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- 静電気、電気的ノイズなどにより、miniSDメモリカードに記録したデータが消失または破損することがあります。 重要なデータは、必ず、パソコンなどを利用して別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控えを作成してください。
- 同梱されている以外のminiSDメモリカードをご利用になる場合は、必ずA5403CAで初期化を行ってください。 初期化する方法→「miniSDメモリカードを初期化する(P.149) |
- miniSDメモリカードへのアクセス中にminiSDメモリカードが引き抜かれた場合、「miniSDカードがありません」と表示され、書 き込みなどを行うことができません。
- 読み込み中、書き込み中にminiSDメモリカードを取り外したり、A5403CA本体や機器の電源を切った場合、データが破損(消失) することがあります。
- 「miniSDカードの保存領域がいっぱいです」と表示された場合は、miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してください。
- 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となりますので使用しないでください。


お知らせ

• 同梱されているminiSDメモリカードの容量は、16MBです。 ただし、メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は これより少なくなっています。

miniSDメモリカードを本体に取り付けると、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」を利用できます。 フォルダサブメニューの表示方法

選択したフォルダによって、異なるフォルダサブメニューが表示されます。

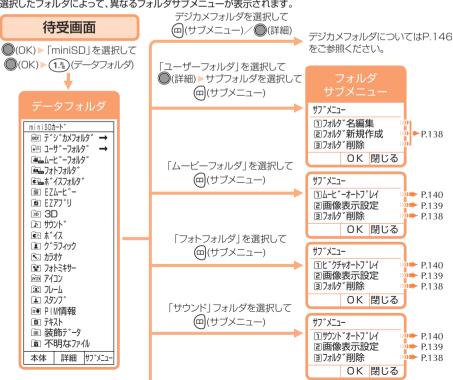

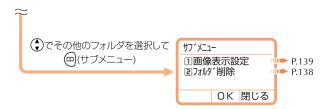

個別サブメニューの表示方法

選択したデータの種類によって、異なる個別サブメニューが表示されます。



再生 サブメニュー

※「デジカメフォルダ」でデータ一覧画面を表示した場合の個別サブメニューについては、「デジカメフォルダ(P.146)」をご参照ください。


※データ表示中の個別サブメニューについて

データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを表示 できます。

画像/アイコン/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは「全画面」を選択できます。

テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは [本文コピー] を選択できます。

(*)でデータを選択して(サブメニュー)

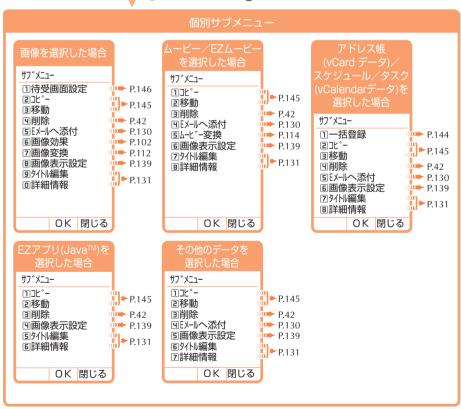

ご注意し

- 「M941 データフォルダ」では、「全データ」は選択できません。
- 「M941 データフォルダ」には、「特別サービス」フォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- 「M941 データフォルダ」に保存されているEZアプリ(Java™)は、実行できません。 本体内のデータフォルダに移動/コピーすると実行できます。
- 「M941 データフォルダ」では、データにGPS情報が付加されている場合でも、「(GPS情報マーク)は表示されません。
- 「M941 データフォルダ」では、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を 選択して利用することはできません。
- アドレス帳(vCardデータ)表示中に、付加されているGPS情報を選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1000件のデータを保存できます。
- 「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1000件のデータを保存できます。

お知らせ

- (9歳)(4歳)(1歳)と押しても、「M941 データフォルダ」のフォルダー覧画面を表示できます。
- 「M941 データフォルダ」のフォルダー覧画面で (2)(本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- フォルダの特徴やフォルダに保存されるデータの種類については、「フォルダの特徴(P.133)」/「フォルダに保存されるデータの種類(P.134)」をご参照ください。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。
- miniSDメモリカードを本体に取り付けた状態で、フォトの撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定して撮影すると、撮影した画像は「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されます。
- miniSDメモリカードを本体に取り付けた状態で、ムービーの撮影モードを[L(ビデオ)通常] [L(ビデオ)スポーツ] に設定して撮影すると、撮影した画像は「M941 データフォルダ」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- 「装飾データ」フォルダについて パステルメールをminiSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存すると、「M941 データフォルダ」内に「装飾データ」フォルダが表示されます。
 - 「装飾データ」フォルダは、パステルメールの装飾データを保存するためのフォルダです。
 - ※フォルダー覧画面で「装飾データ」フォルダを選択して(詳細)を押すと、「装飾データは閲覧できません」と表示され、「装飾データ」フォルダの内容は表示できません。
 - ※フォルダ削除によって「装飾データ」フォルダが削除されると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存されているすべてのパステルメールの装飾データは削除され、通常のEメールとなります。

個別サブメニュー

項目	機能
待受画面設定	「M311 待受画面(P.242)」に登録する。
	ご注意!
	「M941 データフォルダ」では、「M311 待受画面(P.242)」に登録しても、データー覧画面に 「Uンクマーク)は、表示されません。
	またデータ詳細情報画面(P.131)には、「M311 待受画面(P.242)」に登録したことを示す登録状況は表示されません。
	 「M311 待受画面(P.242)」に登録した画像は、本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。 そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除したり、miniSDメモリカードが本体に取り付けられていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。 次に「M311 待受画面(P.242)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。
一括登録	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール(P.258)」または「M542 タスクリスト(P.266)」「に登録する。
	お知らせ お知らせ
	アドレス帳(vCard データ)を一括登録する場合は、(♪)で登録先のアドレス帳グループを選択して
本文コピー	選択した内容をコピーする。 ◆でコピー開始位置を選択して◎(OK) ◇でコピー終了位置を選択して◎(コピー)
	コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」


項目	機能
コピー	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ」内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ」に データをコピーできる。 コピー方法→「データをminiSDメモリカードにコピーする(P.137)」 お知らせ ・ データをコピー可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ(下記)」をご参照くださ い。 ・ コピー先選択画面で®(本体)を押すと、本体内のデータフォルダにコピーできます。
移動	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ」内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ」に データを移動できる。 移動方法→「データを移動する(P.135)」 お知らせ ・データを移動可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ(下記)」をご参照くださ い。 ・移動先選択画面で®(本体)を押すと、本体内のデータフォルダに移動できます。
自動振分	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」にデータを振り分けることができます。

データのコピー/移動が可能なフォルダ

データの種類	コピー/移動先	コピー/移動可能なフォルダ
自作の VGA画像/	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「M942 PCフォルダ(P.148)」
SXGA画像/ UXGA画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「M942 PCフォルダ(P.148)」 ※「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
上記以外のデータ	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.142)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/EZアプリ(Java™)/3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル)*、「M942 PCフォルダ(P.148)」 ※データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.134)」をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

● デジカメフォルダ

miniSDメモリカードを本体に取り付けた状態で、フォトの撮影モードを [VGA 640×480] [SXGA 1280×960] [UXGA 1600×1200] に設定して撮影すると、撮影した画像は、「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」 に保存されます。

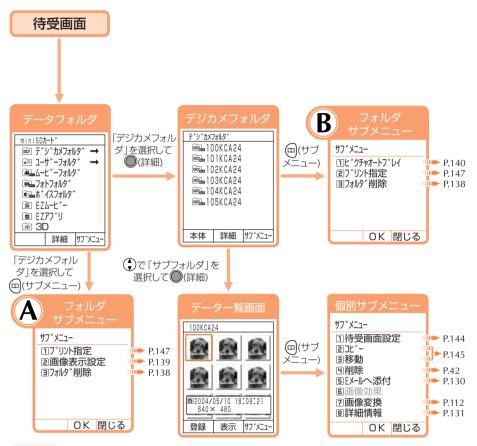

ご注意!

- 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のデーター覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。

お知らせ

- DCF規格について
 - miniSDメモリカードの「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
- DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷することができます。
- 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、選択した画像のタイトル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。
- データフォルダに保存されている画像を「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に移動/コピーする方法については、 「データを移動する(P.135)」/「データをminiSDメモリカードにコピーする(P.137)」をご参照ください。

サイズ指定プリントを設定する

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の指定/印刷サイズを設定できます。「画像選択」の場合は、それぞれの画像ごとに個別設定できます。

お知らせ

プリント指定(サイズ指定プリント/インデックスプリント)に ついて

設定したプリント指定は、DPOF(Digital Print Order Format)に準拠してminiSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやサービスラボでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

- **1** フォルダサブメニュー(P.146のA/B)の [プリント指定] ▶ [サイズ指定プリント]
- ■印刷する画像を指定する場合
- ② 【画像選択】▶フォルダを選択して◎(詳細) 「デジカメフォルダ」内の画像がサムネイル表示されます。
- **3** ◆で画像を選択して◎(選択)

選択した画像には
が表示されます。
別のデータを選択して
(選択)を押すと、最大
100件の画像を選択できます。選択済のデータを
選択して
(解除)を押すと選択が解除できます。
「プリント指定(P.148)」での日付/部数/サイズ
設定の設定内容で良い場合は、(同(完了)を押すと
設定が完了します。

(四)(サブメニュー) [設定] を選択すると、部数/日付/サイズ指定の現在の設定を確認・変更できます。

プリント設定	
印刷部数	部数を入力して (OK)印刷部数が設定される。部数は、0~999まで設定できる。
日付設定	[設定する] · · · · 日付を印刷する。 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。
サイズ指定	●で印刷サイズを選択して (OK) 印刷サイズが設定される。 選択できる印刷サイズ→「印刷サイズ の一覧(右記)」

- 5 部数/日付/サイズ設定を行い@(確定)
- ■すべての画像を印刷する場合
- **2** [全画像]
- 3 部数/日付/サイズ設定を行い⑩(確定)

部数/日付/サイズ設定の設定方法については、 「印刷する画像を指定する場合(上記)」のステップ 4の表をご参照ください。

印刷サイズの一覧

	->)0
印刷サイズ	説明
なし	サイズはプリンタ側の設定になる
プリンタ指定	サイズはプリンタ側の設定になる
極小	サイズ、およびプリンタ側で「極小」に対 する名称は、プリンタによって異なる
小	サイズ、およびプリンタ側で「小」 に対する名称は、プリンタによって異なる
L版	L版サイズ(サービス版)
はがき	A6サイズ(ハガキサイズ)
2L版	2L版サイズ
中	A5サイズ
6P/6PW	A4サイズ
4P/4PW	四ッ切りサイズ
大	A3サイズ
フリー	[フリー] …サイズ入力画面が表示される。 サイズを入力して (OK) サイズは、1~9999mmまで設定できる。 お知らせ ・ここで入力したサイズが、画像の短い方の 辺(短辺)の印刷サイズとなります。

ご注意!

- 「全画像]のサイズ指定プリントが既に設定されている場合、「すべての画像を印刷する場合」のステップ2で「全画像]を選択すると、「プリント設定を削除しますか」と表示されます。 [削除する]を選択すると、新たに設定を行うことができます。
- 部数に「O」を指定すると、印刷されません。

インデックスプリントを設定する

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の 指定を設定できます。

- フォルダサブメニュー(P.146のA/B)の
 「プリント指定」 ► 【インデックスプリント】
- 2 フォルダを選択して (詳細) で画像を 選択して (選択)

選択した画像には ☑ が表示されます。 別のデータを選択して ◎ (選択)を押すと、複数の 画像を選択できます。

選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。

「ブリント指定(P.148)」での日付/部数の設定内容で良い場合は、⑩(完了)を押すと設定が完了します。 (一)(サブメニュー) [設定]を選択すると、部数/日付の現在の設定を確認・変更できます。

3 (サブメニュー) ▶ [設定]

プリント設定		
印刷部数	部数を入力して (OK)印刷部数が設定される。部数は、0~999まで設定できる。	

 日付設定
 [設定する] · · · · 日付を印刷する。

 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。

4 部数/日付の設定を行い@(確定)

その他の機能

お知らせ

右記の操作のうち、[日付指定][印刷部数][サイズ指定]では、サイズ指定プリントのステップ4/インデックスプリントのステップ3(P.147)の項目をあらかじめ設定することができます。

フォルダサブメニュー(P.146のA)/B))

プリント指定

カル指定削除 [削除する]・・・・サイズ指定プリント/

	インデックスプリント(P.147)を削除する。
日付指定	[設定する] · · · · 日付を印刷する。 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。
印刷部数	[サイズ指定プリント]または[インデックスプリント] ➤ 部数を入力して (OK) 部数は、0~999まで設定できる。
サイズ指定	
ガル合計部数	サイズ指定プリントとインデックスプリントで印刷される部数を表示する。

●PCフォルダ

「M942 PCフォルダ」は、miniSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動して外部機器から取り出してください。



ご注意!

- お買い上げ時や、miniSDメモリカードを初期化した後で「M942 PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダがありません。作成しますか?」と表示されます。「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成され、表示されます。
- 「M942 PCフォルダ」のデーター覧画面は、常にリスト表示され、サムネイル表示にはできません。
- miniSDメモリカード内のPRIVATE¥AU_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5403CAでのminiSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- 「PCフォルダ」には1000件以上のデータを保存できます。
 ※パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥ AU_INOUTフォルダには1000件を超えるデータを保存できますが、 A5403CAで認識できるファイル数は最大1000件です。

お知らせ

- (9歳) (4な) (2な)と押しても、「M942 PCフォルダ」のデーター覧画面を表示できます。
- 「M942 PCフォルダ」のデータ一覧画面では、すべてのデータに同じマーク図が表示されます。
- miniSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「M942 PCフォルダ」に該当するフォルダは、PRIVATE¥ AU_INOUTです。

データを自動的に振り分ける

選択したデータをminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」に移動します。

データは、データの種類に応じたフォルダ(規定フォルダ)に移動されます。データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.134)」をご参照ください。

個別サブメニュー(上記のA)

自動振分	
1件振分	選択したデータを規定フォルダに移動 する。

選択振分	むでデータを選択して◎(選択)▶
	(振分)を押すと、選択したデータを
	規定フォルダに移動する。
全件振分	「M942 PCフォルダ」内の全データ を規定フォルダに移動する。

お知らせ

[選択振分]の場合、選択したトラックには ✓ が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを 選択できます。

選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除 できます。

・バックアップ

バックアップデータを保存する

アドレス帳(P.68)、「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」、「M542 タスクリスト(P.266)」、お気に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- ② (*)でバックアップする項目を選択して ◎(選択)

選択した項目には ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の

選択済の項目を選択して◎(解除)を押すと選択が解除できます。

3 □(保存) ▶ロックNo.を入力する

項目を選択できます。

ご注意!

 アドレス帳(P.68)、「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」、「M542 タスクリスト(P.266)」に登録されて いる画像は、バックアップできません。アドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」、「M542 タスクリスト」をバッ クアップする場合、ロックNo.を入力する前に「画像を保存す る事はできません」と表示されます。

お知らせ

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、「miniSDカードの保存領域がいっぱいです」と表示されます。

miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、も う一度バックアップの操作を行ってください。

バックアップデータを読み込む

ご注意!

バックアップデータは、上書登録されます。
 そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。

- **1** 待受中に ► [miniSD] を選択して ► (OK) ► [バックアップ] ► [読み込み]
- 2 ◆で読み込む項目を選択して◎(選択)

選択した項目には「✓」が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の項目を選択できます。

選択済の項目を選択して◎(解除)を押すと選択 が解除できます。 3 (読込) ▶ [読み込む] ▶ロックNo.を入力 する

バックアップデータを削除する

- 2 (♣)で削除する項目を選択して(◎)(選択)

選択した項目には ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の項目を選択できます。

選択済の項目を選択して◎(解除)を押すと選択が解除できます。

3 (削除) ▶ [削除する] ▶ロックNo.を入力 する

●その他の機能

miniSDメモリカードの容量を確認する

- 「
 特受中に

 下miniSD」を選択して

 (OK)
- **2** @(サブメニュー) ▶ [miniSDカード容量]

お知らせ

miniSDメモリカードを初期化する

ご注意!

- miniSDメモリカードを初期化すると、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確かめてから行ってください。
- 「
 特受中に

 ト

 「miniSD」を選択して

 (OK)
- 2 ⑩(サブメニュー) ▶ [初期化] ▶ [初期化する] ▶ロックNo.を入力する


お知らせ

- 9点と押しても、ステップ1と同じ操作となります。
- miniSDメモリカードの初期化に失敗すると、「初期化に失敗しました」と表示されます。

miniSDメモリカード内のデータを パソコンで表示した場合のフォルダ構成



miniSDメモリカード内のデータをパソコンで表示することができます。 パソコンで表示した場合のフォルダ構成は、次の通りです。

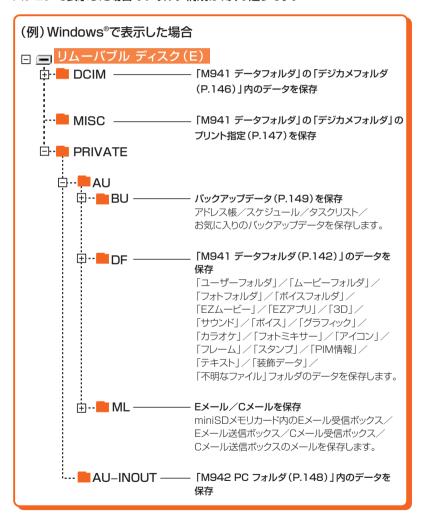



■DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、A5403CAから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5403CAでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

■DCIMフォルダ (デジカメフォルダ) について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100から始まる3桁の連番+KCA24」となります。

例:100KCA24

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA24+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

例:CA240001.jpg

※A5403CAで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、 撮影日時/画像サイズが表示されます。

■AU INOUTフォルダ (M942 PCフォルダ) について

AU_INOUTフォルダは、A5403CAとパソコンなどの間で、データをやり取りするためのフォルダです。


AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、A5403CAの「M942 PCフォルダ」に表示されます。

- ※A5403CAで認識できる「M942 PCフォルダ(P.148)」内のファイル数は、最大1000件です。
- ※AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、 A5403CAでは表示されません。

● マルチメディアプレイヤー

マルチメディアプレイヤーには、最大10件のプレイリストを保存できます。

それぞれのプレイリストには、データフォルダに保存されているメロディや画像を最大20件まで指定できます。指定したデータのことをトラックと呼びます。

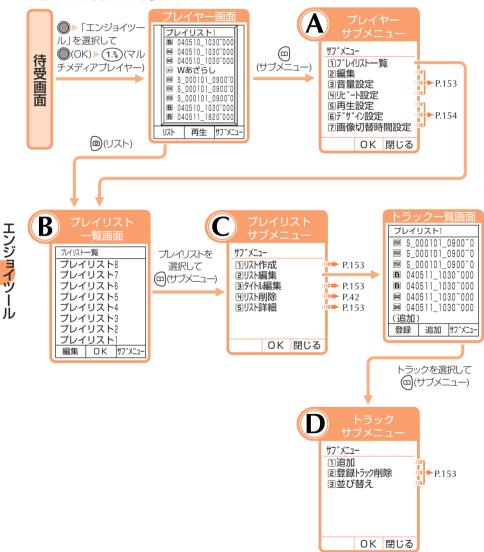

お知らせ

- ブレイリストが1件も登録されていない場合、「ブレイリストがありません。リストを作成してください」と表示され、ブレイリストー覧画面が表示されます。 (図)(新規)を押すと、ブレイリストを新規作成できます。
- ブレイヤー画面には、前回再生したプレイリストが表示されます。(一)(再生)を押すとプレイリストを再生できます。

プレイリストを新規作成する

プレイリストサブメニュー(P.152の©)の [リスト作成]

選択先指定	
データフォルダ	データフォルダ内のデータを指定する。
フォルダ指定	データフォルダのフォルダ内のデータ を一括で追加する。

■データフォルダ内のデータを指定する場合

[データフォルダ] ➤ (*)でフォルダを選択して
 (詳細) ➤ (*)でデータを選択して
 (選択) ➤ (確定)

続けてトラックを追加する場合は、(♣)で(追加)を 選択して(⑥(追加)を押します。

⊕(サブメニュー) ► [追加] を選択してもトラックを追加できます。

3 ◎(登録)

プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(P.152の®)のプレイリストを選択して®(編集)

トラック一覧画面が表示されます。

トラックの追加方法→「プレイリストを新規作成する(上 記)」

トラックの指定削除方法→「トラックの指定を削除する(下 記)」

トラックを並び替える方法→「トラックを並び替える(右 記) |

お知らせ

プレイヤーサブメニュー(P.152の(金))の[編集]またはプレイリストサブメニュー(P.152の(金))の[リスト編集]を選択しても、プレイリストを編集できます。

トラックの指定を削除する

トラックサブメニュー(P.152の①)の [登録トラック削除]

削除選択	
1件削除	[削除する] · · · · · トラックを削除する。
選択削除	でトラックを選択して (選択)(削除) [削除する]を選択すると、トラックの指定を削除する。
全件削除	[削除する] · · · · · プレイリストに登録されたトラックを全 件削除する。

お知らせ

• [選択削除] の場合、選択したトラックには **✓** が表示されます。

別のトラックを選択して (選択)を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。

トラックを並び替える

- トラックサブメニュー(P.152の①)の [並び替え]
- ② (*)でトラックを選択して◎(選択) (選択) で並び替え先を選択して◎(OK)

ステップ2の操作を繰り返すと、別のトラックを並び替えることができます。

3 (確定)

プレイリストを再生する

プレイヤー画面(P.152)を表示して◎(再生)

- (*):音量を上げる
- (▼):音量を下げる

タイトルを編集する

プレイリストサブメニュー(P.152の©)の [タイトル編集] ▶タイトルを編集して◎(OK)

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

ご注意!

編集したタイトルと同一のタイトルが存在する場合、「登録できません(同一タイトルがあります)」と表示され、登録できません。別のタイトルを入力してください。

プレイリストの詳細を表示する

プレイリストサブメニュー(P.152の©)の [リスト詳細]

トラックの一覧が表示されます。

マルチメディアプレイヤーを設定する

プレイヤーサブメニュー(P.152の(A))

音量設定

再生開始時の音量を設定する。

*
で音量を調節して
(OK)

	リピート設定
1曲	プレイリストの指定した1トラックを繰り返し再生する。
全曲	プレイリスト内の全データを繰り返し 再生する。

リピート設定	
なし	プレイリスト再生時に一度だけ再生する。

再生設定	
通常	一覧の順に再生する。
ランダム	ランダムに再生する。

デザイン設定	
あり	プレイヤー画面に外枠を表示する。
なし	表示しない。

お知らせ

• プレイヤー画面の外枠は、「M34 配色設定(P.246)」で設定した配色で表示されます。

画像切替時間設定	
はやい	プレイリスト再生時に画像を表示す。際、約3秒で表示を切り替える。
普通	約6秒で表示を切り替える。
おそい	約10秒で表示を切り替える。

ご注意!

表示する画像の大きさや種類によっては、設定した間隔で再生されないことがあります。

フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージを入れたアニメーションを作成できます。 テンプレートは、6種類用意されています。 お買い上げ時に用意されているテンプレート以外に、ダウンロードしたテンプレートも利用できます。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する(P.210)」


フォトミキサー作品を新規作成する

テンプレートの一覧が表示されます。

◎(再生):テンプレートを再生する

2 (*)でテンプレートを選択して◎(OK)



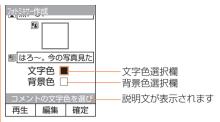

※画像選択欄/テキスト入力欄/文字色選択欄/ 背景色選択欄の数は、テンプレートによって異なります。

■タイトルを入力する場合

- 3 (*)でタイトル入力欄を選択して◎(編集)
- 夕イトルを編集して◎(OK) 全角20/半角40文字まで入力できます。

■画像を入力する場合

5 (*)で画像選択欄を選択して◎(編集)

データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像から選択する。

◆ でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細)◆ でデータを選択して (OK)◆ で表示する場所を選択して (OK)

お知らせ

る

- 「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」「UXGA (1600×1200)」サイズの画像は、表示中に(()(+)を押すとズームイン、(()(ー)を押すとズームアウトできます。
- 画像表示中に(9点)を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

フォト撮影

フォトを撮影して登録する。

○ (シャッター) ▶ ○ (OK) ▶ ◆ で表示する場所を選択して○ (OK)

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.97)」

ご注意!

撮影したフォトは、データフォルダには保存されません。

お知らせ

画像表示中に(9歳)を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

設定解除

画像の登録を解除する。

画像選択欄の数だけステップ5の操作を繰り返す

■テキストを編集する場合

- 7 (*)でテキスト入力欄を選択して◎(編集)
- 9 (・で文字色選択欄を選択して◎(編集)

24色から文字色を選択できます。

- (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 10 ♠で文字色を選択して (OK)
- 11 ♠で背景色選択欄を選択して◎(編集)

24色から背景色を選択できます。

(a) (169色)を押すと、169色から選択できます。

- 12 ♠で背景色を選択して◎(OK)
- 13 テキスト入力欄/文字色選択欄/背景色選 択欄の数だけステップ7~12の操作を繰り 返す
 - ◎ (再生)を押すと、現在の状態でフォトミキサー 作品が再生されます。
- 14 @(確定)
- 15 (保存)

データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの 「コレクション」フォルダに保存されます。

ご注意!

- 文字色と背景色で同じ色を選択すると、文字が見えなくなります。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の容量が 100KBを超える場合や、テンプレートの指定容量を超えた場合、「サイズオーバーのため変換できません。再選択してください。」と表示されます。その場合は、画像を選択し直してください。
- データフォルダの空き容量が足りない場合、「データフォル ダ容量が△KB(△クラスタ)足りません。データフォルダ内容 を削除しますか?」と表示されます。

削除方法→「データの保存に失敗した場合は(P.275)」

その他の機能

1 フォトミキサー作品を新規作成する

新規作成方法→「フォトミキサー作品を新規作成 する(P.154)」のステップ1~14

2 (サブメニュー)

サブメニュー	
再生	フォトミキサー作品を再生する。 再生中の操作方法→「「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータを再生する(P.123)」

保存	フォトミキサー作品を保存する。
登録	登録先選択メニュー(P.125)を表示する。
最初から やり直し	編集内容を破棄して「フォトミキサー作品を新規作成する(P.154)」のステップ2の画面を表示する。
EX-ルへ添付	フォトミキサー作品をEメールに添付する。Eメールの作成方法→「Eメール 送信(P.166)」

ご注意!

国価配がついたテンブレートで作成したフォトミキサー作品をEメールへ添付する場合、「サイズが大きい為送信先で受信できない場合があります」と表示されます。対応機種をご確認のうえご利用ください。

● 壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

壁紙を作成する

- 1 待受中に 「エンジョイツール」を選択して (OK) ► [壁紙エディター] ► (OK)○ (OK)
- 2 ⑩(サブメニュー) ▶[背景色]
- ③ で背景色を選択して◎(OK) [はい]24色から背景色を選択できます。

(169色)を押すと、169色から選択できます。

4 ◎(選択)

データフォルダ内の貼り付け可能な画像の一覧が 表示されます。

- 5 (♣)で画像を選択して◎(貼付)
 - 会:貼り付け位置を移動する
 - (拡大):画像を拡大する
 - (縮小):画像を縮小する
- ⑥ 画像を移動/拡大縮小して◎(OK)
- 7 ステップ4~6の操作を繰り返す
- 8 @(登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッセージを選択する画面が表示されます。

以降の操作→「M311 待受画面(P.242)」のス テップ2以降

ご注意!

 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を 貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が背 景色で塗りつぶされます。

お知らせ

(サブメニュー) [全解除] [はい]を選択すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除してステップ1の画面に戻ります。

● ムービーファクトリ-

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。 2件のムービーを1つに結合することもできます。

ムービーファクトリーで編集する

ムービーの一覧が表示されます。

2 ◆でムービーを選択して◎(選択)

別のムービーを選択して (選択)を押すと、最大 2件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには「1」、2番目に選択 したムービーには「2」と表示されます。

選択済みのムービーを選択して (解除)を押す と選択を解除できます。

- ※ 同時に選択できるのは、同じ録画モードのムー ビーのみです。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、ステップ3で(確定)を押した後、ステップ5に移ります。
- ※ miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」に保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- ※ ムービーファクトリーで編集できるムービーは、 A5403CAで撮影したムービーのみです。

3 (確定)

トランジション	
チェック 〜クロックワーク	ムービー1とムービー2の切り替え時 にトランジションを表示する。 8種類から選択できる。
なし	ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しない。

※トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

4 (*)でトランジションを選択して◎(OK)

5 (OK)

(スキップ)を押した場合は、ステップ7に移ります。

- ※選択した録画モードが「L(ビデオ)通常」または 「L(ビデオ)スポーツ」の場合、テロップを付加す ることはできません。ステップ7に移ります。
- **⑥** テロップを入力して◎(OK)

全角20/半角40文字まで入力できます。

オープニング	
カーテン 〜クロス	再生時にオープニングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	オープニングの効果を付加しない。

②でオープニングを選択して ③(OK)

(スキップ)を押した場合は、ステップ11に移ります。

エンディング	
カーテン 〜クロス	再生終了時にエンディングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	エンディングの効果を付加しない。

10 (・)でエンディングを選択して◎(OK)

11 @(保存)

ステップ2で最初に選択したムービーが保存されているフォルダに新規保存されます。

ご注意!

- ステップ6でテロップを入力すると、あらかじめムービーに 設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからす べて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、「容量オーバーのため変換できません」と表示され、データフォルダに保存できません。

トリミングしてムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを[ない]に設定するなどしてください(トリミングについてはP.114をご覧ください)。

メール機能

Eメール	158
Eメール設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 163
Eメール送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
かんたんメールレシピ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
送信ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Eメール受信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 174
受信ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 179
受信ボックスと送信ボックスの共通操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
にメール	189
Cメールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Cメール設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Cメール送信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
おしゃべりモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Cメール受信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
受信ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
送信ボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	• 199
受信ボックス/送信ボックス/	000
おしゃべり履歴の共通操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 200
本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	000
UKL/GPS情報を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 505

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備8.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33)」

※Eメールのご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。

ご注意し

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 受信できる文字数には改行も含まれます。
- 一回に送信できるEメールの件数は、5件まで(Cc/Bccを 含む)の宛先になります。

Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に 決まります。初期設定されたEメールアドレスは変更する ことができます。

ご注意!

- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの"@" の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。



- 本機のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」、「.」を含め、半角20文字まで入力できます。「.」を連続で使用したり、Eメールアドレスの"@"の左側の部分の最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「O」を使用することもできません。
- 入力したEメールアドレスが既に使用されている場合は、 「申し訳ございません。ご希望のEメールアドレスは既に使用中です。他のEメールアドレスを入力してください。」と表示されます。
- Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。
 1.文字と文字の間に「-」、「.」の記号を使う
 2.英字と数字を組み合わせる
 3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内)
- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、 「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以 降にあらためて変更作業を行ってください。」というメッセージが表示されます。

- 1 待受中に ► Eメールメニュー(P.159のA)で [Eメール設定] ► [その他の設定]EZサーバに接続します。
- **2** [Eメールアドレスの変更]
- 3 暗証番号を入力して◎(OK) ○(②で[送信] を選択して◎(OK)
- 4 (*)で [承諾する] を選択して◎(OK)



半角20文字まで入力できます。

@ezweb.ne.jp


- 5 Eメールアドレスの "@" の左側の部分を入 力して◎ (OK) ▶ (♣) で [送信] を選択して ◎ (OK)
- 新しいEメールアドレスが承認される> (*)で[OK] を選択して (OK) > (OK)

お知らせ

 [その他の設定] で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の 入力が必要です。→「ご利用いただく各種暗証番号について(P.14)」

Eメール

Eメールメニュー

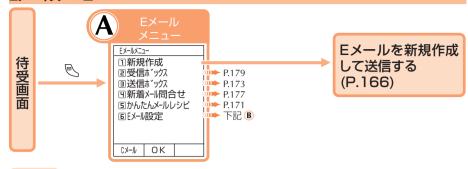


ご注意!

Eメールメニューを表示したままで約30秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

お知らせ

- 「受信ボックス」の右側には、未読のEメールの件数が表示されます。未読のEメールがない場合には、何も表示されません。
- 「送信ボックス」の右側には、まだ送信していないEメールの件数が表示されます。送信していないEメールがない場合には、何も表示されません。
- 待受中に ► 「メール」 を選択して (OK) ► [Eメール] を選択しても、Eメールメニューを表示できます。
- Eメールメニューで (Cメール)を押すと、Cメールメニュー(P.190の (A))が表示されます。


Eメール設定メニュー

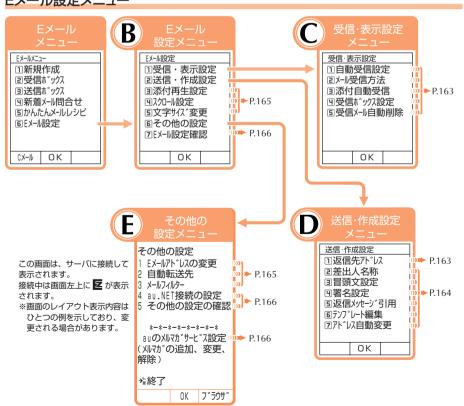

Eメール


「保護解除」と表示されます。

EXI

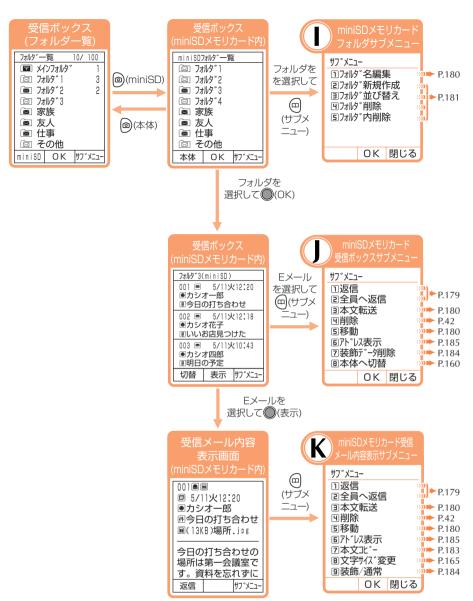

お知らせ

- miniSDメモリカードを本体に取り付けると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。 miniSDメモリカードの取り付け方法→「準備3. miniSDメモリカードの入れかた(P.30)」
- フォルダー覧で (miniSD)を押す代わりに、受信/送信ボックスサブメニュー(P.160の⑥/P.162の①)の [miniSDカードへ切替]を選択してもminiSDメモリカード内の受信/送信ボックスに切り替えることができます。
 また、miniSDメモリカード内のフォルダー覧で (a)(本体)を押す代わりに、miniSDメモリカード受信ボックスサブメニュー(上記の①)の [本体へ切替]を選択しても本体内の受信ボックスに切り替えることができます。
 - ※「受信ボックス設定(P.163) | を「一覧表示] に設定している場合は、この方法で切り替えてください。

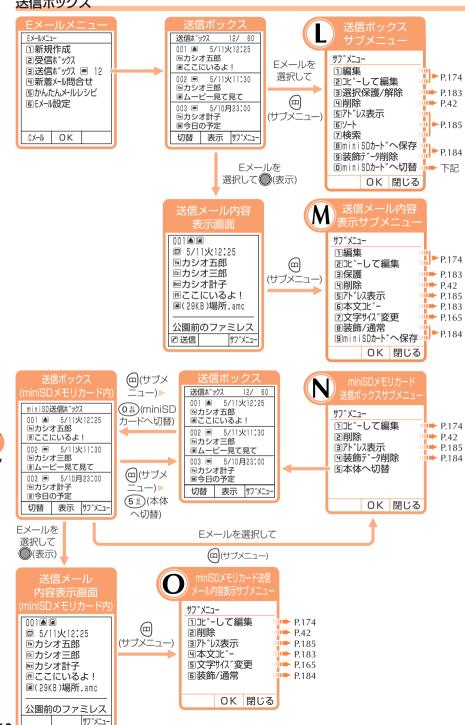

162

Eメール設定

受信·表示設定

受信・表示設定メニュー(P.159のC)

自動受信設定	
自動受信する	Eメールを自動的に受信する。
自動受信しない	サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、お知らせ受信音が鳴り、 (Eメールマーク)が点滅して新しいEメールがサーバに到着したことを知らせる。

ご注意し

- 自動受信は待受画面で行われます。
 特受画面以外では
 が点滅し、特受画面に戻ると自動的に Eメールを受信します。
- [自動受信しない] に設定した場合は、Eメールを自動的に受信しません。

「新着メールを問合せて受信する(P.177)」で新着メールを ご確認ください。

	メール受信方法
全受信	すべてのEメールについて差出人・件 名と本文を受信する。
指定全受信	アドレス帳に登録されているEメール アドレスからのEメールは差出人・件名 と本文を受信する。 アドレス帳に登録されていないEメー ルアドレスおよびマイアドレスからのE メールは差出人・件名のみを受信する。 本文の受信方法→「Eメールを受信し て読む(指定全受信)(P.177)」
差出人・件名	すべてのEメールについて差出人・件 名のみを受信する。 本文の受信方法→「Eメールを受信し て読む(差出人・件名受信)(P.176)」

添付自動受信

かとつかを設定する。	
自動受信する	同時に添付データも受信する。
自動受信しない	添付データは、受信しない。 添付データの受信方法 → 「添付データを受信して表示する (P.178)」

(詳細)

自動受信する添付データの種類、添付 データの容量の上限を変更する。

自動受信する項目には**図** (チェックマーク)が表示される。

◎(解除)または(設定):

自動受信を解除/設定する

- (サイズ):受信データ詳細設定画面 を表示して、添付データの容量の 上限を設定する
- | (確定):変更した内容を確定する
- ■フォト・グラフィックの容量の上限を 変更する場合
- (ま) で [フォト・グラフィック] を選択して (サイズ) ▶ 上限のサイズを入力して (OK) ▶ (OK

ご注意!

- ●受信データ詳細設定画面で、それぞれの項目を自動受信する 設定(図が表示された状態)にしても、添付自動受信の設定を [自動受信しない]に設定すると、すべて自動受信しません。
- ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてくる 符号化されたデータの上限です。
 137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに 保存されると約100KBになります。

お知らせ

- 受信データ詳細設定画面の[ムービー][マルチメディア] [フォト・グラフィック][PIM情報][テキスト]で設定できる容量の上限は、1KB~137KBまでです。 [装飾データ]で設定できる容量の上限は、1KB~4KBまでです。
- 容量の上限を入力する画面で (リセット)を押すと、容量が お買い上げ時の設定に戻ります。

受信ボックス設定	
フォルダ表示	受信ボックス内にフォルダを表示する。
一覧表示	Eメールを一覧で表示する。

受信メール自動削除	
既読メールのみ	受信ボックスがいっぱいになったとき、 既読メールを自動削除する。 ※未読メール、保護メールは、自動的に 削除されない。
自動削除しない	自動削除しない。

送信・作成設定

送信・作成設定メニュー(P.159の①)

返信先アドレス

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスに、Eメールを返信してもらいたい場合に設定する。

[付加する] ▶ Eメールアドレスを入力して (OK) Eメールアドレスは半角64文字まで入力できる。

受信した相手の方がEメールを読むときに、Eメールアドレスの代わりに表示される名前を設定する。

[付加する] ▶ 差出人名称を入力して (OK) 善出人名称は全角10/半角20文字まで入力できる。

冒頭文設定

Eメールの本文の冒頭に挿入する文を設定する。 冒頭文は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2]または[設定3]を選択▶冒頭文を入 カレて (OK)

冒頭文は全角128/半角256文字まで入力できる。

お知らせ

- [付加しない]を選択すると、冒頭文は付加されません。
- [付加しない]を選択しても、[設定1~3]に登録した冒頭文は削除されません。
- EX―ルの本文入力中に (サブメニュー) [冒頭文] (すででは、 ででは、 では、 できます。)

署名設定

Eメールの本文の最後に挿入する署名を設定する。 署名は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2] または [設定3] を選択 ▶ 署名を入力して (OK)

署名は全角128/半角256文字まで入力できる。

お知らせ

- [付加しない]を選択すると、署名は付加されません。
- [付加しない]を選択しても、[設定1~3]に登録した署名は 削除されません。
- Eメールの本文入力中に (サブメニュー) ▶ [署名] ▶ (予で署名を選択して (OK)を押しても、署名を入力できます。

返信メッセージ引用	
引用する	返信メールの作成画面に元のEメール (「>」付き)が表示され、本文と同様に 編集できる。
引用しない	引用しない。

テンプレート編集

最大10種類のテンプレートを登録できる。 お買い上げ時には、8種類のテンプレートが用意されていて、すべて編集できる。

- (*)でテンプレートを選択して (OK) ► (*)で [件名]を選択して (編集) ► 件名を入力して (OK)
- ② (*)で [本文] を選択して◎(編集) ▶本文を 入力して◎(OK) ▶ ◎(確定)

お知らせ

- 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 本文は、全角300/半角600文字まで入力でます。

 テンプレートを利用してEメールを作成する方法については、 「Eメール作成画面のサブメニューを利用する(P.167)」を ご参照ください。

アドレス自動変更

お買い上げ時の設定では、送信メール作成画面で (サブメニュー) [フォトメール便で送信]を選択すると、Eメールアドレスが自動変更されて送信される。

- ■サブメニューに表示されるタイトルを変更する 場合
- (*)で[タイトル]を選択して (編集) (編集) タイトルを編集して (OK) (2分) (2分)
- ■自動変更するEメールアドレスを編集する場合
- (*)で [アドレス 1~5] を選択して◎(編集)▶◎(編集) ▶ 基本アドレスを編集して◎(OK)
- ② (編集) > 変更後アドレスを編集して◎ (OK) > ⑩ (登録)

お知らせ

- [アドレス1~4] には、あらかじめフォトメール便のための自動変更ルールが登録されています。
- → 「フォトメール便について(P.168)」

	基本アドレス	変更後アドレス
アドレス 1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp
アドレス5	@	@

- タイトルは、全角5/半角10文字まで入力できます。
- 送信メール作成画面のサブメニューには、編集したタイトルに 「で送信」が追加して表示されます。
- 基本アドレス/変換後アドレスは、半角64文字まで入力できます。
- 「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となり ます。
- アドレス自動変更画面で (リセット) [初期状態に戻す]を 選択すると、現在選択中の[タイトル] および[アドレス1~5] の内容がお買い上げ時の設定に戻ります。
- 同じ基本アドレスは、重複して登録できません。
- 同じ変更アドレスは、重複して登録できません。

添付再生設定

Fメール設定メニュー(P 159の®)

	(I I I O O O O)
添付再生設定	
インライン再生設定	[再生する] · · · 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面の末尾に添付データの画像を表示する。 [再生しない] · · · · インライン再生しない。
•	

刈元、(再生設定 | [再生する]・・・

受信メール内容表示画面/送信メー ル内容表示画面を表示すると、添付 データのメロディ・ボイスを再生する。 [再牛しない] · · ·

メロディ・ボイスを再生しない。

スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示して いる際に(♣)を1秒以上長押しした場合のスクロール方 法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、(マナー)または(シッッシ-) を押すと、画面単位でスクロールします。

Eメール設定メニュー(P.159のB)

スクロール設定	
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
^° −シ゛スクロ−ル	画面単位でスクロールする。

文字サイズ変更

Eメール設定メニュー(P.159のB)

文字サイズ変更	
大きい	送信メール内容表示画面/送信メール内容確認画面/受信メール内容表示画面で、1行につき9文字表示する。
標準	1行につき11文字表示する。
小さい	1行につき18文字表示する。

お知らせ

• 各内容表示画面のサブメニュー(P.160の(H))/(P.161の (K))/(P.162の(M))/(P.162の(O))の[文字サイズ変更] を選択しても、設定を変更できます。

その他の設定

その他の設定メニュー(P.159のE)

[その他の設定]で各種設定・変更を行う場合、暗証番号 の入力が必要です。入力方法は「Eメールアドレスを変更 する(P.158)」をご参照ください。→「ご利用いただく各 種暗証番号について(P.14) |

ご注意し

- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はでき
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありませ
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証 は必要ありません。

Eメールアドレスの変更

→ [Eメールアドレスを変更する(P.158)]

自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録すると、A5403CA で受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなど の転送先でEメールを見ることができる。自動転送先 は、2件まで登録できる。

- (♠)で (入力欄)を選択して (入力) ►Eメールアドレスを入力して((OK))
- (*)で [送信] を選択して (OK) ►(*)で [終 了] を選択して **((OK)**

ご注意!

- 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示 された場合は、次の原因が考えられます。
- 自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を 入力している
 - Eメールアドレスが規制されている

メールフィルタート未承諾広告フィルター

未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※ | を件名に含むEメールを破棄できる。

(♣)で[設定する]を選択して((選択) ►(♣)で[OK] を選択して(OK) ► (OK)

ご注意!

- 「未承諾広告※」メールとは… 受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信さ れるEメールのことです。送信者はEメール件名欄の最前部 に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられて います。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの 勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該 当します。
- 広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告 ※ | と記載されたEメールが対象となります。

メールフィルタートアドレスフィルター

アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信 拒否または受信設定できる。

- (*)で[全受信]/[指定受信設定]/[指定拒 否設定] を選択して◎(選択) ▶ 🇘 で [規制 する] / [規制しない] を選択して◎(選択)
- ①で [送信] を選択して (OK) ▶以降は画 面の指示に従って設定する

指定受信設定

指定先からのEメールのみを受信します。

「一括指定先」

 ドメイン(au/ツーカー(EZweb)、NTT DoCoMo、ボーダフォン、ツーカー、PHS、または それ以外のインターネット)をまとめて設定し、そ のドメインから送られてくるEメールのみを受信 します。

「個別指定し

 個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの"@" の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから 送られてくるEメールのみを受信します。

「拒否リスト設定」

拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。

指定拒否設定

登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の 左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒 否できます。

なりすまし規制

[規制する]に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否できます。

ご注意!

- アドレスフィルターの設定により受信しなかったEメールを再 受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- アドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセージと共に発信者に返送されます。

メールフィルター▶設定にあたって

未承諾広告フィルター/アドレスフィルターについての 説明および注意事項が掲載されている。 ※設定される前に必ずお読みください。

au.NET接続の設定

au.NET(エーユードットネット)を利用すると、 A5403CAと同じEメールアドレスでパソコンやPDA からEメールの送受信ができる。

くわしくは

auホームページ http://www.au.kddi.com/

- 2 パスワードを入力して◎(OK) ▶ (ま) で [送信] を選択して◎(OK)

ご注意し

パスワードは半角の英数字で4~8文字の英字と数字の両方 を必ず含んだ形で入力してください。また、大文字と小文字の 区別がありますのでご注意ください。

お知らせ

パソコン側の設定について

au.NET の設定情報は次の通りです。

・アクセス番号 :9999

(アクセス番号には任意の数字を入力してください。)

· プライマリ DNS:210.196.3.183

・ユーザーID : au@au-net.ne.jp

・セカンダリ DNS:210.141.112.163 ・パスワード : au

※ご使用のEメールソフトがIMAP4に対応している必要があります。

auのメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができる。

メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上で確認できる。

その他の設定の確認

その他の設定の内容が一覧表示される。

で最後の [更新] を選択して
 「OK)

Eメール設定を一覧で確認する

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」を除く)を一覧で確認できます。

Eメール設定メニュー(P.159の®)の [Eメール 設定確認]

●Eメール送信

Eメールを新規作成して送信する

1 Eメールメニュー(P.159のA)の[新規作成]

送信メール作成画面が表示されます。

€:編集する項目を選択する

◎(編集):編集する

⑩(送信)/ €:Eメールを送信する

2 (♣)で [宛先] を選択して◎(編集)

宛先入力メニューが表示されます。

宛先入力メニュー	
アドレス帳	→「Eメールの宛先を入力する(P.168)」
送信履歴	の「宛先入力メニュー」
マイアドレス	
直接入力	Eメールアドレスを入力する。

3 Eメールアドレスを選択または入力して◎ (OK)

複数のEメールアドレスを入力する方法→「Eメールの宛先を入力する(P.168)」

4 (*)で[件名]を選択して◎(編集) ►件名を 入力して◎(OK)

件名は全角50/半角100文字まで入力できます。

5 (*)で[本文]を選択して◎(編集) ▶本文を 入力して◎(OK)

本文は全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。

6 ⊚(送信)または ∕

ご注意!

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半角記号 (、。 ~・「」)は入力できません。
- 一度に送信できる宛先は5件までです。To(宛先)、Cc(同報)、Bcc(隠し同報)を合わせて、最大半角640文字を入力できます。
- 複数の宛先がある場合、EメールアドレスとEメールアドレス を区切る「、」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To, Cc, Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで ® の右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、必ず でごった文字を削除してから終了させてください。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、 待受中の表示に戻ります。

お知らせ

• 送信ボックスと送信メールについて

送信済みメールや、送信せずに保存した未送信Eメールは、 送信ボックスに保存されます。

送信ボックスには約1.6MBまたは最大200件のEメールを 保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが 削除されます。

※削除される送信済みメールが無い場合は、サーバに元の メールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、 未送信メールの順に削除されます。

Eメール作成画面のサブメニューを 利用する

Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166)」

2 @(サブメニュー)

サブメニュー

フォトメール便で送信

アドレス自動変更機能を利用して送信する。

お知らせ

●フォトメール便とA5403CAのアドレス 自動変更機能について

A5403CAに用意されているアドレス 自動変更機能には、あらかじめフォト メール便のための自動変更ルール (P.168の表)が登録されています。 そのため、「フォトメール便で送信]を選 択するだけで、宛先であるEメールアド レスの一部を自動変更ルールに従って 変更して送信します。 自動変更ルールの編集方法→「アドレ

ス自動変更(P.164)」

 \rightarrow 「フォトメール便について(P.168)」

ご注意!

[フォトメール便で送信]を選択後に
 (中止)を押すと、送信は中止されますが、
 Eメールアドレスはフォトメール便専用アドレスに変更されます。

テンプレート選択

(・)でテンプレートを選択して◎(0K) 件名と本文にテンプレートの内容が入 力される。

ご注意!

件名と本文が既に入力されている場合は、「件名・本文が入力されています上書さしますか?」と表示されます。
 [上書きする]を選択すると、入力していた内容は破棄されて、テンプレートの内容が入力されます。

お知らせ

テンプレート選択画面で (表示)を押すと、テンプレートに登録されている件名と本文の全文を確認できます。

テンプレートの内容は、編集できます。 編集方法→「テンプレート編集(P.164)」

上書き保存

Eメールを送信せずに上書き保存する。 お知らせ

送信ボックスに保存されたEメールを編集している場合のみ選択できます。

新規保存

Eメールを送信せずに送信ボックスに 保存する。 未送信メールの送信方法→「Eメール を編集して送信する(P.174)」

内容の確認

Eメール作成画面で入力したすべての 内容が表示される(複数の宛先/添付 データはすべて表示される)。

●(サブメニュー)を押すと、[上書き保存][新規保存][文字サイズ変更]を選択できる。

文字サイズ変更→P.165

◎(送信)または (ごEメールを送信する

お知らせ

• フォトメール便について

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように、画像を変換して送る「フォトメール便」が利用できます。フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。送信する際にアドレス自動変更機能を利用(〇(サブメニュー)から「フォトメール便で送信」を選択すると、相手にEメールアドレスを次のように自動的に変更して送信されます。



※ ムービー非対応機種にムー ビーを添付して送ると、何枚 かの静止画(パラパラアニ メ)に変換して送信されま す。またフォト(静止画)に 変換して送信される場合 もあります。

相手	変更前のEメールアドレス (基本アドレス)	変更後のEメールアドレス (変更後アドレス)
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@jp-□.ne.jp △△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@jp-□.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応の au電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

Eメールの宛先を入力する

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166)」

2 [宛先] を選択して◎(編集)

宛先一覧画面が表示されます。

※宛先が1件も登録されていない場合は、ステップ3の宛先入力メニューが表示されます。

3 ◎(編集)

	宛先入力メニュー
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、または アドレス帳のグループのEメールアドレ スを宛先に入力する。 お知らせ ・複数選択する場合は、最大20件まで選 択できます。
送信履歴	送信履歴のEメールアドレスを宛先に入力する。 ② で送信履歴を選択して (OK) お知らせ ・送信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 削除方法→「データを削除する(P.42)」

マイアト゛レス

「プロフィール(P.51)」に「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、「Eメールアドレス1」が自動的に入力される。

「Eメールアドレス1」以外に、Eメールアドレス2 または3が登録されている場合は、Eメールアドレス選択画面が表示され、 (・)でEメールアドレスを選択して (○)(OK)を押すと、入力される。

お知らせ

- 複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面の[宛先]に
 が表示されます。
- 送信履歴について
 - 過去にEメールを送信したEメールアドレスは、最大30件まで送信履歴として記録されます。
 - ・送信履歴は、宛先の入力に利用できます。
 - ・同じ宛先に複数のEメールを送信した場合でも、送信履歴 には1件として記録されます。
 - ・送信ボックス内で [全件削除] を実行すると、送信履歴も 削除されます。
- ■アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合
- 【アドレス帳】▶◆でアドレス帳を選択して③(選択)▶◆でEメールアドレスを選択して(OK)

名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

- ■アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して 宛先に入力する場合
- 4 [アドレス帳] ▶ ◎ (複数) ▶ ◆でアドレス帳を選択して◎ (選択)
- ⑤でEメールアドレスを選択して◎(選択) 選択されたEメールアドレスには、✓ が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作 を繰り返します。

※ 同じ送信相手のEメールアドレスを2つ選択すると
ると
が、3つすべて選択すると
が表示されます。

6 @(確定)

- ■アドレス帳のグループのEメールアドレスを 宛先に入力する場合
- 4 [アドレス帳] ▶ (サブメニュー) ▶ [グループ送信]
- 5 (*)でグループを選択して◎(OK)

「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

宛先一覧画面のサブメニューを利用 する

既に宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166) |

2 [宛先]を選択して◎(編集)

宛先が1件も入力されていない場合は、宛先入力 メニューが表示されます。

3 ◆で宛先を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー	
Toへ変更	宛先の種類をToに変更する。
Ccへ変更	宛先の種類をCcに変更する。
Bccへ変更	宛先の種類をBccに変更する。
削除	宛先を削除する。

4 宛先一覧画面で⑩(確定)

ご注意!

 宛先は5件(Bcc/Ccを含めて合計640文字以内)まで 入力できますが、6件以上のEメールアドレスを入力して 送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信で きません。

お知らせ

- Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について
 - ・「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。To に宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。 送信メール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのE メールアドレスが優先して表示されます。

「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc (隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、To、Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toにはお客様のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

・宛先―覧画面で宛先を選択して(()(サブメニュー)を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択して(()(K)を押すと、Cc(同報)、Bcc(隠し同報)に変更できます。

Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計100KB以内)のデータを添付できます。

Eメールで送信可能なデータ

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif	
	.jpg/.jpeg	

3D	.k3d	
アニメ メロディ テキスト	.mmf	
アースト アニメ&メロディ テキスト&メロディ	.m3f	D
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf	
ボイス	.qcp	
	.hvs	
ムービー メロディ ボイス	.amc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	
テキスト(TXT)	.txt	
装飾データ	.ntl	
その他		

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166)」

2 [添付]を選択して◎(編集)

- ※添付データが登録されている場合は、添付一覧 画面が表示されます。
- → 「添付一覧画面を利用する(P.170) |

→ 添竹一莧画面を利用 9 る(P. 1 / U)]	
添付データ選択	
デ ゛ータフォルタ゛	本体内のデータフォルダー覧表示する。 (*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(詳細) (詳細) (*)でデータを選択して(OK) 選択したデータが添付される。
miniSDカ−ド	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」を一覧表示 する。 (*)でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細) *(*)でデータを選択して (OK) 選択したデータが添付される。
フォト撮影	カメラでフォトを撮影して添付する。 撮影方法→「フォト撮影(P.97)」
ムーヒ゛ー撮影	ムービーを撮影して添付する。 撮影方法→「ムービー撮影(P.105)」
マイボイス録音	マイボイスを録音して添付する。 録音方法→「マイボイス録音(P.78)」
フ° ロフィール	「プロフィール(P.51)」をvCardデータとして添付する。
フォトミキサー作成	テンプレートから選択し、フォトミキ サー作品を作成して添付する。 作成方法→「フォトミキサー(P.154)」

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166) |

2 [添付] を選択して◎(編集)

既に添付データが登録されている場合、添付一覧 画面が表示されます。

画面の右下には、添付可能な容量と件数が表示されます。

添付データが1件も登録されていない場合は、添付データ選択画面が表示されます。

■添付データを追加する場合

3 ◎(選択)

(配)(添付選択)が選択された状態で (選択)を押すと、添付データ選択画面が表示され、添付データを最大5件まで追加できます。

■添付データを変更/再生/解除する場合

3 ♠ で添付データを選択して (編集)

添付指定データ	
変更する	添付データ選択画面が表示され、添付 データをもう一度選択できる。 添付データ選択画面→「Eメールに データを添付する(P.169)」のステッ プ2
再生する	添付データを再生する。
解除する	添付データを解除する。

ご注意!

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、 「このデータは添付できません」と表示され、添付できません。
- 1件の容量、あるいは合計の容量が100KBを超える場合は、「添付可能容量を超えるため添付できません」と表示され、添付できません。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダ などで編集した結果、添付データの合計の容量が100KB を超えてしまった場合は、「添付可能容量を超えています。 添付データを解除してください」と表示されます。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダから削除した場合は、Eメールを送信しようとすると「データがないため添付ファイルを解除しました」と表示されます。
 もう一度、 (金) (送信)を押すと、削除した添付データは添付せずにEメールが送信されます。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化した サイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサ イズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイス/フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品は、添付することによりデータフォルダの「フォトフォルダ」、「ムービーフォルダ」、「マイボイスフォルダ」、「フォトミキサー」フォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。

- 添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス+録音された年月日+時刻.gcp | となります。
- プロフィールやアドレス帳を添付する際、登録画像に著作権 が設定されている場合は「添付できません 画像をはずし て添付しますか?」と表示されます。
 [添付する] を選択すると、画像以外の登録内容が添付されます。
- 添付されるプロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前.vcf」、無い場合は「電話番号.vcf」となります。
- 添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の 登録がある場合は「名前、vcf」、無い場合は「電話番号 .vcf」、または「Eメールアドレスの"@"の左側の部分.vcf」、 「アドレスカード.vcf」となります。
- ファイル名に半角カナと半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。

お知らせ

- 添付一覧画面で (確定)を押すと、Eメール作成画面に戻 ります。
- 複数のデータを添付すると、Eメール作成画面の[添付]に
 が表示されます。

パステルメールを作成する

Eメールの本文の文字色/背景色を24色と169色のパレットから選択できます。また、目立たせたい文字を指定して点滅させることができます。

パステルメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信/表示されます。

お知らせ

- 文字色/背景色を選択する画面で (169色)を押すと、 169色のパレットが表示され、文字色/背景色を選択できます。
 - (24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。

1 Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.166)|

2 [本文]を選択して◎(編集)

あらかじめ本文が入力されているものとします。 ※本文を入力しながら、その都度文字装飾することもできます。

3 ⑩(サブメニュー) ▶ [文字装飾]

文字装飾メニュー	
文字色	文字色メニューから文字色を指定する。
背景色	24/169色パレットから背景色を変更する。
点滅	点滅メニューから点滅する文字を指定 する。
装飾解除	装飾解除メニューから解除する装飾を 選ぶ。

4 [文字色]

	文字色メニュー
範囲指定	範囲を選択して文字色を指定する。 ◆で開始位置を選択して (OK) ◆で範囲を選択して (OK) ◆で文字色を選択して (OK)
入力色	◆で入力色を選択して (OK) これから入力する文字の文字色を指定する。 お知らせ 入力色の設定を解除するには、文字装飾メニューで[装飾解除] ▶ [入力色]を選択します。
標準色	◆で色を選択して (OK) 文字色を指定していない文字の色(標 準色)を指定する。

■背景を指定する場合

4 [背景色]

⑥(169色)/(24色)でパレットを切り替えることができます。

■文字を点滅させる場合

4 [点滅]

点滅メニュー	
範囲指定	範囲を選択して文字を点滅させる。 ◆で開始位置を選択して◎(OK) ◆で範囲を選択して◎(OK)
点滅入力	これから入力する文字を点滅させる。 お知らせ ・点滅入力の設定を解除するには、文字装 飾メニューで[装飾解除] [点滅入力]を 選択します。

■文字装飾を解除する場合

4 [装飾解除]

装飾解除メニュー	
入力色	入力色の設定を解除する。
点滅入力	点滅入力の設定を解除する。
範囲文字色	範囲を選択して文字色/点滅の指定 を解除する。
範囲点滅	◆で開始位置を選択して (OK)◆で範囲を選択して (OK)
全装飾地外	[リセットする] を選択すると、すべての 文字装飾を解除する。

ご注意!

- パステルメールの装飾データ(文字色・背景色・点滅)は、添付 データとして添付されます。拡張子は、「.ntl」となります。
- 装飾データの添付を解除しようとすると、「メールを装飾する情報は削除されます。よろしいですか?」と表示されます。[解除する]を選択すると、すべての文字装飾が解除されます。

- 添付データが5件登録されている場合、サブメニューで[文字装飾]を選択すると、「添付データを解除してください]と表示され、文字装飾を指定できません。添付ファイルを1件解除してください。
 - 添付ファイルの解除方法→「添付一覧画面を利用する (P.170)」
- 装飾データを添付することにより、添付データの合計が 100KBを超えてしまった場合、「装飾データが多すぎます。オーバーした分を自動削除しました。」と表示されます。
- 送受信したパステルメールの装飾データの添付を解除する と、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- 文字色と点滅の指定のいずれかが200件を超える場合、送信メール作成画面に戻る際に「装飾データが多すぎます。 オーバーした分を自動削除しました。」と表示され、超過分の装飾は解除されます。
- Eメールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/ GPS情報も装飾できますが、送信するとそれらの文字は、 受信相手には通常のリンク色で表示されます。送信ボックス に保存されたEメールも同様に通常のリンク色で表示されます。

● かんたんメールレシピ

ふつうメールを送信する

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.159のA)の[かんたんメールレシピ] ▶ [ふつうメールを作ります]

作り方	
本文を書く	本文を最初から入力する。
シェフにお任せ	テンプレートを利用する。 でテンブレートを選択して (OK) 本文を編集して (OK) 以降の操作については、ステップ3以降をご参照ください。

■本文を最初から入力する場合

2 [本文を書く] ▶本文を入力して◎(OK)

作り方	
アドレス帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択
	する。 でアドレス帳を選択して◎(選択) でEメールアドレスを選択して◎(OK)
送信履歴	送信履歴からEメールアドレスを選択
	する。 で送信履歴を選択して◎(OK) ○(OK)
自分で入力	Eメールアドレスを入力する。



4 ◎(OK) ▶ 件名を入力して◎(OK)

※ [シェフにお任せ] を選択した場合は、あらかじ めテンプレートの件名が入力されていますので 編集して (○(OK)を押してください)。

ふつうメール作成が完了した表示と、完了音が鳴ります。

Eメール作成画面が表示されます。

Eメール作成画面では、通常のメールと同じように 「宛先」「作名」「添付」「本文」を編集できます。

5 @(送信)または(ア)

ご注意!

かんたんメールレシピでは、本文を入力して (OK)を押すと、署名(P.164)と冒頭文(P.164)が付加されます。
 署名/冒頭文を付加して本文が全角5,000/半角10,000文字を招える場合は、本文の末尾がカットされます。

フォトメールを送信する

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.159の(A))の[かんたんメールレシピ] > [フォトメールを作ります]

作り方

これから撮影	フォトを撮影して添付する。 ◎(シャッター) ▶ ◎(添付) フォトの撮影方法→「フォト撮影 (P.97)」
	データフォルダの「フォトフォルダ」から添付するフォトを選択する。 ・でサブフォルダを選択して◎(詳)

以降の操作については、「ふつうメールを送信する (P.171)」のステップ1以降をご参照ください。

細) ▶ (でフォトを選択して (OK)

らくがきメールを送信する

メッセージを便箋またはフォトの上にらくがきした画像を 作成して、添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.159の(A))の[かんた んメールレシピ] ➤ [らくがきメールを作り ます]

作り方		
便箋を選ぶ	5種類の便箋から選択する。	
フォトフォルダ゛から 選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択する でサブフォルダを選択して◎(詳細) ②でフォトを選択して◎(OK)以降の操作については、ステップ3以降をご参照ください。	

■便箋を選択する場合

② [便箋を選ぶ] ▶ ②で便箋を選択して◎ (OK)

便箋は5種類の中から選択できます。

- ③ (OK) ►メッセージを入力して (OK) メッセージは、全角81/半角162文字まで入力 できます。
- 4 (文字色) ◇で文字色を選択して(OK)
 - ◎(169色)を押すと、169色のパレットが表示され、文字色を選択できます。
 - ◎(24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。
- 5 ②でメッセージの位置を選択する
- ⑥ (OK) ► ◎ (保存)

以降の操作については、「ふつうメールを送信する (P.171)」のステップ2以降をご参照ください。 (機続)を押すと、フレーム、スタンプ、絵文字スタンプ、文字スタンプ、特殊効果の画像効果を行う ことができます。→「画像効果(P.102)」

ムービーメールを送信する

撮影したムービーを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.159のA)の[かんたん メールレシピ] ▶[ムービーメールを作ります]

1F9/J		
これから録画	ムービーを撮影して添付する。	
	◎(録画) ▶ (銀) (終了) ▶ (添付)	
	ムービーの撮影方法→「ムービー撮影	
	(P.105)]	
	以降の操作については、「ふつうメー	
	ルを送信する(P.171)」のステップ1	
	以降をご参照ください。	
ムーヒ゛ーフォルタ゛	データフォルダの「ムービーフォルダ」	
から選ぶ	から添付するムービーを選択する	
	(詳でサブフォルダを選択して)	
	細) ▶ ♦ でムービーを選択して◎	
	(OK)	
	以降の操作については、「ふつうメー	
	ルを送信する(P.171)」のステップ1	
•	以降をご参照ください。	

わくわくメールを送信する

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を添付した Eメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.159の(A))の[かんた んメールレシピ] ▶ [わくわくメールを作り ます]

作り方

フォトミキサーを作る

フォトミキサーでフォトミキサー作品を 作成する。

作成方法→「フォトミキサー(P.154)」 作成後の操作については、「ふつう メールを送信する(P.171)」のステッ プ1以降をご参照ください。

コレクション から選ぶ

データフォルダの「コレクション」フォルダから添付するフォトミキサー作品 を選択する

以降の操作については、「ふつうメールを送信する(P.171)」のステップ1 以降をご参照ください。

ご注意!

【LIME】が付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品を送信する場合「サイズが大きい為送信先で受信できない場合があります」と表示されます。
 対応機種をで確認のうえご利用ください。

送信ボックス

送信ボックスのEメールを確認する

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、 送信ボックスに保存されます。

- 1 Eメールメニュー(P.159のA)の[送信 ボックス]
- ②でEメールを選択して◎(表示)

(送信)または (ごEメールを再送信する(ごEメールを表示する)

/9:次のEメールを表示する

ご注意!

- 送信ボックスには約1.6MBまたは最大200件のEメールを 保存できます。それを超えると最も古い送信済みメールが 削除されます。
- 削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

お知らせ

送信メール内容表示画面で@(送信)または を押すと、未送信メールを送信できます。また、送信済みのEメールや、送信に失敗したEメールも再送信できます。

送信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

⑥(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(宛 先)」「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に 切り替わります。

3行表示



1行表示(宛先)



1行表示(件名)



3行表示(フォト)



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- (1) 送信ボックスのメールNo.
- (2) 宛先の名前またはEメールアドレス 宛先のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。
- (3) 件名
- (4) 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数) /(送信ボックス内のメール総件数)」
- (5) 圏など(添付データマーク)
 - ■・・・ムービーの添付データ

 - ■…フォト・グラフィックの添付データ
 - ■…その他の添付データ
 - ■…装飾データ
 - ※添付データがデータフォルダから削除されて いる場合は、圖のようにマークの縁が点線で 表示されます。



※複数の添付データがある場合、送信メールの一覧には、データフォルダに保存されている添付データ/データフォルダから削除されている添付データの順で、優先してマークが表示されます。

同じ優先順位の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア/フォト・グラフィック/その他の添付データの順に優先して表示されます。

(6) 🛦 など(メール状態マーク)

送信メールの状態が表示されます。

▲···送信済みのEメール

■…未送信のEメール

■…送信に失敗したEメール

■…サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール

(7) 🔓 (保護マーク)

保護されている場合、メール状態マークに表示されます。

3行表示(フォト)に表示される内容

(8) 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。

※送信ボックスでの切替操作は、受信ボックスには影響しません。

送信メール内容表示画面



画面の見かた

- (1) 送信ボックスのメールNo.
- (2) **1** / **1** / **2** / **3** 宛先の名前またはEメールアドレス
- (3) 本文
- (4) 🗟 など(メール状態マーク)
- (5) 圏など(添付データマーク)
- (6) **圓** (保護マーク) 保護されている場合に表示されます。
- (7) 件件名
- (8) 添付データマークと添付ファイル名

Eメールを編集して送信する

サブメニュー(P.162の①) / (P.162の例) / (P.162のの) / (P.162のの)

例: 送信ボックスサブメニュー(P.162の①)の 「編集] または [コピーして編集]

送信メール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法→「Eメール送信(P.166)」

ご注意!

- 未送信のEメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は選択できません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、[編集] は選択できません。
 [コピーして編集] を選択してEメールを送信すると、新規の送

●Eメール受信

Eメールを受信して読む(全受信)

信メールとして送信ボックスに保存されます。

「メール受信方法(P.163)」が「全受信」に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名と本文を受信します。

1 Eメールを受信する

Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数 / が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。



10:33 画面最上段に (メールマーク &Eマーク)が点灯し、Eメール着 信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

※受信に失敗したEメールがあるとき、または「自動受信 設定(P.163)」が[自動受信しない]に設定されている ときは、

が点滅します。「新着メールを問合せて受信 する(P.177)」を行い、Eメールを受信してください。

2 Eメール受信アイコンが表示される

Eメール着信音が鳴り終わると、Eメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3 (OK)

※ Eメール受信アイコンがない場合は、○でEメールメニュー(P.159の(A))が表示されます。

4 [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧(P.175)が表示されます。

新着のEメールが保存されたフォルダは、

または

ふるのように表示されます。

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

1行表示(件名)

10/ 50 +(4)

(5) 005図圖今日は遅く 006圖圖Re:今日の予

7#11/9*2



画面の見かた

3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- (1) 受信ボックスのメールNo.
- (2) 差出人の名前またはEメールアドレス 受信したEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称(P.164)が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

- …3行表示の場合に表示されます。
- ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- (3) 件名
- (4) フォルダのメール件数「(未読メール件数)/ (フォルダ内のメール件数)」
- (5) 添付データマーク
 - ■…ムービーの添付データ

 - 圓…フォト・グラフィックの添付データ
 - ■…その他の添付データ
 - ■…装飾データ
 - ─※添付データが未受信の場合は、■のように マークの縁が点線で表示されます。

 - ※受信できない添付データの場合は、**個**のようにマークに斜線が表示されます。
 - ※複数の添付データがある場合、受信メールの 一覧には、データフォルダに保存されている 添付データ/未受信の添付データ/サーバ にメールがなく受信できない添付データ/受 信できない添付データの順で、優先してマー クが表示されます。同じ優先順の添付データがある場合は、ムービー/マルチメディア /フォト・グラフィック/装飾データ/その他 の添付データの順に優先して表示されます。


⑤でフォルダを選択して◎(OK)※「受信ボックス設定(P.163)」が[一覧

※「受信ボックス設定(P.163)」が[一覧表示]に 設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールの一覧が表示されます。 ステップ6へ進んでください。

⑥ (*)で受信したEメールを選択して◎(表示)

- ◎(返信):返信のEメールを作成する
- €\:前のEメールを表示する
- /9:次のEメールを表示する

受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容

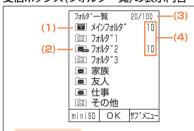

画面の見かた


- (1) 🔃 …メインフォルダ
 - ___ (新着メールがある場合)
 - …メインフォルダ(Eメールがある場合)「〒」 …メインフォルダ(Eメールが無い場合)
- (2) (主) …サブフォルダ(新着メールがある場合) …サブフォルダ(Eメールがある場合)
 - [☑] …サブフォルダ(Eメールが無い場合)
- (3) 受信ボックスのメール件数「(未読メール件数) /(受信ボックス内のメール件数)」
- (4) フォルダに未読のEメールがある場合は、フォル ダ名の右に未読メールの件数が表示されます。

受信ボックスの表示内容

画面の種類と切替操作

◎(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(差出人)」「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に切り替わります。

3行表示

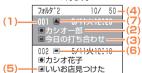

1行表示(差出人)





(6) メール状態マーク


受信メールの状態が表示されます。

- ■(緑)…未読のEメール
- ■(黒)…本文を未受信のEメール
- ■·······既読のEメール
- ■······本文を転送済のEメール
- ▲ ······返信済のEメール
- ■…サーバにメールがなく本文を受信できないとメール(添付データも含まれます)
- (7) **≜** (保護マーク)…保護されている場合、メール 状態マークに表示されま す。

3行表示(フォト)に表示される内容

- (8) 画像…アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- ※受信ボックスでの切替操作は、送信ボックスには影響しません。
- ※「受信ボックス設定(P.163)」を「フォルダ表示」に 設定している場合、1つのフォルダで切替操作をす ると、他のフォルダも同じ設定となります。

受信メール内容表示画面

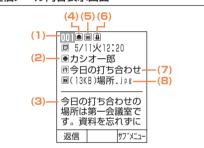

画面の見かた

- (1) 受信ボックスのメールNo.
- (2) 差出人の名前またはEメールアドレス
- (3) 本文
- (4) ■など(メール状態マーク)
- (5) 📵 など(添付データマーク)
- (6) **(**保護マーク)保護されている場合に表示されます。
- (7) 件件名
- (8) 添付データマークと添付ファイル名

ご注意!

- 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000文字)を超えるEメールの場合、本文をすべて受信することはできません。10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に「メールサイズが大きいため、これ以降は受信できませんでした。」と表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信 状況によっては、添付データが受信しにくい場合もあります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。

- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合 があります。
- 「自動受信設定(P.163)」が[自動受信しない]に設定されて いる場合は、Eメールを自動受信しません。

「新着メールを問合せて受信する(P.177)」で新着メールを で確認ください。

- 受信ボックスには約5.8MBまたは最大500件のEメールを保存できます。
 - それを超えると、「受信メール自動削除(P.163)」が「既読メールのみ」 に設定されている場合は、最も古い既読メールが削除されます。
- 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

お知らせ

- 「添付自動受信(P.163)」が[自動受信する]に設定されていて、該当する添付データが添付されている場合は、本文を受信した後、続けて添付データを受信します。
- 画面最上段に表示される 🇲 (メールマーク&Eマーク)につ いて

未受信のEメールがあると、 (メールマーク&Eマーク)が 点滅します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、
(メールマーク&Eマーク)が点灯状態になります。

未受信のEメール、未読のEメールが無くなると消灯します。 確認方法→「受信ボックスのEメールを確認する(P.179)」

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプマーク、 名前、グループマークが、受信後Eメール着信音が鳴っている間、表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。
 - ※ Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M438 シークレット(P.41)」が [表示しない] に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示されます。

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「M438 シークレット」が[表示する] に設定されている場合は、Eメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが表示されます。

 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

Eメールを受信して読む (差出人・件名受信)

「メール受信方法(P.163)」が[差出人・件名] に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名のみを受信します。

受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.174) | のステップ] ~5

② (*)でEメールを選択して◎(表示) ▶ (*)でメールNo.を選択して◎(受信)

Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

Eメールを受信して読む(指定全受信)

「メール受信方法(P.163)」が[指定全受信]に設定されている場合は、以下のように操作してください。

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合

差出人・件名と本文を受信します。 Eメールを読むための 操作方法は、「メール受信方法」を [全受信] に設定してい る場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールを受信して読む(全受信)(P.174)」

■アドレス帳にEメールアドレスが登録されていない差出人からのEメールの場合

差出人・件名のみを受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」を[差出人・件名受信]に設定している場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールを受信して読む(差出人・件名受信)(P.176)」

ご注意!

[指定全受信]では、お手持ちのA5403CAのEメールアドレス(マイアドレス)からのEメールについては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名のみを受信します。

新着メールを問合せて受信する

Eメールメニュー(P.159のA)の [新着メール 問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。 新着のEメールが無い場合は、「新着Eメールはありません」と表示されます。

ご注意!

 Eメールが送られてきたとき、A5403CAの電源がOFF だったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信 できません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメール を受信できないことがあります。

そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度「新着メール問合せ」を実行してください。

Eメールを選択受信する

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

1 受信ボックスサブメニュー(P.160のG)の [選択受信]

2 (♣)でEメールを選択して(⑥(選択)

選択されたEメールには ✓ が表示されます。 別のEメールを選択して ◎(選択)を押すと、複数 のEメールを選択できます。

選択済みのEメールを選択して

(解除)を押す
と、選択を解除できます。

ご注意し

選択受信で選択できるEメールは10件までです。
 10件を超えて選択しようとすると (選択)が表示されなくなり、選択できなくなります。

添付データを再生する

「添付再生設定(P.165)」の[インライン再生設定]が [再生する]に設定されている場合、受信メール内容表示 画面/送信メール内容表示画面の本文の末尾に添付 データの画像が再生されます。

また[メロディ再生設定]が[再生する]に設定されている場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示するとメロディ/ボイスが再生されます。

お知らせ

受信メールの場合は、添付データが受信済みのときに再生されます。

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.174) | のステップ1 ~5

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.173)」 のステップ1

② (*)でEメールを選択して◎(表示)

受信メール/送信メールの内容表示画面が表示されます。

メロディ/ボイスの場合、メールの内容表示画面を 表示すると再生されます。

再生する添付データ

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
(GIFファイルのアニメも含む。)	.gif	. 🔞
	.jpg/.jpeg	
	.bmp	
3D	.k3d	
アニメ メロディ*	.mmf	
アニメ&メロディ テキスト&メロディ*	.m3f	D
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf	
ボイス*	.qcp	
	.hvs	
ムービー メロディ* ボイス*	.amc	

※はメロディ再生設定に従います。※以外はインライン再生設定に従います。

「添付自動受信(P.163)」が「自動受信しない」に設定さ れている場合や、添付自動受信では受信されない添付 データが受信メールに添付されている場合は、次の操作 で添付データを受信します。およそ137KBまでの添付 データを受信できます。

受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.174) | のステップ1~5

2 (♠)でEメールを選択して(() (表示) ▶ (♠)で 未受信の添付データを選択して◎(受信)

添付データの受信が完了すると、受信メール内容 表示画面に戻ります。

3 ⋒(再生)

お知らせ

添付データマークの意味については、「受信ボックスの表示 内容(P.175)」をご参照ください。

Eメールで受信可能なデータ

ころ かく文店引配の フ				
データの種類	拡張子	アイコン		
ピクチャ	.png			
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif			
	.jpg/.jpeg			
	.bmp			
3D	.k3d			
アニメ メロディ テキスト	.mmf			
アキスト アニメ&メロディ テキスト&メロディ	.m3f			
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf			
ボイス	.qcp			
	.hvs			
ムービー メロディ ボイス	.amc			
アドレス帳データ(vCard)	.vcf			
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs			
テキスト(TXT)	.txt			
装飾データ	.ntl			

ご注意し

- 137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに 保存されると約100KBになります。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添 付データマークは未受信に戻ります。
- 装飾データはサブメニューから装飾データ削除を行うと、通 常表示になってしまいますのでご注意ください。

■添付されたフォト/ムービーにGPS情報が 付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報 が付加されている場合、EZナビで地図を表示でき ます。

受信メール内容表示画面で 添付データを選択して (再生)





フォト/ムービーに GPS情報が含まれてい る場合は、 (地図)と表 示されます。



(四)(地図)を押すと、「通信機能を 利用しますかしと表示されます。 「はい(毎回確認)/はい(確認な し)]を選択します。

地図が表示されます。

ご注意!

- フォト自体に付加されているGPS情報は、A3012CA、 A5302CA, A5401CA, A5401CAI, A5403CAT ないと表示できない場合があります。
- S(メール用)のムービーの場合、ムービー自体に付加されて いるGPS情報は、A5302CA、A5401CA、A5401CA II、A5403CAでないと表示できない場合があります。
- M(メール用)のムービーの場合、ムービー自体に付加されて いるGPS情報は、A5401CA、A5401CA II、A5403CA でないと表示できない場合があります。

■データフォルダの空き容量が足りない場合

添付データを受信する際に、データフォルダの空き容量が足りない 場合、「データフォルダ容量が△KB(△クラスタ)足りません。デー タフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。

その場合は、保存されている他のデータを削除してから添付デー 夕の受信を行います。

Eメール

- ① [削除する]を選択して (詳細)を 押すと、データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを(・)で選択して(●)(選択)を押すと、選択した データに ✓ か表示されます。

別のデータを選択して
○(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

- ③ (削除)を押して、[削除する]を選択すると、選択したデータをすべて削除して、添付データを受信します。
 - ※ データを削除しても、まだデータフォルダの空き容量が足りない場合は、もう一度「データフォルダ容量が△KB(△クラスタ)足りません。データフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。

ご注意!

- 添付データの受信には時間がかかる場合があります。
- データフォルダには、最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ)までのデータを保存できます。

※1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

※データは、クラスタ単位で保存されます。そのため保存しているデータ容量の合計が12.8MBに達しない場合でも、「データフォルダ容量が△KB(△クラスタ)足りません。」と表示されることがあります。

●受信ボックス

受信ボックスのEメールを確認する

- ■受信ボックス設定(P.163)をフォルダ表示に 設定している場合
- 1 Eメールメニュー(P.159のA)の[受信 ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。 各フォルダへ移動する前のEメールは、すべて「メ インフォルダ」に保存されています。

振り分け設定に該当しないEメールも「メインフォルダ」に保存されています。

- 2 (*)でフォルダを選択して◎(OK)
- 3 (・でEメールを選択して◎(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。

- → 「受信メール内容表示画面(P.176)」
- ◎(返信):返信のEメールを作成する◎\:前のEメールを表示する
- 夕:次のEメールを表示する
- ■受信ボックス設定を一覧表示に設定している 場合
- 1 Eメールメニュー(P.159のA)の[受信 ボックス]
- ② (*)でEメールを選択して◎(表示)
 受信したEメールの内容が表示されます。

ご注意!

 受信ボックスには約5.8MBまたは最大500件のEメールを 保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが削除 されます。

お知らせ

- カシオ商品(A5403CA)ご愛用者アンケートについて お買い上げ時の状態で、受信ボックスのメインフォルダには、 カシオ計算機提供のアンケートサイト「カシオ商品 (A5403CA)ご愛用者アンケート」のご案内メールが保存 されています。
 - ※ご案内メールは削除できますが、「M452 メモリリセット (P.254)」「M453 オールリセット(P.255)」を実行する と、もう一度受信ボックスに表示されます。

受信したEメールに返信する

サブメニュー(P.160の⑥)/(P.160のH)/ (P.161の①)/(P.161のK)

例: 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)の [返信]

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力され

宛先には、選択したEメールの差出人または返信先のEメール アドレスが表示されます。

「返信メッセージ引用(P.164)」を[引用する] に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符[>」が付きます。

本文を編集するなどして送信してください。 送信方法→「Eメール送信(P.166)」

ご注意!

 Eメールを引用して返信メールの本文に表示します。 受信メールを引用する際、冒頭文(P.164)、署名(P.164)と 合わせて本文の合計が全角5,000文字分を超えた場合は、 超過部分を切り捨てて引用します。

お知らせ

- 元のEメールで同報されている相手全員に返信するには 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)/受信メール内容 表示サブメニュー(P.160の⑥)/miniSDメモリカード受 信ボックスサブメニュー(P.161の⑥)/miniSDメモリ カード受信メール内容表示サブメニュー(P.161の⑥)の 「全員へ返信」を選択します。
 - ※ 受信したEメールに6件以上の同報がある場合は、返信メールを作成して (金)(送信)または を押しても、迷惑メール対策の実施によりエラーメッセージが表示されて、送信することができません。

受信したEメールの本文を転送する

サブメニュー(P.160の⑥) / (P.160のĤ) / (P.161の⑴) / (P.161の似)) / (P.161の似)

例: 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)の [本文転送]

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。 送信方法→「Eメール送信(P.166) |

受信したEメールを転送する

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。

サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので 受信できなかった本文や添付データもすべて転送できま す。

サブメニュー(P.160のG)/(P.160のH)

例: 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)の 「転送1

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

送信方法→「Eメール送信(P.166) |

ご注意!

元のEメールがサーバに無い場合は、「サーバにメールがないため転送できません」と表示されます。

受信メールを1件移動/選択移動/全 件移動する

1 受信ボックスサブメニュー(P.160のⓒ)/miniSDメモリカード受信ボックスサブメニュー(P.161の①)の[移動]

移動選択	
1件移動	
選択移動	移動メール選択画面が表示される。複数のEメールを選択して移動できる。
全件移動	

■Eメールを選択移動する場合

2 [選択移動] ▶ (*)でEメールを選択して◎ (選択)

続けて別のEメールを選択して

(選択)を押す

と、複数のEメールが選択できます。

選択したEメールには ✓ が表示されます。 選択済みのEメールを選択して (解除)を押す と、選択が解除できます。

3 (移動) ▶ (*)で移動先のフォルダを選択して(OK)

ご注意!

- 「受信ボックス設定(P.163)」を[一覧表示]に設定している場合も、Eメールを移動できます。ただし、Eメールを移動しても、受信メールの一覧には、そのまま表示されます。
 「受信ボックス設定(P.163)」を[フォルダ表示]に変更すると、Eメールは移動先のフォルダに移動されています。
- 本体内の受信ボックスからminiSDメモリカード内の受信 ボックスへは、保存のみ行うことができます。miniSDメモリ カード内の受信ボックスに、受信メールを移動することはできません。

保存方法→「EメールをminiSDメモリカードに保存する (P.184)|

miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内の受信ボックスへ受信メールを移動することはできません。

お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.160の) / miniSDメモリカード受信メール内容表示サブメニュー(P.161の(K))の[移動]を選択すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面で (サブメニュー) を押し、「フォルダ名編集」または「フォルダ新規作成」を選択 すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後で 受信メールを移動することができます。

操作方法→「受信ボックスのフォルダ名を変更する(下記)」/ 「受信ボックスにフォルダを新規作成する(P.181)」

受信ボックスのフォルダ名を変更する

フォルダサブメニュー(P.160のF)/miniSD メモリカードフォルダサブメニュー(P.161の (P.161の (P.1610

(OK)

フォルダ名は、全角5/半角10文字まで入力できます。

Eメール

受信ボックスにフォルダを新規作成する

本体内の受信ボックスには、最大31個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できます。

お買い上げ時は、「メインフォルダ」のほかに「フォルダ1~3」が用意されています。

miniSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。

お買い上げ時は、「フォルダ1~4」が用意されています。 フォルダサブメニュー(P.160のF)/miniSD メモリカードフォルダサブメニュー(P.161の ①)の [フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入力し て◎(OK)

フォルダを並び替える

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並び替える ことができます。

- **1** フォルダサブメニュー(P.160のF)/ miniSDメモリカードフォルダサブメニュー (P.161の())の[フォルダ並び替え]
- 2 (*)でフォルダを選択して◎(選択)
- ③ でフォルダを移動して
 ◎ (OK)
 ステップ2~3の操作を繰り返すと、複数のフォルダを並び替えられます。
- 4 @(確定)

フォルダを削除する

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべての受信メールと、フォルダに設定されていた振り分け設定も削除されます。

フォルダサブメニュー(P.160のF)/miniSD メモリカードフォルダサブメニュー(P.161の ①)の[フォルダ削除] ▶ [削除する] ▶ロックNo. を入力

ご注意!

- フォルダ内の未読のメールも削除されます。
- フォルダ内に保護メールが存在する場合、「保護メールがあります。 フォルダとフォルダ内メールをすべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
 - ※[削除しない]を選択すると、フォルダと保護メールは削除されません。
- フォルダ内の受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。フォルダとフォルダ内メールをすべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。

フォルダ内のEメールをすべて削除する

フォルダサブメニュー(P.160のF)/miniSD メモリカードフォルダサブメニュー(P.161の ①)の [フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ ロック No.を入力

ご注意!

- フォルダ内の未読のメールも削除されます。
- フォルダ内に保護メールが存在する場合、「保護メール以外 を削除しました。保護メールも削除しますか?」と表示され ます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
- フォルダ内の受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。すべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。

受信ボックスのEメールをすべて削除 する

メインフォルダが選択された状態でフォルダサブ メニュー(P.160の下)の [全フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ロックNo.を入力

ご注意!

- 全フォルダ内削除は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- 未読のメール/ロックされたフォルダ内のメールもすべて 削除されます。
- 受信ボックスに保護メールが存在する場合、「保護メール以外を削除しました。保護メールも削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
- 受信ボックスの受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。すべて削除しますか?」と表示されます。[削除する] を選択すると、保護メールを削除します。

フォルダをロックする

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo. の入力が必要になります。

フォルダ内の受信メールの表示/フォルダ名編集/miniSDメモリカードへのフォルダ保存/振り分け設定/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ削除/フォルダ内削除/全フォルダ内削除/ロックしたフォルダへのEメール移動

フォルダサブメニュー(P.160のF)の [フォルダ ロック] ▶ [設定する] または [解除する] ▶ロッ クNO.を入力

ご注意!

- 「メインフォルダ」はロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定を[一覧表示]にすると、ロックしたフォルダ内の受信メールも一覧に表示されます。

フォルダをminiSDメモリカードに保存 する

miniSDメモリカード内に同名のフォルダを作成して、 フォルダ内のすべての受信メールを保存します。

フォルダサブメニュー(P.160の下)の 「miniSDカードへ保存」 ► 「保存する」

	保存元データ削除確認
削除する	miniSDメモリカードにフォルダを保存 後、保存元である本体フォルダ内の受 信メールはすべて削除される。
削除しない	miniSDメモリカードにフォルダを保存後、保存元である本体フォルダ内のEメールを削除しない。

ご注意!

- miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内の受信ボックスに、受信メールを移動やコピーすることはできません。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに保存する と、miniSDメモリカードから受信することはできません。保存 元データを削除する場合はご注意ください。

お知らせ

- miniSDメモリカード内にあらかじめ同名のフォルダが存在する場合は、同名のフォルダ内に受信メールが保存されます。
- EメールをminiSDメモリカードに保存する方法については 「EメールをminiSDメモリカードに保存する(P.184)」をご 参照ください。
- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード (P.142)」をご参照ください。

振り分け設定をフォルダに登録する

受信ボックス内の「フォルダ」には、最大100件の振り分け設定を登録できます。

登録した振り分け設定に一致するEメールを受信すると、 そのフォルダに受信メールを自動的に振り分けます。

ご注意!

- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。「メインフォルダ」には、振り分け設定を登録できません。
- 既に登録されている振り分けをもう一度登録しようとすると 「この振り分けは既に登録されています」と表示されて登録 できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。

お知らせ

- Eメールアドレス振り分け設定について
 - ・登録したEメールアドレスに一致する差出人アドレスから Eメールを受信したとき、自動的に振り分けます。
 - ・Eメールアドレスの一部を設定することもできます。 例えば、「taro」と設定した場合、「taro@△△△.ne.jp」 や「taro_□□□□@△△△.ne.jp」といったEメールアド レスが振り分けの対象となります。
 - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメール アドレス振り分け設定」/「アドレス帳グルーブ振り分け 設定」に登録されている場合、そちらが優先されます。

- アドレス帳グループ振り分け設定について アドレス帳のグループに登録されているEメールアドレスに 一致するEメールを受信したとき、自動的に振り分けます。
- 件名振り分け設定について

登録した件名が含まれるEメールを受信したとき、自動的に振り分けます。

件名振り分け設定には、例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡ください」といった件名が振り分けの対象となります。

- ※ただし、差出人のEメールアドレスが、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されます。
- 振り分け設定と自動的に振り分けられるEメールの関係について

受信メールは、次のような順番で振り分けられます。

- ①「Eメールアドレス振り分け設定」のEメールアドレスに完 全に一致するEメールを各フォルダに振り分ける。
- ② 「アドレス帳グループ振り分け設定」のEメールアドレス に完全に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分 ける。
- ③「件名振り分け設定」「Eメールアドレス振り分け設定」の件名、Eメールアドレスに部分的に一致するEメールをフォルダの上から順に振り分ける。

フォルダサブメニュー(P.160のF)の [振り分け設定]

振り分け条件登録

振り分け設定一覧画面が表示されます。

◎(実行):再振り分けを実行する

2 (新規入力)を選択して◎(編集)

加のカリ木口豆腐	
Eメールアドレス	Eメールアドレス振り分け設定を登録 する。
アドレス・帳グループ	アドレス帳グループ振り分け設定を登録する。
	(*)でアドレス帳グループを選択して
	◎ (0K)
	ご注意!
	• Eメールアドレスが登録されているアドレス帳グループのみ選択できます。
件名	件名を入力して◎(OK)
	件名振り分け設定を登録する。
	件名は、全角32/半角64文字まで入
	力できる。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

■Eメールアドレス振り分け設定を登録する場合

3 [Eメールアドレス]

振り分け入力メニュー	
アドレス帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択して、振り分け設定を登録する。 でアドレス帳を選択して◎(選択) ②でEメールアドレスを選択して◎(のK)
送信履歴	

マイアルス (*)でEメールアドレスを選択して (OK) 振り分け設定を登録する。

直接入力 (OK) 振り分け設定を登録する。

Eメールアドレスを入力して (OK) 振り分け設定を登録する。
Eメールアドレス名は、半角64文字まで入力できる。

ご注意!
・複数のEメールアドレスを登録することは

お知らせ

 振り分け条件を編集するには 振り分け設定一覧画面で(♠)で振り分け設定を選択して
 (価)(編集)を押すと、振り分け条件を編集できます。

できません。

- 現在の振り分け設定で受信メールを振り分け直すには
 - 登録/編集した振り分け設定は、設定後受信したEメールについて有効となります。既に受信しているEメールを現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。
 - ・メール再振り分けを実行すると、受信ボックスに保存されているすべての受信メールは、設定された振り分け設定に従って、もう一度各フォルダに振り分け直されます。振り分け設定一覧画面で (実行) [振り分けする]を選択すると、メール再振り分けを実行します。
 - ・フォルダサブメニュー(P.160の)の[メール再振り分けり] ▶ [振り分けする] を選択しても、メール再振り分けを実行します。

振り分け設定を削除/振り分け先を 変更する

↑ フォルダサブメニュー(P.160の下)の [振り分け設定]

振り分け設定一覧画面が表示されます。

2 (*)で振り分け設定を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー	
詳細表示	振り分け設定の種類と振り分け条件を表示する。 ②(OK)を押すと、振り分け設定一覧画面に戻る。
削除	振り分け設定を1件削除/選択削除/ 全件削除する。 削除方法→「データを削除する (P.42)」
	ご注意!
	全件削除した場合、現在選択中のフォルダ の振り分け設定のみ全件削除されます。 他のフォルダの振り分け設定は、削除され ません。
振り分け先 変更	(*)でフォルダを選択して◎(OK) 振り分け先フォルダが変更される。

お知らせ

振り分け先フォルダ変更の設定は、変更先であるフォルダの振り分け設定一覧画面に表示されます。

● 受信ボックスと送信ボックスの共通操作

Eメールを保護/保護解除する

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)/
 送信ボックスサブメニュー(P.162の①)の
 [選択保護/解除]
- ② (♣)でEメールを選択して◎(保護)

3 (終了)

ご注意!

- 受信ボックスの容量の50%または250件を超えて、受信メールを保護しようとすると「これ以上保護することはできません」と表示され、保護できません。
- 送信ボックスの容量の50%または100件を超えて、送信メールを保護しようとすると「これ以上保護することはできません」と表示され、保護できません。

お知らせ

受信メール内容表示サブメニュー(P.160の他)/送信メール内容表示サブメニュー(P.162の他)の[保護]を選択すると、(量) (保護マーク)が表示され、Eメールが保護されます。
 保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除]になります。

Eメールの本文をコピーする

- サブメニュー(P.160の円)/(P.161の (E)/(P.162の例)/(P.162の回)
 例:受信メール内容表示サブメニュー (P.160の円)の[本文コピー]
- ② でコピー開始位置を選択して◎(OK) 全角128/半角256文字まで選択できます。
- ③ ②でコピー終了位置を選択して◎(コピー)
 コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

パステルメールの装飾データが添付されているときの メールの表示方法を選択します。

サブメニュー(P.160の円)/(P.161の (K))/(P.162のM)/(P.162のの)

例: 受信メール内容表示サブメニュー(P.160の (H))の [装飾/通常]

装飾/通常変更	
装飾表示	パステルメールの文字装飾を表示する。
通常表示	通常のEメールとして表示する。

パステルメールの装飾データを削除す る

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

サブメニュー(P.160の⑥)/(P.161の①) /(P.162の①)/(P.162のℕ)の[装飾デー 夕削除] ▶ [削除する]

EメールをminiSDメモリカードに保存 する

■受信ボックスのメールを保存する場合

ZID((1) 2 (1) 10 00 (2)	
	miniSDカードへ保存
1件保存	選択した受信メールをminiSDメモリカード内のフォルダに保存する。
選択保存	
	お知らせ ・選択した受信メールには ✓ か表示されます。 別の受信メールを選択して (選択)を押すと、複数の受信メールを選択できます。 選択済みの受信メールを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
全件保存	現在表示中のフォルダのすべてのメールをminiSDメモリカード内のフォルダに保存する。

② (*)でminiSDメモリカード内の保存先フォルダを選択して◎(OK)

3 [削除する]または[削除しない]

[削除する] を選択すると、miniSDメモリカードに 保存した後、本体内の受信ボックスから受信メール を削除します。

[削除しない] を選択すると、本体内の受信ボックスの受信メールを削除しません。

ご注意し

本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに保存すると、miniSDメモリカードからは本文/添付データを受信できません。本体内の受信ボックス/送信ボックスからEメールを削除する場合はで注意ください。

■送信ボックスのメールを保存する場合

送信ボックスサブメニュー(P.162の(L))

	miniSDカードへ保存
1件保存	選択した送信メールをminiSDメモリカード内の送信ボックスに保存する。
選択保存	・ で送信メールを選択して (選択) ▶ (保存)
	お知らせ ・選択した送信メールには ✓ か表示されます。 別の送信メールを選択して (選択)を押すと、複数の送信メールを選択できます。 選択済みの送信メールを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
全件保存	送信ボックス内のすべてのメールを miniSDメモリカード内の送信ボックス に保存する。

2 [削除する] または [削除しない]

[削除する] を選択すると、miniSDメモリカードに 保存した後、本体内の送信ボックスから送信メール を削除します。

[削除しない]を選択すると、本体内の送信ボックスの送信メールを削除しません。

ご注意!

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、 本体内の受信ボックス/送信ボックスにEメールの移動やコ ピーはできません。
- miniSDメモリカード内のデータをパソコンなどで編集した場合、正しく表示されないことがあります。

お知らせ

- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード (P.142) | をご参照ください。
- 受信メール内容表示サブメニュー(P.160の他)/送信メール内容表示サブメニュー(P.162の他)の[miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。
- 「受信ボックスのメールを保存する場合」のステップ2で(ロ) (サブメニュー)を押し、「フォルダ名編集」または「フォルダ新規作成」を行った後、受信メールを保存することができます。 操作方法→「受信ボックスのフォルダ名を変更する(P.180)」 / 「受信ボックスにフォルダを新規作成する&F181)」
- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをminiSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」に保存されます。
- ※ miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」で次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。

Eメール

- ・データを「M941 データフォルダ(P.142)」から削除した場合
- ・データのタイトルを変更した場合
- データを別のフォルダに移動した場合

Eメールの一覧表示の並び順を一時的 に変更する

受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)/送信ボックスサブメニュー(P.162の①)

	ソート
受信順/ 日付順	受信ボックスでは新着メール順、送信 ボックスでは送信日付順に並べ替え る。
未読順/未送信順	受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替える。 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替える。
差出人名順/ 宛先名順	名前またはEメールアドレスを0~9、 A~Z、a~z、五十音順に並べ替える。
件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順 (Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え る。
保護順	保護されているEメール、保護されて いないEメールの順に並べ替える。

ご注意!

- 通常の表示は、受信ボックスが [受信順]、送信ボックスが [日付順]です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、[受信順] [日付順] に戻ります。

Eメールを検索する

Eメールアドレス/件名/本文の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)/
 送信ボックスサブメニュー(P.162の①)の
 [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/本文の 一部を入力して◎(OK)

全角32/半角64文字まで入力できます。

3 (→)で検索対象を選択して(●)(選択)

選択した検索対象には ✓ が表示されます。 別の検索対象を選択して ⑥(選択)を押すと、複数 の検索対象を選択できます。

選択済みの検索対象を選択して◎(解除)を押す と選択が解除できます。

4 (検索)

該当するEメールの件数が表示された後、該当す る受信メールや送信メールが一覧表示されます。

Eメールアドレスサブメニューを表示 する

- ■差出人/宛先を対象としたEメールアドレスサ ブメニューを表示する場合
- **1** 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

② (*)で差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択して((選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「E メールアドレスを利用する (P.186)」

- ■本文中のEメールアドレスを選択してEメール アドレスサブメニューを表示する場合
- **1** 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

② (*)で本文中のEメールアドレスを選択して ◎(選択)

> Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作 \rightarrow [Eメールアドレスを利用する (P.186)]

ご注意!

- 本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@" の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。
 また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。
- ■アドレス表示画面からEメールアドレスサブメ ニューを表示する場合
- サブメニュー(P.160の⑥)/(P.160の (H))/(P.161の①)/(P.161の⑥)/ (P.162の①)/(P.162の例)/ (P.162の⑥)/(P.162の⑥)
- 例: 受信ボックスサブメニュー(P.160の⑥)の [アドレス表示]

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Cc)のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

※メール1件あたりの情報量に応じて、すべてのE メールアドレスを表示できない場合があります。

②でEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスを利用する (下記)」

Eメールアドレスを利用する

■Eメールアドレスサブメニューを表示する場合

表示方法→「Eメールアドレスサブメニューを表示する (P.185)」

(P.185)]	
EX	ベールアドレスサブメニュー
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.166)」
アドレス帳へ登録	選択したEメールアドレスをアドレス帳 に登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」
振り分け登録	選択したEメールアドレスをEメールアドレス振り分け設定(P.182)に登録する。 ②で登録先のフォルダを選択して (OK)
拒否以いへ 登録	選択したEメールアドレスをメールフィルターの「指定拒否設定(P.166)」の 拒否リストに登録する。 続けて[登録する]を選択すると登録される。 ご注意! ・送信ボックスでは[拒否リストへ登録]は表示されず、選択できません。
アト゛レスコヒ゜ -	選択したEメールアドレスをコピーする。 コピーしたEメールアドレスを貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」
水以帳参照	選択したEメールアドレスが登録されているアドレス帳の詳細画面を表示する。 ご注意! ・該当するアドレス帳がない場合、[アドレス帳がない場合、]でドレス帳がない場合、

※画面下部に、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

Eメールの件名を利用する

受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

2 (♣)で件名を選択して((選択)

	件名サブメニュー
振り分け登録	選択した件名を件名振り分け設定 (P.182)に登録する。 ②で登録先のフォルダを選択して (CO) (#47.55年) エ (CO)
	(OK) ▶件名を編集して (OK)
件名北°-	 ◆でコビーを開始する位置を選択して (OK) ◆でコビーを終了する位置を選択して ○(コピー) コピーした件名を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

本文中の電話番号を利用する

1 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

② (*)で本文中の電話番号を選択して◎(選択)

電話サブメニュー	
電話発信	選択した電話番号へ電話をかける。
184/186付加	[184付加] … [184(発信者番号非通知)]を付加する。 [186付加] … [186(発信者番号通知)]を付加する。 お知らせ ・特番([184]/[186])があらかじめ入力されている場合、[184取消]/[186取消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。
特番付加	【ガバ付加】… 「1401(プリペイド特番)」を付加する。 【分計付加】… 「131」を付加する。→「通話明細分計サービス(P.289)」 【ポスメード加】… 「1612」を付加する。→「ボイスメール(P.282)」

お知らせ

- ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、[プリペイド取消] / [分計取消] / [ボイスメール取消] と表示されます。 選択すると、特番が削除されます。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぶりベイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。

가"以帳へ 登録

選択した電話番号をアドレス帳に登録 する。

→ 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75) |

電話番号北。-

選択した電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでで確認ください。

ご注意!

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、 全角、半角の混在可)、
 (本)、下ELに続く電話番号および、 のから始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

本文中のURLを利用する

1 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

2 (・でURLを選択して◎(選択)

	URLサブメニュー	
URLへジャンプ	EZwebで選択したURLのページを表示する。	
お気に入り登録	選択したURLをお気に入りリストに登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.213)」	
アトルス帳へ登録	選択したURLをアドレス帳に登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録する(P.75)」	
URLJĽ°-	選択したURLをコピーする。 コピーしたURLを貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付 ける(P.65)」	

※画面下部に、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

ご注意し

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角の英数字です。
- [URLへジャンプ] を選択すると、情報サイトによっては表示 に数分かかることがあります。

このとき、A5403CAの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。

この間、別の操作を必要とされる場合は かした 1 秒以上長 押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が 可能になります。 なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

本文中のGPS情報を利用する

プログログロ 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.179)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.173)」

② で本文中のGPS情報を選択して◎(選択)

GPSサブメニュー	
地図を表示	EZナビを利用して選択したGPS情報 の地図を表示する。
Myスポット へ登録	
URLへジャンプ	GPS情報に含まれるURLにアクセス して地図を表示する。
お気に入り登録	選択したGPS情報をお気に入りリスト に登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.213)」
7h*以帳 へ登録	【URLを登録】・・・ 選択したGPS情報をアドレス帳に URLとして登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」
	[GPS情報を登録]・・・ 選択したGPS情報をアドレス帳に GPS情報として登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」
URLJٰ -	選択したGPS情報URLをコピーする。 コピーしたGPS情報を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

※画面下部に、選択されたGPS情報URLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

 GPS情報として認識されるのは、「http://jまたは 「https://jで始まる半角英数字・記号のURLICGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

Eメールご利用上のご注意

Eメールの送信に関するご注意

- ・Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、 Eメールの受信者に正しく送信できない場合があります。 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入 れてください。
- ・送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に誤ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- ・送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時0分から2020年12月31日23時59分までです。
- ・送信ボックスに表示されている日時は、A5403CAがE メールを送信した日時です。

Eメールの受信に関するご注意

- ・受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- · 受信できる本文の最大データ量は10KBです。
 - 10KBを超えるEメールの場合、「メールサイズが大きいため、これ以降は受信できませんでした。」とEメールの本文の最後に表示されます。
 - 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が10KBよりも少なくなることがあります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。

本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、「サーバにメールがありません」と表示されます。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。

- ・ 待受中に を押したとき、「受信ボックスがいっぱいです。 不要なメールを削除してください。」 と表示された場合はEメールの受信はできません。 不要なEメールは削除してください。
- ・受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメールを送信した日時です。
- ・送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信 メール本文に自動的に改行が入る場合があります。

Cメール

「Cメール」は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)の「Cメール」対応携帯電話同士で漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使用した文字メッセージのやり取りができるサービスです。

●Cメールについて

ご注意!

- 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信することができます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認することができます(相手の方がおしゃべりモード対応のau電話の場合のみ)。
- おしゃべりモード対応のau電話同士であれば、2者間で連続的にメールの送受信ができます(P.194)。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、 au電話の操作により次の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する・メール送信を中止する

ご注意!

- A5403CAに保存されているCメールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合には、A5403CAに保存されているCメールが消えることがありますのでご注意ください。 電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(P.193)



Cメールセンター



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る(P.197)


Cメールの料金について

 Cメール送信・・・・・・・・・・有料

 Cメール受信・・・・・・無料




Cメールメニュー/Cメール設定メニュー

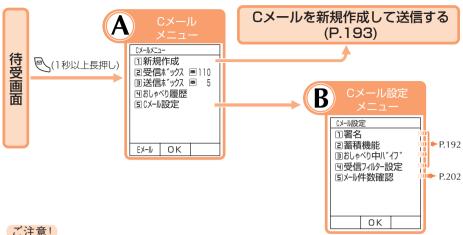


- Cメールメニュー画面で約30秒間操作しないと、待受中の表示に戻ります。
- Cメールメニューで (Eメール)を押すと、Eメールメニュー(P.159の(A))が表示されます。

受信ボックス

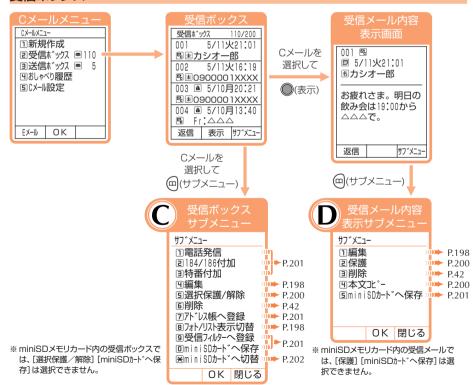


C

送信ボックス

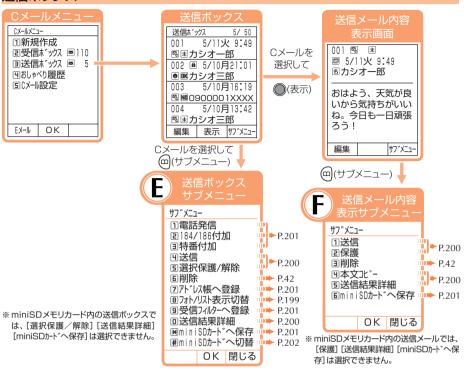

おしゃべり履歴

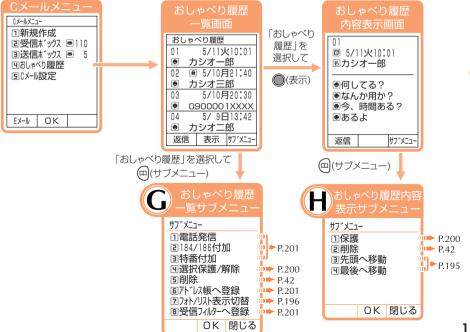

C メール

● Cメール設定

署名を設定する

署名を設定すると、Cメールを新規作成する際に、Cメールの本文に設定した署名があらかじめ入力されます。

Cメール設定メニュー(P.190の®)の[署名] ▶ [付加する] ▶ 署名を入力して (OK)

署名は全角40/半角80文字まで入力できます。

お知らせ

- [付加しない]を選択すると、署名は付加されません。
- [付加しない]を選択しても、署名の登録内容は削除されません。
- Cメールの本文入力中に(ロ)(サブメニュー) ▶ [署名(Cメール)] を選択しても、署名を入力できます。

蓄積機能を設定する

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信に失敗した場合、CメールをCメールセンターに自動的に蓄積するかどうか設定できます。

Cメール設定メニュー(P.190のB)

蓄積機能	
選択して蓄積	相手の方にCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積するかどうか選択する。 操作方法→「Cメールを送信できなかった場合(P.194)」
自動的に蓄積	Cメールを送信できなかった場合、自動的にCメールセンターに蓄積する。

ご注意!

おしゃべりモードで送信できなかった場合は、[自動的に蓄積]に設定していても自動的に蓄積されません。

おしゃべり中バイブを設定する

Cメール設定メニュー(P.190のB)

	_
おしゃべり中バイブ	
設定する	おしゃべりモード中に相手からのメッセージを受信したとき、バイブレータが 振動して知らせる。
解除する	バイブレータが振動しない。

お知らせ

 おしゃべり中バイブを設定すると、おしゃべりモード中に返信 メールを作成中でも、バイブレータが振動して相手からの メッセージの受信をお知らせします。

受信フィルターを設定する

特定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。 Cメール設定メニュー(P.190の®)の[受信 フィルター設定] ▶ロックNo.を入力

	受信フィルター設定
指定番号	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する かどうかを設定する。 設定方法→「指定番号受信フィルター を設定する(下記)」「指定番号を登録 する(下記)」
非通知	[設定する] … 番号非通知のCメールを受信した場合、自動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。
アドレス帳登録外	「設定する」… アドレス帳に登録されていない電話番号からCメールを受信した場合、自動削除する。 「解除する」… 自動削除しない。
Eメールお知らせ	[設定する] … Eメールお知らせを受信した場合、自動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。

ご注意!

- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
- [非通知]を[設定する]にした場合、おしゃべりモード非対応のau電話およびぶりペイド専用電話などから送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

指定番号受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー(P.190の⑥)の[受信 フィルター設定] ▶ロックNo.を入力▶[指定番 号] ▶ [設定]

指定番号	
設定する	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する。
解除する	自動削除しない。

指定番号を登録する

指定番号受信フィルターには、最大10件の電話番号を登録できます。

Cメール設定メニュー(P.190の®)の[受信フィルター設定] > ロックNo.を入力 > [指定番号] > [指定番号一覧]

指定番号一覧画面が表示されます。

	閲覧先選択
アドレス帳	アドレス帳から電話番号を選択して登
	録する。
	☆でアドレス帳を選択して
	◎(選択)▶ (・で電話番号を選択して
	○ (OK) ►番号詳細の内容を確認し
	て(OK)
発信履歴/	発信履歴/着信履歴から電話番号を
着信履歴	選択して登録する。
	(・)で電話番号を選択して◎(OK) ▶
	番号詳細の内容を確認して (OK)
直接入力	電話番号を入力して登録する。
	電話番号を入力して◎(OK) ▶番号
	詳細の内容を確認して (OK)
受信ボックス	受信ボックス/送信ボックス/おしゃ
送信ボックス	べり履歴から電話番号を選択して登録 する。
おしゃべり	(♣)で電話番号を選択して(◯)(OK) ►
履歴	番号詳細の内容を確認して (OK)

ご注意!

登録した電話番号から受信したCメールを自動的に削除す るには、「指定番号受信フィルターを設定する(P.192)」を 参照して[指定番号設定]を[設定する]にしてください。

お知らせ

- 指定番号の詳細を確認するには 指定番号一覧画面で で指定番号を選択して (表示) を押します。アドレス帳に登録されている場合は名前と登録
- された電話番号を確認することができます。 • 指定番号を編集するには 指定番号一覧画面で(*)で指定番号を選択して(四)(サブメ ニュー) ▶ [編集] ▶ 電話番号を編集して (OK) ▶ (OK) (OK)を押します。
 - ※ 登録済みの電話番号を登録しようとした場合、「この電話 番号は既に登録されています」と表示され、ステップ2の 閲覧先選択画面が表示されます。
- 指定番号を削除するには 指定番号一覧画面で(*)で指定番号を選択して(四)(サブメ ニュー)▶[削除]を選択すると、指定番号を1件削除/選択 削除/全件削除できます。 削除方法→「データを削除する(P.42)」

●Cメール送信

Cメールを新規作成して送信する

Cメールメニュー(P.190のA)で[新規作 成]を選択して
(OK)

本文を入力する

本文

おはよう、天気が良 いから気持ちが良い ね。今日も一日頑張 ろう! 🕮

本文は全角50/半角100文 字まで入力できます。→「文字 入力(P.61) |

(OK)

送信方法選択	
通常	Cメール対応の電話同士で通常のC メールを送信する(1件ずつメールの やりとりができる)。
おしゃべり	特定の相手とリアルタイムで連続して メッセージのやりとりができる。 →「おしゃべりモードで送信する (P.194)」
回サブ・メニュー	[送信ボックスへ保存]を選択すると、送信せずに送信ボックスに保存する。 [プリペイド送信]を選択すると、ぷりペイドサービスを利用して送信する。 → 「ぷりペイド送信について(P.194)」

[通常]

閲覧先選択	
アドレス帳	アドレス帳から送信先の電話番号を選択する。
	◆でアドレス帳を選択して◎(選択)
	▶ Ĉで電話番号を選択して◎(OK)
	▶ ⑥(送信)または 🕜
発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴から送信先の電話番号を選択する。
	で電話番号を選択して◎(OK) ►
	◎(送信)または 🕜
直接入力	電話番号を入力して送信する。 電話番号を入力して◎(OK) ▶◎(送
	信)または(人)

※選択した電話番号に「184」が付加されている場合、 ○(送信)または()を押すと「非通知のため送信で きません」と表示され、送信できません。

相手の方にメールが届くと、「相手にメールが届きまし た」と表示され、送信したメールは送信ボックスに保存 されます。

ご注意!

- 迷惑Cメール対策(2003年4月実施)の一環により、発信者 番号を通知せずCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれ に「通信できません。しばらくたってから送り直してくださ い」と表示される場合があります。



お知らせ

Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っ ていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、 「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセ ンターへ蓄積しますか?」と表示されます(表示されるのは 蓄積機能(P.192)が「選択して蓄積」に設定されている場合 のみです)。

(蓄積): CメールセンターにCメールが蓄積されます。 Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手 の方が受信可能になった時点で送信されます。

(四)(編集):本文入力画面が表示され、本文を編集した後、 蓄積することができます。

(中止): Cメールの送信を中止して、未送信メールとして 送信ボックスに保存します。

- アドレス帳のメモリNo.000~099に登録されている相手 の方にCメールを送信する場合は、送信先の電話番号を入 力する際に、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力するだ けで送信相手を選択することができます。
 - →「メモリNo.でメールを作成する(スピードダイヤルメー ル) (P.73) J
- ぷりペイド送信について

A5403CAがぷりペイド専用電話として発売された場合の Cメール送信方法は次の通りです。

- ① Cメールを作成する→「Cメールを新規作成して送信する (P.193)」のステップ1~3
- ② (四)(サブメニュー) ▶[プリペイド送信]
- ③ 電話番号を選択/入力して送信する→「Cメールを新規作 成して送信する(P.193)のステップ4の表
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できま す。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古い Cメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動 削除の対象外です。

自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておく と便利です。

保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する(P.200) |

- 不要なCメールは、定期的に確認して消去するようお勧めし
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵 文字が正しく表示されない場合があります。

ご注意!

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知できません。
- 4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で 送信されます。
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に 通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りませ h).

りおしゃべりモード

おしゃべりモードでは、相手の方と連続的にCメールの送 受信ができます。

おしゃべりモードで送信する

Cメールを作成する

作成方法→「Cメールを新規作成して送信する (P.193) | のステップ1~3

[おしゃべり] ▶ [直接入力] ▶雷話番号を入 カして (OK)

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を 選択する方法については、「Cメールを新規作成し て送信する(P.193)」のステップ4の表をご参照く ださい。

◎(送信)または (イ)

相手にメールが 届きました。 応答を待っています。



□ 5/12zk10:30 图カシオー郎

●おはよう



10:30 Y.I. (C.) (C.)

□ 5/12zk10:30 图カシオー郎

●おはよう ●おはよう!!

されます。 相手の方からの返事を受信する と受信したメールが表示され、

相手の方がメールを受信し、こ

ちらからのメールに対して、返

信のメールを作成するとおしゃ

べり履歴画面が表示され、画面

に自分が送信したメールが表示

(おしゃべりマーク)が点滅 します。おしゃべり中バイブが設 定されている場合には、バイブ レータが振動します。

→「おしゃべり中バイブを設定 する(P.192) L

返信

サフ "メニュー

⑩ (返信) ▶メールを作成する

本文:

今日の予定は?

◎(送信)

01

□ 5/12zk10:30 图カシオー郎

●おはよう ●おはよう!! ▶今日の予定は?





01 回 5/12水10:30 图カシオー郎

●おはよう●おはよう!!●今日の予定は?

返信 サブメニュー

引き続きメールを作成するには、 もう一度 **(**) (返信)を押します。

※画面下側中央に"送信中"と表示されている間は"返信"することはできません。

※おしゃべり履歴が画面に表示 しきれなくなった場合は、自 動的にスクロールします。また で表示内容をスクロー ルすることもできます。

お知らせ

 おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.191の(P))で[先頭 へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の先頭が表示されます。

[最後へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の末尾が表示されます。

• メッセージをコピーするには

おしゃべり履歴表示中に
でメッセージを選択して
(選択) [メッセージコピー] を選択すると、メッセージを
コピーできます。

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

- おしゃべりモードを終了するには
 - ・ おしゃべり履歴を表示中に (サブメニュー)を押して、 [おしゃべり終了]を選択すると、「おしゃべりモードを終了 しますか?」というメッセージが表示されます。[終了する] を選択すると、おしゃべりモードを終了します。
 - ・ **電**を押しても「おしゃべりモードを終了しますか?」と いうメッセージが表示されます。
- おしゃべりモードを終了すると 相手の方に最初に送信したメールは、通常のCメールとして 送信ボックスに保存されます。

おしゃべりモードでやり取りしたメールは、おしゃべり履歴と して残ります。

- おしゃべりモードのメールが送信できなかった場合
 - ・おしゃべりモードのメールを相手の方へ送信できなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます C メールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。
 - ⑥(蓄積)を押すと、Cメールセンターに通常のCメールとして蓄積されます。
 - ・Cメールセンターに蓄積したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。
- 相手の方が応答しない場合 相手の方からの応答がない場合は、「相手からの応答があり ませんでした」と表示されます。
- 相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応していない場合

相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応していない場合は、通常のCメールとして送信され、「相手にメールが届きました。相手はおしゃべりモードに対応していません。」と表示されます。

送信したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。

おしゃべりモード中のメール作成画面でした押すと、おしゃべり履歴を表示することができます。
 次にを押すと、入力途中のメール作成画面に戻ります。

おしゃべりモードのメールを受信する

1 おしゃべりモードのメールを受信する



おしゃべり受信音が鳴り、

色9 (おしゃべりマーク)が点滅します。

2 (1.%)(OK)

01 回 5/12水10:30 图カシオー郎

●元気でた?

相手の方から送信されたメール が表示されます。

3 ⑩ (返信) ▶メールを作成する

本文:

うん。ありがと

4 ◎(送信)

01 □ 5/12水10:30 图カシオー郎 ●元気でた? ■うん。ありがと



引き続きメールを作成するには、 ((返信)を押します。

■おしゃべりモードのメールに応答して終了する と

相手の方から最初に受信したメールは、通常のCメールとして受信ボックスに保存されます。

おしゃべりモードで送受信したメールは、おしゃべり履歴 に保存されます。

ご注意!

- おしゃべりモードのメールを受信してから(金)(返信)を押すまでの間に、他の相手の方からおしゃべりモードのメールを受信すると、通常Cメールとして受信します。
- おしゃべりモード中に一定時間メールのやりとりがない場合 や、相手の方が中断した場合には、「おしゃべりモードが解除 されました」と表示されます。



おしゃべり履歴にはおしゃべりモードで送受信したCメールを最大10件まで保存できます。

1 Cメールメニュー(P.190のA)で「おしゃべり履歴」を選択して◎(OK)

おしゃべり履歴一覧画面(下記)が表示されます。 (返信):返信のCメールを作成する

2 (*)で履歴を選択して◎(表示)

おしゃべり履歴内容表示画面(下記)が表示されます。

- (*):カーソルを移動する表示しきれないおしゃべり履歴がある場合は、 スクロールする
- ◎ (返信):返信のCメールを作成する
- :前のおしゃべり履歴を表示する /図 :次のおしゃべり履歴を表示する


おしゃべり履歴一覧/内容表示画面の内容

画面の種類と切替操作

おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.191の⑥)で [フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、おしゃべり履歴一覧画面のフォト表示とリスト表示が切り替わります。





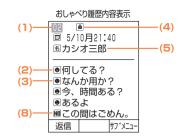

画面の見かた

おしゃべり履歴一覧/おしゃべり履歴内容表示に 共通して表示される内容

- (1) メールNo.
- (2) ……一覧表示の場合:自分が送信して開始し (橙色) たおしゃべり履歴に表示されます。 内容表示の場合:自分が送信したメッ セージに表示されます。
- (3) ……一覧表示の場合:相手から受信して開始 (紫色) したおしゃべり履歴に表示されます。 内容表示の場合:相手から受信したメッセージに表示されます。
- (5) 相手の電話番号または名前 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、 名前が表示されます。電話番号がアドレス帳に登録されていない場合は、 録されていない場合は、電話番号が表示されま

おしゃべり履歴一覧 (フォト表示) に表示される 内容

- (6) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (7) 内容…… 先頭のメッヤージが表示されます。

おしゃべり履歴内容表示に表示される内容

(8) № ……送信に失敗したメッセージ

ご注意!

- おしゃべり履歴―覧に保存できるおしゃべり履歴は、最大10 件です。最大件数を超えた場合は、古いおしゃべり履歴から 自動的に削除されます。その際、保護されたおしゃべり履歴 は、自動削除の対象外です。
 - 不要なおしゃべり履歴は、定期的に確認して削除することをお勧めします。
- 自動的に削除されたくないおしゃべり履歴は、あらかじめ保護してください。
- 保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する (P.200) |
- 1件のおしゃべり履歴が全角250/半角500文字を超えた場合、最も古いメッセージからメッセージ単位で削除されます(文字数にはアイコンなどの情報も含まれます)。

 おしゃべり履歴の相手先に返信するには おしゃべり履歴一覧画面またはおしゃべり履歴内容表示画面で (②)(返信)を押すと、返信のCメールを作成できます。その場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。 Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して送信する(P.193)」のステップ2以降

おしゃべり履歴のメッセージを利用する

がしゃべり履歴内容表示画面を表示する

表示方法→「おしゃべり履歴を確認する(P.196)」 のステップ1~2

2 ◆でメッセージを選択して◎(選択)

メッセージサブメニュー	
編集して送信	選択したメッセージがCメールの本文に入力され、編集して送信することができる。 Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して送信する(P.193)」のステップ2以降

メッセージ といい メッセージをコピーする。 コピーしたメッセージを貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」

お知らせ

 メッセージに電話番号やURL、Eメールアドレス/GPS情報が含まれる場合、メッセージを選択するのと同じようにでカーソルを移動すると、選択されます。 操作方法→「本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する(P.202)」

●Cメール受信

A5403CAは最大200件のCメールを受信できます。 Cメールでは次のようなメールを受信できます。

受信することができるメール

- Cメール Cメール対応のau電話からのメール
- おしゃべりおしゃべりモードで送られてきたメール
- Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールが蓄積されるたびにCメールセンターで お預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- リトライ機能による配信相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA 5403CAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

ご注意!

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預り可能件数	制限なし*2
1件あたりお預かりできる 文字数	最大全角50文字、 半角100文字まで

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したC メールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を 切っていた場合などの理由により、Cメールを送信で きていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。 ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

Cメールを受信する

1 Cメールを受信する



Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐに A5403CAにCメールを送信し まっ。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、 (メールマーク&マーク)が点灯します。 受信したCメールの件数が表示されます。

※ Cメール件数表示が無い場合は、 (1秒以上 長押し)でCメールメニュー(P.190の(A))が表 示されます。

3 [受信ボックス]

受信ボックス(P.198)に受信したCメールの一覧 が表示されます。

4 (*)で表示したいCメールを選択して◎(表示)

| 001 | ^風 | 回 5/11火 9:49 | 图 カシオー郎

受信メール内容表示画面 (P.199)にCメールの内容が表示されます。

お疲れさま。明日の 飲み会は19:00から △△△で。

お知らせ

Cメールの受信料は、無料です。



- ・他の機能を操作中にCメールを受信した場合は、通知音(固定)が鳴り、操作中の画面に量が点滅します。 操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信音が鳴り、受信したCメールの件数が新着一覧に表示されます。 ただし、「M63マナーモード(P.269)」が「通常マナー]または[サイレントマナー]に設定されているか、あるいはCメール受信が「消音」に設定されている場合には、通知音(固定)や受信音は鳴りません。
- ・ 優は、未読のCメールが無くなると消灯します。

 確認方法→「受信ボックスのCメールを確認する(下記)」
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておく と便利です。

保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する(P.200) |

不要なCメールは、定期的に確認して消去するようお勧めします。

●受信ボックス

受信ボックスのCメールを確認する

「Cメールメニュー(P.190のA)で「受信 ボックス」を選択して◎(OK)

受信ボックス(右記)に受信したCメールの一覧が表示されます。

@(返信):返信のCメールを作成する

2 (♣)でメールを選択して◎(表示)

受信メール内容表示画面(P.199)に選択したC メールの内容が表示されます。

(返信):返信のCメールを作成する

🕓 :前の受信メールを表示する

/ タ:次の受信メールを表示する

お知らせ


- 受信ボックスに保存されたメールに返信するには 受信ボックスまたは受信メール内容表示画面で@(返信)を 押すと、返信のCメールを作成できます。 その場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

 す
- 受信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには 受信ボックスサブメニュー(P.190の®)/受信メール内容 表示サブメニュー(P.190の®)の[編集]を選択すると、受 信メールの本文を編集して送信できます。

受信ボックスの内容

画面の種類と操作切替

受信ボックスサブメニュー(P.190の(C))の[フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、受信ボックスのフォト表示とリスト表示が切り替わります。

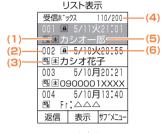



画面の見かた

- (1) (未) (状態マーク)
- (2) メールNo.
- (3) 風など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。→「受信することができるメール (P.197) |

風…… Cメール

��…… Eメールお知らせ

● ····· おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)


- (4) 受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボック ス内のメール件数)|
- (5) Cメールを送信した人の電話番号、または電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前が表示されます。
- (6) (保護マーク)保護されている場合に表示されます。

フォト表示の場合に表示される内容

- (7) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (8)内容…… 本文が表示されます。



受信メール内容表示画面の内容

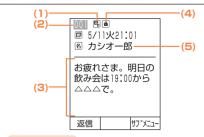

画面の見かた

(1) 風など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。→「受信することができるメール (P.197) |

№..... Cメール

■…… Eメールお知らせ

● ・・・・・おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッヤージのみ)

(2) 受信ボックスのメールNo.

(3) Cメールの本文

(4) 🔒 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

(5) Cメールを送信した人の電話番号または名前 「受信ボックスの内容(P.198)」と同様に表示さ れます。

ご注意!

受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

● 送信ボックス

送信ボックスのCメールを確認する

1 Cメールメニュー(P.190のA)で「送信 ボックス」を選択して◎(OK)

送信ボックス(右記)に保存されたメールの一覧が表示されます。

◎(編集):Cメールを編集して送信する

2 (・)でメールを選択して◎(表示)

送信メール内容表示画面(P.200)に選択したC メールの内容が表示されます。

◎(編集):Cメールを編集して送信する


€ :前の送信メールを表示する

月:次の送信メールを表示する

送信ボックスの内容

画面の種類と操作切替

送信ボックスサブメニュー(P.191の(E))の[フォト/リスト表示切替] 「フォト表示]または[リスト表示]を 選択すると、送信ボックスのフォト表示とリスト表示が切り替わります。

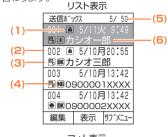



画面の見かた

(1) ▲ (保護マーク)

保護されている場合に表示されます。

- (2) 送信ボックスのメールNo.
- (3) へいる(3) へいる(3) へいる(3) へいる(3) へいる(4) へいる(3) へいる(4) へいる(5) へいる(6) へいる(7) へいる(8) へいる(9) <

■ …… Cメール

へいい蓄積したメール

● ····· おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッセージのみ)

P …… プリペイド送信(P.194)

(4) 果など(状態マーク) 未送信の場合は、果が表示されます。 送信に成功した場合は、風が表示されます。 送信に失敗した場合は、風が表示されます。

- (5) 送信ボックスの「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」
- (6) 相手先の電話番号、または電話番号がアドレス帳 に登録されている場合は名前が表示されます。


フォト表示の場合に表示される内容

(7) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。

(8)内容…… 本文が表示されます。



送信メール内容表示画面の内容

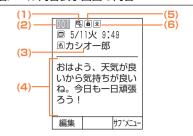

画面の見かた

(1) **Q**など(メール種別マーク)メールの種類が表示されます。

■・・・・・ Cメール

■……蓄積したメール

● ····· おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッセージのみ)

帰…… プリペイド送信

(2) 送信ボックスのメールNo.

(3) 相手先の電話番号または名前 「送信ボックスの内容(P.199)」と同様に表示されます。

(4) Cメールの本文

(5) 🔒 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

(6) (長など(状態マーク)
未送信の場合は
ま送信に成功した場合は
Mが表示されます。
送信に失敗した場合は
Mが表示されます。
送信に失敗した場合は
Mが表示されます。

お知らせ

 送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには 送信ボックスまたは送信メール内容表示画面で@(編集)を 押すと、本文を編集して送信できます。

 送信ボックスに保存されたメールをそのまま送信するには 送信ボックスサブメニュー(P.191の(E))/送信メール内容 表示サブメニュー(P.191の(E))の[送信]を選択すると、送 信方法選択画面が表示されます。

送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

- 送信結果の詳細を確認するには
 - ・送信ボックスサブメニュー(P.191の(E))/送信メール内 容表示サブメニュー(P.191の(E))の[送信結果詳細]を 選択すると、送信に成功したCメールには、「**M**相手に届 きました」と表示されます。
 - ・送信に失敗したCメールには、MBと失敗理由が表示されます。
 - ・未送信のCメールには、 $「<math>oldsymbol{k}$] 送信していません」と表示されます。
 - ※ miniSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。

● 受信ボックス/送信ボッ クス/おしゃべり履歴の 共通操作

Cメールを保護/保護解除する

9 受信ボックスサブメニュー(P.190の©)/ 送信ボックスサブメニュー(P.191のĒ)/ おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.191の

⑥)の[選択保護/解除]

受信メール/送信メール/おしゃべり履歴の一覧が表示されます。

2 (*)で選択して◎(保護)

保護されたCメールには、圇(保護マーク)が表示されます。 保護されているCメールを選択して◯(解除)を押すと保護を解除します。

3 @(終了)

ご注意!

- 保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、「これ以上保護することはできません」と表示されます。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのC メールは、保護できません。

お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.190の®)/送信メール内容表示サブメニュー(P.191の®)/おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.191の®)の[保護]を選択すると、
 (保護マーク)が表示され、Cメールが保護されます。
 保護されている各Cメールの内容表示中にサブメニューを表示すると[保護解除]になります。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。
- おしゃべり履歴一覧に保存されているおしゃべり履歴のうち、最大5件を保護できます。

Cメールの本文をコピーする

受信メール内容表示サブメニュー(P.190の①) /送信メール内容表示サブメニュー(P.191の F))の[本文コピー]

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたは カットして貼り付ける(P.65)」



宛先/差出人の電話番号を利用する

受信ボックスサブメニュー(P.190のⓒ)/送信ボックスサブメニュー(P.191のⓒ)/おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.191のⓒ)

- 132 MZ	フ酸症―見ソファーユー(F.191の(b))		
	電話サブメニュー		
電話発信	宛先/差出人の電話番号に電話をかける。		
184/186付加	[184付加]… 「184(発信者番号非通知)」を付加 して電話をかける。 [186付加]… 「186(発信者番号通知)」を付加し て電話をかける。		
	お知らせ		
	特番(「184」/「186」)があらかじめ 入力されている場合、[184取消]/ [186取消]と表示されます。選択する と、特番が削除されます。		
特番付加	【プリペイ・付加】… 「1401(プリペイド特番)」を付加して電話をかける。 【分計付加]… 「131」を付加して電話をかける。→ 「通話明細分計サービス(P.289)」 【ホイスメーI付加]… 「1612」を付加して電話をかける。 →「ボイスメール(P.282)」		
	お知らせ		
	 該当する特番があらかじめ入力されている場合、「プレペイト取消」/ [分計取消] / [ボイスメール取消] と表示されます。 選択すると、特番が削除されます。 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。 		
アト・レス帳へ 登録	電話番号をアドレス帳に登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」		
受信フィルターへ 登録	電話番号を指定番号受信フィルター (P.192)に登録する。		

CメールをminiSDメモリカードに保存 する

1 受信ボックスサブメニュー(P.190の©)/ 送信ボックスサブメニュー(P.191のÊ)

miniSDカードへ保存	
1件保存	選択したCメールをminiSDメモリカード内に保存する。
選択保存	(選択) □ (保存) お知らせ ・ 選択したCメールには ✓ が表示されます。 別のCメールを選択して (選択)を押すと、複数のCメールを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
全件保存	すべてのCメールをminiSDメモリ カード内に保存する。

2 [削除する] または [削除しない]

[削除する] を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内の受信ボックス/送信ボックスからCメールを削除します。

[削除しない]を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックスのCメールを削除しません。

ご注意!

- おしゃべり履歴は、miniSDメモリカードに保存できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、 本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコ ピーはできません。

お知らせ

- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード (P.142) 「をご参照ください。
- 受信メール内容表示サブメニュー(P.190の®) / 送信メール内容表示サブメニュー(P.191の®)の [miniSDカードへ保存] を選択すると、1件保存となります。



miniSDメモリカード内の受信ボックス / 送信ボックスを表示する

受信ボックスサブメニュー(P.190のⓒ)/送信 ボックスサブメニュー(P.191のⓒ)の [miniSDカードへ切替]

受信ボックスで実行すると、miniSDメモリカード内の受信ボックスが表示されます。

送信ボックスで実行すると、miniSDメモリカード内の送信ボックスが表示されます。

もう一度miniSDメモリカード内の送受信ボックスサブメニューで[本体へ切替]を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックス/戻ります。

ご注意!

miniSDメモリカード内のデータに編集などを行うと、正しく表示されない場合があります。

メール件数を確認する

- **1** Cメール設定メニュー(P.190の®)で 「メール件数確認」を選択して◎(OK)
- ■受信メール件数を表示する場合

2 [受信メール件数]

受信X-II/件数 受信X-II 10/200 (保護 5件) 「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」、保護メール件数が表示されます。

■送信メール件数を表示する場合

2 [送信メール件数]

送信メール件数 送信メール (保護

20/50 5**件**) 「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」と 保護メール件数が表示されま

◆本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する

本文中の電話番号を利用する

受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する

受信メール内容表示画面の表示方法

- → 「受信ボックスのCメールを確認する(P.198)」
- 送信メール内容表示画面の表示方法
- → 「送信ボックスのCメールを確認する(P.199)」

おしゃべり履歴内容表示画面の表示方法 →「おしゃべり履歴を確認する(P.196)」

2 (・)で電話番号を選択して◎(選択)

電話サブメニュー		
電話発信	「宛先/差出人の電話番号を利用する	
184/186付加	(P.201)」の表をご参照ください。	
特番付加		
가*レス帳へ 登録		
受信フィルターへ 登録		
電話番号北°-	選択した電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.65)」	
Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメールを作成する。→「Cメールを新規作成して送信する(P.193)」のステップ 2以降	
アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の詳細 画面になる。	

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

ご注意!

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel(大文字、小文字、 全角、半角の混在可)、
 虚または◆に続く電話番号です。 また、Oから始まる9~11桁の数字でも認識します。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- 「P」(ポーズ)が含まれている場合、「P」の直前までの電話 番号に発信します。

お知らせ

 Cメールの送信者や、おしゃべりモードのメールの相手先に 名前が表示されている場合、名前を選択して (選択)を押すと、電話サブメニューが表示されます。



本文中のEメールアドレスを利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する
- 2 (*)でEメールアドレスを選択して◎(選択) Eメールアドレスサブメニューが表示されます。E メールアドレスサブメニューについては「Eメール アドレスを利用する(P.186)」をご参照ください。 ※Eメールアドレスサブメニューの画面下部には、 選択されたEメールアドレスが表示されますの でご確認ください。

ご注意!

 Eメールアドレスとして認識されるのは、「@」の前後に1文 字以上の半角の英数字・記号がある場合です。

本文中のURLを利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する
- 2 (*)でURLを選択して◎(選択)

URLサブメニューが表示されます。
URLサブメニューについては、「本文中のURLを利用する(P.187)」をご参照ください。

※URLサブメニューの画面下部には、選択された
URLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角の英数字・記号です。

本文中のGPS情報を利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/おしゃべり履歴内容表示画面を表示する
- 2 (*)でGPS情報を選択して◎(選択)

GPSサブメニューが表示されます。 GPSサブメニューについては、「本文中のGPS情報を利用する(P.187)」をご参照ください。 ※GPSサブメニューの画面下部には、選択された URLが表示されますのでご確認ください。

ご注意!

 GPS情報として認識されるのは、「http://jまたは 「https://jで始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。



EZ機能

EZweb	206
EZweb·····	210
料金・申込・インフォ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ブラウザメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お気に入りリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
画面メモリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••215
EZ設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••215
●EZ ナビ	217
アプリ選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	218
現在地マップと現在地メール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	218
おでかけメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	219
Myスポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
フォトスポット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EZナビ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EZ@NAVI	222
まっぷるガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
地図表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
他の機能でGPS情報を付加する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	225
●EZアプリ (Java™)	227
EZアプリを起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	229
フォトきゃら工房・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
その他のEZアプリを起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EZアプリを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
特別サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••233

EZweb


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※EZweb (インターネット)のご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備8.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33)」

ご注意し

- FZwebの画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

EZwebではこんなことができます

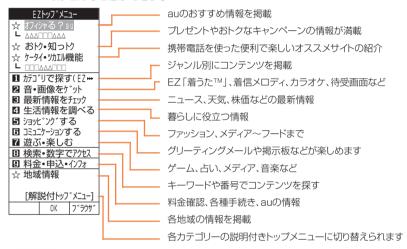

ご注意!

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。
 - インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
 その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5403CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 弊社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご 了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A5403CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は
 を1秒以上長押し(=電源OFF)して、再び電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- A5403CAはEZアプリ(BREW™)には対応しておりません。
- EZweb専用通信料金について

通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5403CAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5403CA内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。 A5403CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.216)」を[クリアしない]]に設定している場合(お買い上げ時は[クリアしない]]、EZブラウザを起動し、既に見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がA5403CAのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、A5403CAのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5403CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア(P.208の(A))」を行って、A5403CAのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

またEZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.216)」を[クリアする]に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。


なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新(P.209の(E))」を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

ご注意!


- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、A5403CAのキャッシュ範囲を超える と古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期 限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。 (有効期限は情報によって異なります。)
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無に関わらず、常に EZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

EZサーバ接続中のアニメーション表示について

EZサーバに接続して、情報を送受信しているときに表示されるアニメーションです。

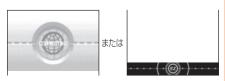

画面表示について

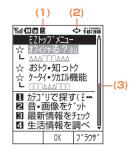

(1) **反**EZマーク

EZwebをブラウジング中に表示されます。

Eセキュリティマーク

「https://」で始まるURLを閲覧するときやSSL/TLS対応サイトを閲覧するときに表示されます。

(2) (2) スクロール表示マーク

画面の下に表示しきれていない部分がある場合は▼ が表示されます。

画面の上に表示しきれていない部分がある場合は◆ が表示されます。

(EZwebではEZ設定のみ表示)

EZフラウサ起動中の場合、()でフラウサ履歴に保存されている次の画面を表示できるときに♪が表示されます。

(3) スクロールバー

EZブラウザ起動中の場合、表示中のページがどこまで表示されているかの目安をお知らせします。

※ 画面上部のマーク((1)、(2)など)や時刻表示、(3)は本書の表示画面では、省略しています。

SSL/TLSについて

A5403CAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation

SSL/TLSページに接 続している場合

Yul □□□ (E) 16556 △□証券 Welcome

Since 2003.11


SSL/TLSページが終 了する場合

ここでセキュリティが確保 されているエリアは終わ りです


着信メロディや画像などのダウンロードについて のご注意

- ダウンロードした着信メロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータは、正常に再生されない場合があります。
- メロディの種類によってはデータの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによる A5403CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを 問わず、引き継がれませんのであらかじめごて承ください。

EZメニュー/EZトップメニュー/EZ設定メニュー

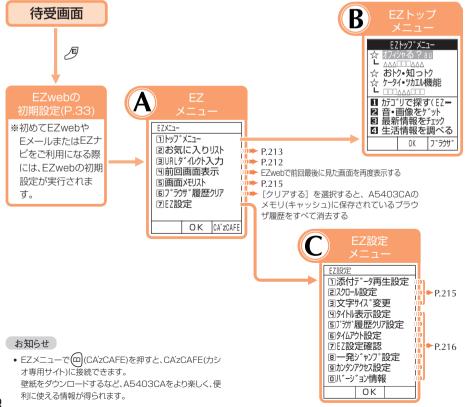

EZweb

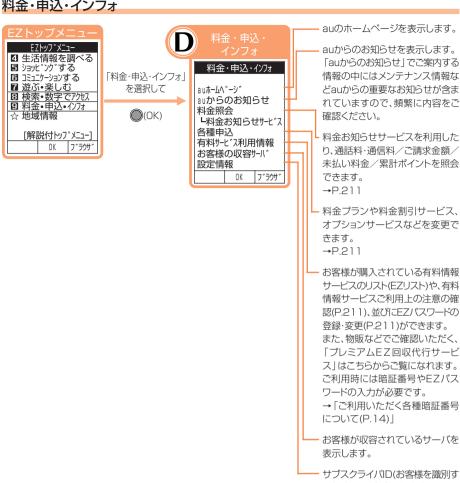

auからのお知らせを表示します。 「auからのお知らせ」でご案内する 情報の中にはメンテナンス情報な どauからの重要なお知らせが含ま

確認ください。

料金お知らせサービスを利用した り、诵話料・诵信料/ご請求金額/ 未払い料金/累計ポイントを照会 できます。

→P211

料金プランや料金割引サービス、 オプションサービスなどを変更で きます。

→P211

お客様が購入されている有料情報 サービスのリスト(EZリスト)や、有料 情報サービスご利用上の注意の確 認(P.211)、並びにEZパスワードの 登録・変更(P.211)ができます。 また、物販などでご確認いただく、 「プレミアムEZ回収代行サービ ストはこちらからご覧になれます。 ご利用時には暗証番号やEZパス ワードの入力が必要です。

→「ご利用いただく各種暗証番号 について(P.14) L

お客様が収容されているサーバを 表示します。

サブスクライバID(お客様を識別す るためのID)を表示します。 ご自分のID番号を画面に表示して 確認することができます。

ブラウザメニュー



EZweb

EZwebでは、様々なコンテンツにアクセスできます。

コンテンツを見る

- 1 EZトップメニュー(P.208の®)を表示する
- ② (*)で「カテゴリで探す(EZインターネット)」を選択して◎(OK)
 - (♣):項目を選択し、画面を上下にスクロールする
 - ○(OK):反転表示された箇所で○(OK)を押すと、別のページに移動する
 - (ブラウザ):ブラウザメニュー(P.209の€)を表示する
- 3 (*)で反転表示される箇所を選択して◎ (OK)
 - ◆または(****):前のページに戻る
 - (・):履歴に保存されているページに戻る
 - (意):待受画面に戻る

カンタンアクセスを利用してコンテンツ を表示する

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該当したコンテンツを表示できます。

- **1 待受中に番号を入力 ▶ ② ▶ ◎ (OK)** 利用できるアクセス方法が表示されます。
 - ◆でアクセス方法を選択して(CK)

EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する

着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)などのデータを ダウンロードして楽しむことができます。EZムービー(動 画)を再生することもできます。

- ■データをダウンロードする場合
- 1 コンテンツのダウンロードするデータを選択して(○)(OK)

「「〇〇〇〇」ダウンロードしますか?」と確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

お知らせ

- ダウンロードが完了した画面で
 (確認)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)することができます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「データを他の機能に登録する(P.125)」をご参照ください。
- ■EZムービーを「ショートストリーミング再生」 する場合
- 1 コンテンツの再生したいデータを選択して(○)(OK)

動画が再生されます。



ご注意!

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合 があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- 「添付データ再生設定(P.215)」が[再生する]に設定されて いないと、動画をダウンロードすることができません。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによる A5403CAの交換の際、当該データが有料・無料であるか を問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承くださ い。

お知らせ

- EZムービーは、動画を再生して楽しめるEZwebのサービスです。動画の再生方法は、動画の種類によってダウンロード再生とショートストリーミング再生のどちらかが自動的に選択されます。
- ダウンロード再生の場合は、データをダウンロード後に動画を再生します。
- ショートストリーミング再生の場合は、動画をダウンロードせずにそのまま自動的に再生します。再生終了後にデータは残りません(データフォルダに保存することはできません)。

▶料金・申込・インフォ

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

→ 「ご利用いただく各種暗証番号について(P.14)」

料金照会サービスを利用する

料金・申込・インフォ(P.209の[®])の 「料金照会」 を選択して[®](OK)

_		
料金照会		
料金お知らせ サービス	毎月の電話料金請求書情報をEZweb やPC版ホームページで照会できるサービスです。	
通話料・ 通信料照会 説明	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、情報料、au国際電話通話料を照会できます。	
ご請求金額 照会説明	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービスです。	
未払い料金 照会説明	前月までの未払い料金を照会できる サービスです。	
累計ポイント 照会説明	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービスです。	
トッフ。メニュー	トップメニューにジャンプします。	

お知らせ

照会内容はご契約いただいたauごとに異なります。くわしい内容につきましては各auにお問い合わせください。

各種申込サービスを利用する

ご注意!

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数の申し込みを続けて行っているとき、申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべての申し込み内容が無効になります。
- 1 料金・申込・インフォ(P.209の①)の「各種申込」を選択して◎(OK)

お客様の暗証番号を入力してください。

送信 リセット

申し込みをする前には、 A5403CA購入時に記入され た暗証番号を入力する必要が あります。

(入力)を押して暗証番号を入力し、(OK) ► 「送信」を選択して(OK)

EZリストを確認する

料金・申込・インフォ(P.209の①)の「有料サービス利用情報」を選択して◎(OK) ▶ 「継続利用確認(EZリスト)」を選択して◎(OK)

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「有料情報サービスご利用上の注意」を選択して
(OK)を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

◆で有料情報サービスを選択して (OK)を押すと、 有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを登録/変更する

有料情報サービスのご利用の申し込み時には、EZパスワードを入力する必要があります。

→「ご利用いただく各種暗証番号について(P.14)」

■はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字をEZパスワードとして登録します。

料金・申込・インフォ(P.209の①)の[有料 サービス利用情報]を選択して◎(OK) ►[EZパスワード登録・変更]を選択して◎ (OK)

有料情報サービスのご利用上の注意が表示され ます。

- ② (*)で「承諾する」を選択して◎(OK)▶ 4桁の数字を入力して◎(OK)
- 3 再度同じ4桁の数字を入力して◎(OK)♠(♣)で「OK」を選択して◎(OK)

■EZパスワードを変更する場合

登録済みのEZパスワードを、変更することができます。

- 料金・申込・インフォ(P.209の®)の「有 料サービス利用情報」を選択して®(OK) ► 「EZパスワード登録・変更」を選択して® (OK)

EZパスワードを新たに登録するための画面が表示されます。

以降の操作については、「はじめて登録する場合(上記)」 のステップ2以降をご参照ください。

●ブラウザメニュー

表示しているページをお気に入りリスト に登録する

「ブラウザメニュー(P.209の€)の[お気に 入り登録]



- ② (入力) ▶ タイトルを編集して◎(OK)
- ③ (*)でURLを選択して((人力)) URLを編集して((OK))
- 4 (*)で「お気に入り」フォルダを選択して
 (OK)

フォルダー覧画面が表示され、保存先のフォルダを変更できます。お買い上げ時は「お気に入り」フォルダと「新規作成」が表示されています。「新規作成」を選択して

(OK)を押すと、「新規フォルダ」を作成できます。

5 (*)でフォルダを選択して (OK) ▶ (*)で 「登録」を選択して (OK)

ご注意!

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角/半角共に14文字まで、タイトルは全角/半角共に50文字まで、URLは全角/半角共に512文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

お知らせ

- フォルダを新規作成する方法については、「お気に入りリストにフォルダを作成する(P.213)」をご参照ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、ステップ1 の画面で(*)で「登録」を選択して(OK)を押すと、その まま登録できます。

表示中の添付データを保存する

表示しているページの添付データをデータフォルダに保存できます。

ブラウザメニュー(P.209のE)の[データフォルダへ保存]

保存対象の添付データが表示されます。



次へ 保存

- (次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示する
- ※ データが1つのとき、または 保存対象が最後のときは(戻る)になります。

2 ◎(保存) ▶◎(OK)

ブラウジング中の画面に戻るには()か(ア)を押します。または()(戻る)をブラウジング中の画面に戻るまで押します。

ご注意!

- 保存したデータによっては、再生できない場合があります。
- コンテンツによっては、保存できない場合があります。

表示しているページを画面メモに保存 する

保存できる最大データ量は50KB、最大件数は10件で す。

画面メモリストの詳細については、「画面メモリスト (P.215) | をご参照ください。

1 ブラウザメニュー(P.209の(E))の [画面メ モへ保存]

◎(入力)を押すと、タイトルを編集できます。

2 (♣)で「登録」を選択して◎(OK)

お知らせ

• 「画面メモリスト(P.215)」には、タイトルが表示されます。

URLを入力してコンテンツを表示する

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。 EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

ブラウザメニュー(P.209の(E)) / EZメニュー (P.208の(A))の [URLダイレクト入力] ▶URL を入力して((OK)) ▶ ((OK))

URLは全角/半角共に1,000文字まで入力できます。

ご注意!

- URLは必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて 入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できま す。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を 整理することができます。

お気に入りリストに登録されているペー ジを表示する

EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の [お気に入りリスト]

2 🗓 検索

3 🕽 待画

4 🗓 着メロ

5 🕅 ムービー

6 ク゛リーティンク゛カート゛ 7 あっちゃんの冊 お気に入りリストが表示されま d,

※フォルダにはタイトルの前に **り**が表示されます。

■お気に入りのページを表示する場合

- (♪)でお気に入り項目を選択して(C)(OK)
- ■フォルダ内のお気に入りを選択してページを 表示する場合
- (ま)でフォルダを選択して◎(OK) 選択したフォルダ内のお気に入りの一覧が表示さ れます。
- (♣)でお気に入りを選択して(C)(OK)

お気に入りを新規登録する

- EZメニュー(P.208の(A))/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の [お気に入りリスト]
- ⑩(メニュー) ▶ [新規登録]



(○) (入力) ▶ タイトルを入力して(○) (OK)

> タイトルには、全角/半角共に50文字まで、URLに は、全角/半角共に512文字まで入力できます。 フォルダ名を選択して (OK)を押すと、フォルダ 一覧が表示されて、保存先のフォルダを変更でき ます。

(*)で「登録」を選択して◎(OK) ► ◎ (OK)

お気に入りの詳細を確認/編集する

- EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の[お気に入りリスト] フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合 は、(*)でフォルダを選択して(OK)を押しま
- (♣)でお気に入りを選択して®(メニュー) ▶ [詳細/編集] ▶◎(OK)

編集しない場合は、 (2) (戻る)を押します。 編集する操作については、「お気に入りを新規登録 する(左記) | のステップ3以降をご参照ください。

お気に入りリストにフォルダを作成する

最大9個のフォルダを、お気に入りリストに作成すること ができます。

- EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の[お気に入りリスト]
- ⑩ (メニュー) ▶ [フォルダ作成]
- ●(*)で「登録」を選択して ► (*) (OK) フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力で きます。

ご注意し

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することは できません。

フォルダ名を変更する

きます。

- EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の [お気に入りリスト]
- (♪)でフォルダを選択して⑩ (メニュー) ▶ [詳細/編集]
- ▶(♣)で「登録」を選択して◎(OK) フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力で

お気に入りを移動する

- 1 EZメニュー(P.208の(A)) / ブラウザメニュー(P.209の(E))の[お気に入り以入ト] フォルダ内のお気に入りを移動する場合は、(*)でフォルダを選択して(OK)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。
- ② でお気に入り項目を選択して③ (メニュー) ▶ [フォルダ移動]フォルダの一覧が表示されます。
- 3 (*)で移動先を選択して◎(OK) ► ◎(OK)

お気に入り/フォルダを並び替える

- 1 EZメニュー(P.208の(A)) / ブラウザメニュー(P.209の(E))の[お気に入りリスト] フォルダ内のお気に入りを並び替える場合は、(*)でフォルダを選択して(●)(OK)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。
- ② でお気に入り項目またはフォルダを 選択して◎ (メニュー) ▶ [並び替え]
- 3 (*) で移動先を選択して (○(OK)

ご注意!

 並び替えができるのは、フォルダ同士またはお気に入り同士 に限られます。

お気に入り/フォルダを1件削除する

- 1 EZメニュー(P.208の(A)) / ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の[お気に入りリスト] フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、(♪で フォルダを選択して(OK)を押し、フォルダ内の お気に入りを表示してください。
- ② でお気に入り項目またはフォルダを選択して⑥(メニュー) ▶ [1件削除]を選択して⑥(OK)
- 3 ◎(はい)

ご注意!

フォルダの削除は、フォルダ内にお気に入りがない場合のみ 実行できます。

フォルダ内にお気に入りがある場合は、「このフォルダは空ではないため削除できません」と表示され、削除できません。

お気に入りを全件削除する

- 「EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の [お気に入りリスト]
- 2 (メニュー) ▶ 「すべて削除」を選択して(OK)
- 3 ロックNo.を入力して◎(OK) お気に入りリストが全件削除されます。

ご注意し

「すべて削除」を実行すると、フォルダも削除されます。

ショートカットキーにお気に入りを指定する

ショートカットキーにお気に入りを指定すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1億)~(9億))を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスすることができます。

- 1 EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209のE)の[お気に入りリスト]
- ② ⑩(メニュー) ▶ 「ショートカットキー」を選択して⑥(OK)

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

- 3 (*)でショートカットキーを選択して((OK))
- **4** (*) でお気に入りを選択して (CK)

ご注意!

ショートカットキーに指定したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーの指定も解除されます。

ショートカットキーに登録したお気に入りを再指定/削除する

- 1 EZメニュー(P.208の(A)) / ブラウザメ ニュー(P.209の(E))の [お気に入りリスト]
- ② ⑥(メニュー) ▶ 「ショートカットキー」を選択して⑥(OK)

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

3 (♣) で登録済ショートカットキーを選択して ⊚(メニュー)

メニュー		
再指定	② でお気に入りを選択して◎(OK)	
	お知らせ	
	 フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、(・)でフォルダを選択して(○)(OK)を押し、フォルダ内のお気に入りの一覧を表示してから選択します。 	
削除		

● 画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数10件、最大データ量50KBまで保存しておくことができます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付のデータを再生することができます。

画面メモリストに保存されているペー ジを表示する

- 1 EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209のE)の[画面メモリスト]
- 2 (*)で画面メモを選択して◎(OK)

ご注意!

- 画面メモリストにはページのタイトルが表示されますが、タイトルがない場合は空白となります。
- 画面メモリストで表示されるページは、画面メモを保存した時点の情報です。

最新の情報を表示したい場合は、[画面メモ更新]を行ってください(下記)。

画面メモを更新/削除する

- 1 EZメニュー(P.208のA)/ブラウザメ ニュー(P.209のE)の[画面メモリスト]
- **2** (*) で画面メモを選択して⑩(メニュー)

~/	_	_	
\sim	_	ᆚ	_

詳細/編集 画面/

画面メモのタイトルを編集する。 **○(入力) ▶タイトルを入力して ○(OK)**

お知らせ

- タイトルは全角/半角共に50文字まで 入力できます。
- タイトルの下には、画面メモを作成した 日付が表示されます。
- タイトルを変更しない場合は、(②) (戻る)
 を押します。

画面서更新	●(はい)を押すと、EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して、表示する。
削除	選択した画面メモが削除される。
全件削除	登録しているすべての画面メモが削除 される。

●EZ設定

添付データの表示/再生を設定する

ブラウジング中に、ページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定します。

EZ設定メニュー(P.208の(C))

	<u> </u>
添付データ再生設定	
再生する	ブラウジング中に添付データを表示/ 再生する。
再生しない	添付データを再生しない。

※添付データ再生設定を「再生しない」「に設定すると、EZ「着うた™」 とEZムービーはダウンロードすることができません。

スクロールを設定する

ブラウジング中に(*) を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

スクロール設定にかかわらず、② / ② を押すと、画面単位でスクロールします。

EZ設定メニュー(P.208の©)

スクロール設定	
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
^° −シ゛ スクロール	画面単位でスクロールする。

ブラウジング中に使用する文字サイズ を設定する

EZ設定メニュー(P.208の(C))

	•		
文字サイズ変更			
大きい	1行9文字	₹で表示する。	
標準	1行11文	字で表示する。	
小さい	1行19文	字で表示する。	

タイトル表示を設定する

EZ設定メニュー(P.208の©)の [タイトル表示 設定] ▶ [表示する] または [表示しない]

☑ EZトップメニュー

EZトップメニュー ☆ オフィシャる?au [表示する]を選択すると、ブラウザ画面の上部にページのタイトルが表示されます。

タイトル表示設定が「表示する」に設定されているときに ■を選択して

(OK)を押すと、ブラウザメニューが表示 されます。

ブラウザ履歴クリアを設定する

EZ設定メニュー(P.208のC)

ブラウザ履歴クリア設定		
自動設定する	EZブラウザを起動するたびに A5403CAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的 に消去する。	
自動設定しない	ブラウザ履歴を消去しない。	

タイムアウトするまでの時間を設定する

ページを受信するときに、タイムアウトするまでの時間を設定します。

EZ設定メニュー(P.208の©)の [タイムアウト 設定] ▶ [30秒] または [60秒]

EZサーバのドメイン名を確認する

EZ設定メニュー(P.208の(C))の [EZ設定確認]

► (OK)

EZwebで利用するEZサーバのドメイン名が表示されます。

一発ジャンプするページを設定する

待受中またはブラウジング中に29を1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。

EZ設定メニュー(P.208の(C))

Lと設定メーユー(F.と000)(C)	
	一発ジャンプ設定
CA'ZCAFE	「CA'zCAFE」に設定する。 [CA'zCAFE] を選択すると、設定が終 了する。
お気に入り以か	お気に入りリストから選択する。 [変更する] > (*) でお気に入りを選択 して (OK)
	お知らせ • フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、

手動設定

URLを入力して設定する。

[変更する] ▶URLを入力して◎(OK)

お知らせ

URLは、半角240文字まで入力できます。

カンタンアクセスで利用するURLを確認する

カンタンアクセス設定のURLは、既に設定されています。設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなります。

EZ設定メニュー(P.208の©)の [カンタンアクセス設定]

ブラウザのバージョン情報と認証情報 を確認する

ブラウザのバージョン情報を表示します。

また、SSL/TLS対応のページ(データを暗号化して送 受信することにより、お客様の個人情報が安全に通信で きるページ)に接続する際に利用される認証情報を確認 できます。


証明書は、6件記憶されています。

EZ設定メニュー(P.208の©)の [バージョン 情報]

(*)で「1」~「6」の証明書を選択して◎(OK)を押すと、証明書の内容が表示されます。

EZナビ

GPS衛星から取得した位置情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。 ※EZナビのご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備8. Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33) |

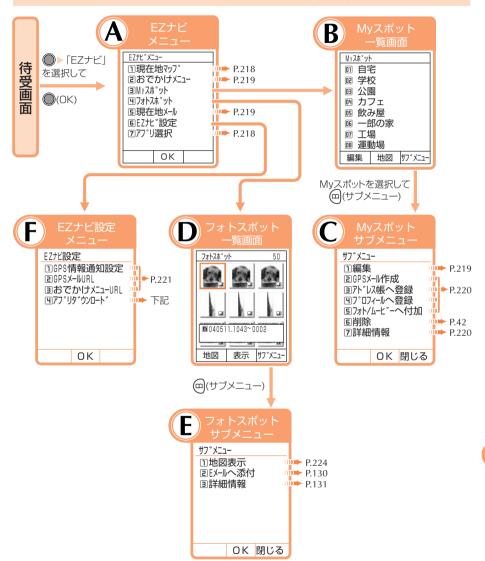

お知らせ

- EZナビ設定メニュー(上記の(Ê))で[アプリダウンロード]を選択すると、EZwebでEZ®NAVIサイトに接続して、EZ®NAVIアプリをダウンロードできます。
 - ※ [アプリ選択(P.XX)] で[まっぷるガイド] を選択している場合、EZナビ設定メニューで [アプリダウンロード] は選択できません。

ご注意し

- 本機能の設定をご利用になるには、必ずEZwebの初期設定をしていただく必要があります。 くわしくは「準備8.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33)」をご参照ください。
- 本機能をご利用になるには、EZナビアプリが必要です。EZナビアプリが無い場合は、アプリをダウンロードしてください。
- EZナビサービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。なお、弊社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 外部アンテナ使用時のGPS情報に関する精度については、保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 「M435 F7制限(P.249)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してからで使用ください。

お知らせ

(9) (3) を押しても、EZナビメニューを表示できます。

●アプリ選択

地図表示に利用するEZアプリ(Java™) を選択する

EZナビでの地図表示時には、ここで選択したEZアプリ ($Java^{TM}$)が起動します。

EZナビメニュー(P.217のA)の[アプリ選択]

アプリ選択	
EZ@NAV I	「EZ@NAVI(P.222)」が提供するEZ アプリ(Java™)を利用する。
まっぷる ガイド	「まっぷるガイド(P.223)」が提供する EZアプリ(Java™)を利用する。

お知らせ

- EZ@NAVIアプリについて
 - ・「EZ@NAVI」が提供するEZアプリ(Java™)のことを「EZ@NAVIアプリ」と呼びます。
 - ・ EZ®NAVIアブリは、削除することができます。 また 「M452 メモリリセット(P.254)」 または 「M453 オールリセット (P.255)」 を実行すると、削除されます。

EZ@NAVIアプリを削除した場合は、ダウンロードすることができます。

- まっぷるガイドアプリについて
 - ・まっぷるガイドが提供するEZアプリ(Java™)のことを 「まっぷるガイドアプリ」と呼びます。
 - まっぷるガイドアプリは、削除することはできません。
 - アプリ選択の設定を変更すると、GPSメールURLの内容 が書き換えられます。

現在地マップと現在地メール

現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

1 EZナビメニュー(P.217のA)の [現在地マップ]



回はい(毎回確認)回はい(確認なし)到利用しない

EZweb通信の確認画面が表示 されます。

~ [はい(毎回確認)] /[はい(確認なし)]



国利用しない

GPS情報通知画面が表示されます。

3 [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

「アプリ選択(左記)」で選択したEZアプリ(Java™) が起動します。

現在地のGPS情報を取得して、地図を表示します。

地図の表示方法→「地図表示(P.224)」

ご注意し

 「アブリ選択(左記)」で選択したEZアブリ(Java™)の「通信 設定」が[OFF]に設定されている場合は、「通信機能が利用 できない設定になっています」と表示され、地図を表示する ことができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「FZアプリの通信設定をする(P.232)|

 「アプリ選択(左記)」で選択したEZアプリ(Java™)の 「GPS情報通知設定」が[OFF]に設定されている場合は、 「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示され、GPS情報を取得することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「GPS情報通知設定をする(P.233)」

お知らせ

ステップ2のGPS情報通知画面は、地図表示などでお客様 のGPS情報をコンテンツに通知するための確認画面です。

現在地のGPS情報を添付したEメール を作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメー ルを作成します。

EZナビメニュー(P.217の(A))の [現在地 メール1

GPS情報の確認レベル画面

GPS情報の取得が完了すると、取得精度が3段階で 表示されます。 (回(地図)を押すと、取得したGPS情 報の地図を表示します。確認レベルが低い場合は、 (リトライ)で再度取得し直すことができます。

GPS情報を取得 しました。

確認レベル (A) 999

確認レベル(A)

れています。

ほぼ正確なGPS情報が 取得されています。

確認レベル(B) [[[] [] [] [] [] [] [] 精度に幅がある可能性 がありますが、比較的正 確なGPS情報が取得さ

リトライ ΩK 地図

確認レベル(C)「写写写」 正確なGPS情報が取得されていない可能性があり

できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の 良い場所で再度取得してください。

(OK)

送信メール作成
宛先
件名
添付
本文
[GPS情報URL]

GPS情報が本文に入力された 状態でEメールの新規作成画面 が表示されます。 Eメールの作成方法

→「Eメール送信(P.166) |

http://www.at-navi.com /map/checkMap.

② 送信 編集 サブメニュー

ご注意し

• 「M434 メール制限(P.249)」が設定されている場合、EZ ナビメニューで「現在地メール」を選択し、GPS情報を取得 して (OK)を押したときに、ロックNo.照合画面が表示さ

ロックNo.を入力すると、設定が一時的に解除されEメール を作成できます。

♪おでかけメニュー

おでかけメニューを表示する

おでかけ時に役立つ、各種ナビゲーションサイトを表示し ます。

EZナビメニュー(P.217の(A))の[おでかけメ **___1**

■「アプリ選択(P.218)」で[EZ@NAVI]を選択して いる場合

「おでかけメニューURL(P.221) | に登録されている URLのコンテンツを表示します。

お買い 上げ時の設定では、「EZ@NAVI(P.222) | のメ ニューを表示します。

■「アプリ選択(P.218)」で「まっぷるガイド」を選 択している場合

「まっぷるガイド(P.223) | を起動してメニューを表示し ます。

■M∨スポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)の GPS情報をお好みに合わせて登録できます。

Myスポットを編集する

Mvスポットには、最大20件のGPS情報を登録でき ます。

Myスポット一覧画面(P.217のB)を表 示する

GPS情報を登録済みのMyスポットを選択して● (地図)を押すと、登録されている場所の地図を表 示します。

- (*) でMyスポットを選択して®(編集)
- (編集) ▶ タイトル名を入力して
 (OK) タイトル名は、全角40/半角80文字まで入力で きます。
- (▲) でGPS情報を選択して(△) (編集)

- W do: Olistin dictation d @ (dissiple)		
GPS情報選択		
現在地	現在地のGPS情報を取得して登録する。	
フォトスホ°ット	フォトスポット一覧画面が表示される。 でフォト/ムービーを選択して (OK) フォト/ムービーに付加されている GPS情報を取得して登録する。 お知らせ	
	 フォトスポット一覧画面には、データフォ ルダに保存されているフォト/ムービー のうち、GPS情報が付加されたフォト/ ムービーのみ表示されます。 	

アト゛レス帳	アドレス帳一覧画面が表示される。 ◆でアドレス帳を選択して ●(OK) アドレス帳に付加されているGPS情報を取得して登録する。 お知らせ ・アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。
プ° ロフィール	プロフィールに付加されているGPS情報を取得して登録する。
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。 ■「アプリ選択(P.218)」で 「EZ®NAVI]を選択している場合
	[はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)]/[はい(確認な し)]▶ ◆で位置を選択して (メ ニュー)▶ 「位置を修正します」を選択 して
	■「アプリ選択(P.218)」で[まっぷる ガイド]を選択している場合
	[はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] - [はい(毎回確認)]/[はい(確認な し)] ・ で位置を選択して 「現

※ [Myスポット] は、選択できません。

5 GPS情報を登録 ▶ @(登録)

ご注意!

 MyスポットのNo.01のタイトル名には、あらかじめ「自宅」 と入力されています。
 No.01のタイトル名は、変更できません。

在位置修正」を選択して

• GPS情報が未登録のMyスポットでは、

[地図で修正]は選択できません。

ご注意!

お知らせ

Myスポットサブメニュー(P.217の©)の[編集]を選択しても、Myスポットを編集できます。

その他の機能

Myスポットサブメニュー(P.217の①)	
	サブメニュー
GPSメール 作成	GPS 情報が本文に入力された状態で Eメールの新規作成画面が表示され る。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」
アト・レス帳へ 登録	アドレス帳にGPS情報を付加する。 → 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.75)」
プロフィールへ登録	プロフィールにGPS情報を付加する。

フォト/ムーピー データフォルダ内のフォト/ハービー へ付加 にGPS情報を付加する。 (♣)でフォルダ/サブフォルダを選択し で(詳細) (ま)でフォト/ムービーを選択して (OK) ご注意! GPS情報が付加されているフォト/ ムービーには、 (GPS情報マーク)が 表示されます。 著作権が設定されているフォト/ムー ビーには、GPS情報を付加できませ 詳細情報 GPS情報の詳細を表示する。 →「GPS情報詳細画面の内容(下記)」

GPS情報詳細画面の内容



画面での操作

- (地図):FZナビで地図を表示する
- (編集):Myスポットを編集→「Myスポットを編集する(P.219) |
- ⊕ (サブメニュー):Myスポットサブメニュー(P.217 の(C))を表示する

画面の見かた

- (1) 圏タイトル名 Myスポットのタイトル名が表示されます。
- (2) § § § 確認レベル確認レベルが3段階で表示されます。→「GPS情報の確認レベル画面(P.219)」
- (3) GPS情報


取得したパラメーターを情報として保持します。 「測地系」「表示(表示方式)」「緯度」「経度」が表示されます。

●フォトスポット

フォトスポットを利用する

データフォルダ内のGPS情報が付加されたフォト/ムービーがサムネイル表示されます。

フォトスポット一覧画面(P.217の①)を表示 する

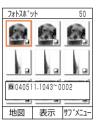

- (表示/再生):フォト/ムー ビーを表示/再生する
- (地図):EZナビで地図を表示 する
- ⊕(サブメニュー):フォトスポットサブメニュー(P.217の(E))を表示する

ご注意!

フォトスポット一覧画面には、miniSDメモリカードに保存されているフォト/ムービーは表示されません。

● EZナビ設定

EZweb上でのGPS情報通知を設定 する

地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。

EZナビ設定メニュー(P.217の(F))

GPS情報通知設定	
ON(確認あり)	EZweb上でGPS情報を取得したり、 地図を表示するとき、「GPS情報を通 知します。よろしいですか?」という GPS情報通知画面が表示される。
ON(確認なし)	GPS情報通知画面を表示せずに、 GPS情報を取得したり、地図を表示する。
OFF	GPS情報を通知できなくする。 「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示される。

ご注意!

- EZアプリ(Java™)を起動してお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際に、確認画面を表示する/しないの設定は、「アプリ選択(P.218)」で選択したEZアプリ(Java™)の「GPS情報通知設定」に従います。
 - ※「GPS情報通知設定」を[OFF]にすると、EZナビの一部機能が使用できなくなります。 設定方法→「GPS情報通知設定をする(P.233)」

GPSメールに付加するURLを設定 する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

現在の接続先URLが表示されます。

お買い上げ時は、「EZ®NAVI(P.222)」(http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp)に設定されています。

「まっぷるガイド(P.223)」を選択しているときは、 http://rcs-ez.mti.ne.jp/casio/ showmap.aspに設定されています。

2 (サブメニュー)

編集 接続先URLを編集する。 [変更する] ▶接続先URLを編集して (○) (OK) ▶ [上書きする] お知らせ ・接続先URLは、半角256文字まで入力

できます。

サブメニュー

初期値に戻す [初期化する]・・・

ご注意し

この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

お買い上げ時の設定に戻る。

おでかけメニューのURLを設定する

EZナビサービスを利用できるコンテンツの接続先URL を登録します。

「EZナビ設定メニュー(P.217の下)ト[おでかけメニューURL]

現在のおでかけメニューURLが表示されます。 お買い上げ時は、「EZ®NAVI(P.222)」(http:// www.ezatnavi.com/ez/)に設定されています。

2 @(サブメニュー)

サブメニュー 編集 おでかけメニューURLを編集する。 [変更する] おでかけメニューURLを編集して (OK) ►[上書きする] お知らせ ・接続先URLは、半角256文字まで入力できます。

ご注意!

初期値に戻す

おでかけメニューURLを編集すると、おでかけメニューを利用して情報サイトに接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

お買い上げ時の設定に戻る。

[初期化する] · · ·

「アプリ選択(P.218)」で[まっぷるガイド]を選択している場合、おでかけメニューURLを編集することはできません。

EZ@NAVI

EZ@NAVIでは、コンテンツに接続し、公共交通機関・徒歩・車などを組み合わせた経路案内の提供や、付近のお店をジャンルごとに検索するなど、人の行動にまつわる様々な情報サービスを提供します。

お知らせ

お買い上げ時の設定では、EZナビメニュー(P.217の(A))の[おでかけメニュー]を選択しても、EZ®NAVIのメニューを表示できます。

EZ@NAVIのメニュー



示された場合はご利用にあたり、EZENAVIの会員登録が必要となります。 会員登録を行うと、そのま

会員登録を行うと、そのま ま継続してご利用いただけ ます。

★登録★

本サーセ Add EZ@

NAV!(BREW[TM])とは別料
金のサービスですので会
員登録にあたっては以下
の点にで注意下さい。

・情報料はそれぞれ必要 となります ・本サービスとEZ@ NAVI(BREWLTM])間で情報 共有は出来ません

フ゛ラウサ゛

1 GPSマップ

現在地をGPSで検索して地図を表示します。

②ドアtoドア GPSを利用したルート検索が行えます。さらに住所、〒、電話番号、駅 名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検索可能です。

■ メールでナビ

現在地の場所をGPSで検索し、Eメールを送信することができます。 さらに住所、〒、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検 索可能です。

(EZwebに加え、PC/i-mode/ボーダフォンライブ! にも送信できます。)

4YOUどこ?

相手に居場所を質問するEメールを送信できます。受信した相手は、 GPSで検索してEメール送信することができます。

■ MY BOX 自宅や会社、学校の場所や経路など、よく利用する場所を登録することができます。

6 マップサーチ

GPS、住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳などから検索して地図を表示します。検索した場所をMyスポットに登録することができます。

▼ 時刻表チェック

駅名とMY BOXから時刻表の検索が行えます。

₽PCリンク

「@NAVI.com」(提供:デジタルメディアサービス(株))にリンクします。 追加申し込みをするとEZwebコンテンツに加えて、PCコンテンツが 利用でき、MY BOXデータをPCサイトと共有することなどが可能になります。

メインメニューの画面を、ビジュアル表示に切り替えられます。 「お気に入りリスト」に登録できます。

EZ@NAVIアプリを利用する

E7@NAVIアプリを利用すると、現在地の地図を表示した り、GPS情報を利用したルート検索や地図検索をするこ とができます。

待受中に⋒▶ ♠で「EZアプリ」を選択して⋒ (OK) ▶ (‡)で「EZ@NAVI」を選択して◎ (実行) ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]



EZ@NAVIアプリが起動します。

- ①現在地の場所をGPSで検 索して地図に表示します。
- ②GPSを利用したルート検 索を行うことができます。 さらに、住所、下、電話番号、 駅名やMY BOX、au電話 のアドレス帳などからも検 索可能です。
- ③GPS、住所、下、電話番号、駅名やMY BOX、au電話の アドレス帳などからも検索して地図を表示します。検索 した場所をMvスポットに登録することができます。
- ④ご利用方法や、不明点などを調べることができます。

お知らせ

- EZ@NAVIアプリをご利用になるには、EZ@NAVIサイトの会員登 録が必要です(有料)。
- 待受中にで「データフォルダ」を選択して(OK) ▲ で「EZアプリーフォルダを選択して (詳細) (詳細) で 「EZ@NAVI」を選択して

 (実行) ►[はい(毎回確認)] / [はい (確認なし)]▶[はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)]と操作し ても、EZ@NAVIを起動できます。

まっぷるガイド

まっぷるガイドを利用する

まっぷるガイドアプリを利用すると、多様なガイド情報を フルに活用したタウンガイドサービスを利用できます。

待受中に

◇

◇
で「EZアプリ」を選択して (OK) ►(*)で「まっぷるガイド」を選択し て◎(実行) ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確 認なし)] ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認 なし)]



TOPメニューが表示されます。 (*):メニューを選択する

- (4):メニューのタブを切り替え
- ご選択したメニューを実行す
- (@)(終了):まっぷるガイドアプリ を終了する

■現在地の地図を表示する場合

(→) 「地図を見る」を選択して(◎) 上接続す る] ▶ 「現在位置(GPS)」を選択して (選 択) ▶ [はい] ▶ 「地図表示」を選択して◎(選 択) ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認な し)] ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認な し)]

地図の表示方法→「まっぷるガイドアプリで地図を 表示する(P.224)」

ご利用中に以下の画面が表示された場合は

「まっぷるガイド」 は月額315円(税込 ます。ご利用の前に 必ずご利用規約をお 読みの上、承諾くだ さい。

ご利用にあたり、まっぷるガイド の会員登録が必要となります。 ご利用中に以下の画面が表示 された場合は、会員登録を行っ てください。そのまま継続して ご利用いただけます。

利用規約を読む 承諾する

承諾しない 戻る

まっぷるガイドの機能について

タブ	メニュー	機能
	まっぷるガイド	お店やイベント施設などのガイ ド情報をエリアとジャンルで検 索できます。
9	地図を見る	様々な方法で地点を指定して、 地図を表示します。
	ルート検索	出発地、目的地を指定し、徒歩 および各種交通手段を利用し たルートを検索します。
	自宅に戻る	自宅に戻るルートを検索しま す。
	前回表示ルート	前回検索したルートを表示し ます。
	待合せメール	待合せの場所を地図付きメー ルでお知らせします。
	お迎えメール	相手に今いる場所を教えても らうことで、迎えに行くまでの ルートを検索します。
	カメラ撮影	カメラのフォトを起動します。
	画像登録	撮影済みの画像を地図に登録 します。
	画像確認	登録した画像の一覧を表示し ます。
Th	ブックマーク設定	まっぷるガイドに登録したブックマークを編集/削除できます。

タブ	メニュー	機能
	アドレス設定	待合せメール/お迎えメール を利用するためのEメールアド レスを登録します。
The	自宅地点設定	自宅の位置を登録します。
	退会メニュー	まっぷるガイドを退会できま す。
	お問合せ	お問合せ先を表示します。

お知らせ

「アプリ選択(P.218)」で[まっぷるガイド]を選択している場合、EZナビメニュー(P.217の(A))で[おでかけメニュー]を選択しても、まっぷるガイドアプリが起動します。

●地図表示

登録されている場所の地図を表示します。

ご注意!

 EZ®NAVIアプリまたはまっぷるガイドアプリの「通信設定」が [OFF] に設定されている場合は、「通信機能が利用できない設定になっています」と表示され、地図を表示することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「EZアプリの通信設定をする(P.232)

EZ@NAVIアプリまたはまっぷるガイドアプリの「GPS情報通知設定」が[OFF]に設定されている場合は、「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示され、GPS情報を取得することができません。設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。設定方法→「GPS情報通知設定をする(P.233)」

EZ@NAVIアプリで地図を表示する

「アプリ選択(P.218)」で[EZ@NAVI]を選択している場合、 EZ@NAVIアプリが起動して地図を表示します。

1 地図表示の操作を行う

EZweb通信の確認画面が表示されます。

[はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]
GPS情報通知画面が表示されます。

3 [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]



EZ@NAVIアプリが起動して地図 が表示されます。

- ◆:表示する区域を移動する
- (四):メニューを表示する
- (4 5):地図表示をズームインする
- (6歳):地図表示をズームアウト する
- ★ ፡፡ :左回転
- # 3:右回転
- (2歳):★に戻る
- (0 ₺):ノースアップ

■メニューを利用する場合

4 ◆でポインターを移動して[□](メニュー)

→ ♥ ピルインターを移動して(スニュー)		
通常時のメニュー		
★情報表示	★の位置の詳細情報を表示する。	
+住所表示	+の位置の住所を表示する	
Myスポットに ★を登録	★の位置のGPS情報をMyスポットに 登録する。	
Myスポットに +を登録	ポインターの位置のGPS情報を Myスポットに登録する。	
MYBOXに★を 登録	★の位置のGPS情報をMY BOXに 登録する。	
MYBOXに+を 登録	ポインターの位置のGPS情報を MY BOXに登録する。	
+をメール送信	ポインターの位置のGPS情報が、本文 に入力された状態でEメールの新規作 成画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」	
メインメニューに 戻る	EZ@NAVIのメインメニュー画面に 戻る。	
アプリの終了	通信を終了して待受画面に戻る。	

※「GPS情報の確認レベル画面(P.219)」で (地図) を押して地図を表示した場合には以下のメニューが表示されます。

位置修正時のメニュー	
位置を修正 します	表示した地図の位置を修正して保存し、アプリを終了する。
修正しないで 終了	表示した地図の位置を修正せずに アプリを終了する。

まっぷるガイドアプリで地図を表示する

「アプリ選択(P.218)」で[まっぷるガイド]を選択している場合、まっぷるガイドアプリが起動して地図を表示します。


1 地図表示の操作を行う

EZweb通信の確認画面が表示されます。

2 [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)] GPS情報通知画面が表示されます。

3 [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)]

4 [地図を表示する]を選択して◎(選択)

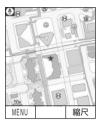

まっぷるガイドアプリが起動して 地図が表示されます。

- ○:ポインターを表示する/ポインター表示中は、ポインター表示中は、ポインターメニューを表示する
- ◆: 地図を移動させる/ポインター表示中はポインターを 移動させる
- (1.4)~(4点)(6点)~(9点):地図を移動させる
- (5 煮):地図上の建物を3D表示に切り替える
- ◎ ②:バードアイ表示に切り替える
- (*ボ):地図を左に回転させる
- (#**少**):地図を右に回転させる

5 (縮尺) ▶ (*)で縮尺を選択して (*)

1/2,500~1/200,000までの9種類の縮尺から選択できます。

(閉じる)を押すと、縮尺を変更せずに地図表示に戻ります。

■ポインターメニューを利用する場合

6 ○▶◆でポインターを移動して○

	ポインターメニュー
が小、情報詳細	ポインターの位置のガイド情報を表示する。
写真画像詳細	ポインターの位置の写真を表示する。
現在位置修正	★の位置をポインターの位置に修正す る。
Myスポットへ登録	ポインターの位置をMyスポットに登録 する。
メール送信	ポインターの位置のGPS情報が、本文 に入力された状態でEメールの新規作 成画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.166)」
出発地に設定	ポインターの位置を出発地に設定する。
目的地に設定	ポインターの位置を目的地に設定する。
ポインター非表示	ポインターを非表示する。

■メニューを利用する場合

6 @(MENU)

メニュー	
地図を終了	地図表示を終了して元の画面に戻る。
た゛ケ゛ーション機能	地図上に常に現在地を補足して、表示 するかどうか設定する。
が小・表示設定	表示するガイドアイコンのジャンルを 設定する。

写真表示設定	登録した写真を地図上に表示する方 法を設定する。
出発地再設定	現在地を出発地としてルートを検索する。
現在地を表示	現在地のGPS情報を取得して、地図を表示する。
お出かけメニュー TOPへ	まっぷるガイドアプリのTOPメニュー を表示する。
ルート候補	ルート候補を表示する。
地図操作方法	キー操作のガイドを表示する。

お知らせ

 ステップ4で「ルート検索(出発地に指定)/(目的地に指定)」 を選択して
(選択)を押すと、GPS情報の地点を出発地/目的地として指定してルートを検索できます。

※ステップ4の選択メニューは、取得済みのGPS情報を利用して地図を表示する場合に表示されます。

▶他の機能でGPS情報を 付加する

プロフィール/アドレス帳/ムービー/ フォト/EメールにGPS情報を付加する

ご注意!

- EXール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、「EZwebの初期設定を行ってください」と表示され、GPS情報を付加できません。
 Eメール・EZwebの初期設定方法→「準備8.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33)」
- 著作権が設定されている画像/EZムービーにGPS情報を 付加しようとすると、「このデータは著作権保護の為編集で きません」と表示され、GPS情報を付加することはできませ ん。
- 録画モードを「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」 に設定して撮影したカメラのムービーでは、miniSDメモリカードが取り付けられていると、GPS情報は付加できません。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面で@(ムービー)を押してムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面で®(フォト)を押してフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラでGPS情報を付加した後、撮影/録画して保存を行 うと「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると[付加しない]に設定が戻ります。

お知らせ

Eメールの本文入力時に文字入力メニューで[GPS情報付加]を選択した場合は、ステップ2のGPS情報取得メニューが表示されます。

∮ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報付加	
付加する	GPS情報を取得して付加する。
付加しない	GPS情報を削除する。 [付加しない]を選択すると、設定が終 了する。

■GPS情報を付加する場合

2 [付加する]

GPS情報選択	
現在地	現在地のGPS情報を取得すると、確認 レベル画面(P.219)が表示される。 (OK)を押すと、GPS情報が付加される。
Myスホ°ット	Myスポット一覧画面が表示される。 ②で選択して◎(OK) Myスポットに 登録済みのGPS情報を 付加する。
フォトスポ ット	フォトスポット一覧画面が表示される。
アドレス帳	アドレス帳一覧画面が表示される。 ⑦でアドレス帳を選択して(OK) アドレス帳に付加されているGPS情報を取得して付加する。 お知らせ ・アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。
フ° ロフィール	プロフィールに付加されているGPS情報を取得して付加する。
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。 ■「アプリ選択(P.218)」で [EZ®NAVI]を選択している場合 [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ 「位置を選択して回(メニュー) ▶ 「位置を修正します」を選択して ■「アプリ選択(P.218)」で[まっぷるガイド]を選択している場合 [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [ない(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ 任位置修正」を選択して

添付	Eメールの本文入力時のみ選択で
	きる。
	◆で添付データを選択して◎(OK)
	添付データに付加されているGPS情
	報をEメールの本文に付加する。
	お知らせ
	添付データの一覧では、GPS情報が付加された添付データのみ選択できます。

- ※ GPS情報があらかじめ付加されていない場合、[地図で修正]は選択できません。
- ※ アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、[アドレス帳]と[プロフィール]は選択できません。
- ※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「フォトスポット」は選択できません。
- ※ Eメールの本文入力時は、[地図で修正]は選択できません。

EZアプリ(Java™)

EZアプリは、Java™技術をベースとしたEZwebのサービスです。


EZweb(インターネット)のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードすることができます。

※EZアプリ(Java™)のご利用には、EZweb(インターネット)のお申し込みが必要です。ご購 入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合 わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。


- 初期設定方法→「準備8. Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.33) |
- ※本章では「EZアプリ(Java™)」の名称を「EZアプリ」と略しています。 あらかじめご了承ください。

通常のEZアプリ

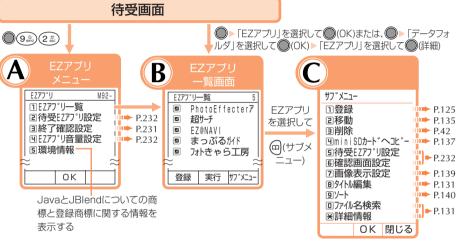

「特別サービス | フォルダのEZアプリ

※ 特別サービスのEZアプリが1件もデータフォルダに保存されていない場合、データフォルダに「特別サービス | フォルダは表示さ れません。

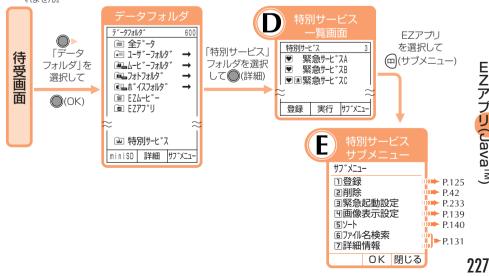

ご注意し

- EZアプリ通信を利用するEZアプリをご利用の際には、別途EZアプリ通信料金がかかることがあります。
- EZweb通信を利用するEZアプリをご利用の際には、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- EZアプリのLOADING中に着信などにより「EZアプリ応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入れ直します。」と表示され、EZアプリ終了の処理が行われる場合があります。
 - (処理の過程で電源が自動的にOFF、ONU、待受画面に戻ります。)
- [EZアプリの通信設定をする(P.232)] が [OFF] に設定されている場合、通信機能が必要なEZアプリを実行しようとしても、正常に動作しない場合があります。
- 「GPS情報通知設定(P.233)」が [OFF] に設定されている場合には、GPS情報の取得はできません。 GPS情報を利用するアプリケーションを実行する場合、正常に動作しないことがあります。
- イージーパレット(別売)を接続して、EZアプリを起動して操作する場合、イージーパレットのキーを押し続けても連続操作にはなりません。
- EZアプリご利用中の効果音などの音量は、EZアプリメニューの「EZアプリ実行中の音量を設定する(P.232) 「で変更できます。
- [M63 マナーモード(P.269)] が[通常マナー]に設定されている場合、EZアプリの効果音は鳴りませんが、バイブレータは振動します。
- 「M63 マナーモード(P.269)」が[サイレントマナー]に設定されている場合、EZアプリの効果音は鳴らず、バイブレータも振動しません。
- 「M63 マナーモード(P.269)」が「アウトドア」に設定されている場合、EZアプリの効果音は最大音量で鳴ります。
- 特別サービスのEZアプリをご利用中の音量とバイブレータの設定は、変更できません。
- EZアプリを実行中に を押した場合の動作は、「EZアプリの終了確認設定をする(P.231)」の設定によって変更することができます。
- EZアプリ実行中や中断中は、ご使用になれない外部機器があります。
- ・起動できないEZアプリは一覧画面に (通常のEZアプリ)または (特別サービスのEZアプリ)が表示されます。
- データフォルダ内の「ユーザーフォルダ」の「ロックフォルダ」に移動したEZアプリは、EZアプリー覧画面に表示されません。
- miniSDメモリカードに保存されているEZアプリは、実行できません。本体内のデータフォルダに移動またはコピーしてください。
 移動/コピー方法→「M941 データフォルダ(P.142)」

お知らせ

• お買い上げ時に用意されているEZアプリについて

項目	参照先	制限事項	
まっぷるガイド	P.223	これらのEZアプリは、移動/コピー/削除/タイトル編集することは	
フォトきゃら丁戸	P 229	できません。	

項目	説明	制限事項
PhotoEffecter アイコンメーカー EZ®NAVI	撮影したフォトを使って遊べる楽しいサービスです。 無料で遊べるフリーサービスでは、フォトに色々な効果を加えてスライドフォト再生できます。 有料会員サービスでは、作成したスライドフォトをEメールで送信したり、メインメニューに表示するオリジナルのアイコンを作成できます。 「EZ®NAVI (P.222)」を利用して、EZナビで地図表示するためのEZアプリです。 駅名や名称、電話番号、郵便番号、住所で検索して地図を表示することもできます。 着信メロディサイト「メロバ取り放題」の着信メロディをアーティスト名	ご注意! • これらのEZアプリは、移動/削除/タイトル編集することができます。 ※ miniSDメモリカードには移動/コピーすることはできません。 • 「M452 メモリリセット(P.254)」「M453 オールリセット(P.255)」を実行すると、これらのEZアプリは削除されます。 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。 • EZwebを利用するEZアプリをご利用の場合は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。 • 通信設定を[ON(確認あり)]または[ON(確認なし)]に設定してください。 →「EZアプリの通信設定をする(P.232)」
	や曲名、ジャンル、キーワードで検索して、ダウンロードできます。	

EZアプリご利用中に着信などがあった場合について
 EZアプリご利用中に着信したり、メールを受信した場合などの動作は、次のようになります。

項目	機能	
音声着信時	着信動作へ→通話終了後、EZアプリに戻る。	
EX-ル受信時	実行継続(🏅 点滅)→EZアプリ終了後、受信開始。	
Cメール受信時	実行継続(≦ 点滅)。	
おしゃべりモードのメール受信時	おしゃべりモードへ→おしゃべり終了後、EZアプリに戻る。	
各種アラーム設定時刻	アラーム動作へ→アラーム終了後、EZアプリに戻る。	
オートハ゜ワーオフ	実行継続→EZアプリ終了後、待受画面に戻ったときに電源OFF。	

- ※EZアプリによっては、メールを受信したときにEZアプリを中断して、受信動作に切り替わることがあります。
- ※音声着信時やおしゃべりモードのメールを受信した場合などは、EZアプリが中断し各動作に切り替わりますが、中断後EZアプリを中断したところから始められるかどうかは、各EZアプリによって異なります。
- ※待受EZアプリを実行中の場合、オートパワーオフ設定時刻になると電源OFFします。
- データフォルダのフォルダー覧画面で「EZアプリ」フォルダを選択しても、EZアプリの一覧が表示されます。

●EZアプリを起動する

あらかじめ用意されているEZアプリを 起動する

- **1** EZアプリー覧画面(P.227の®)を表示する
- ② (*)でお買い上げ時に用意されているEZア プリを選択して(*)(実行)

● フォトきゃら工房

フォトきゃら工房は、カメラで撮影したフォトを使ってオリ ジナルキャラの作成ができるサービスです。

フォトきゃら工房には、無料で遊べるフリーサービスと、もっと楽しく遊びたい人への有料会員サービスがあります。

フォトきゃら工房を起動する

フォトきゃら工房では、お買い上げ時に用意されている EZアプリとEZwebを利用してフォトきゃらを作成しま す。

- EZアプリー覧画面(P.227の®)を表示する
- 2 「フォトきゃら工房」を選択して◎(実行)▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

フォトきゃら工房のタイトル画面が表示されます。

- ◆:項目を選択する
- :内容を表示する、または選択した項目を実行する
- ⋒(終了):フォトきゃら工房を終了する

タイトル画面の内容

顔から作る………

フォトきゃらの作成を開始します(P.230)。

キャラから作る………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、キャラから作成を開始します。

サイトTOP.....

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、 TOP画面を表示します。

お顔リスト………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、お 顔リストを表示します。

作成済みリスト………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、作成したフォトきゃらのリストを表示します。

ご利用規約………

ご利用規約を表示します(P.230)。

サンプル………

フォトきゃら工房で作成できるサンプルを表示します。

サービス概要………

サービス概要を表示します。

遊び方………

遊び方を表示します。

有料会員説明………

フォトきゃらをさらに楽しむための有料会員サービスのご案内を表示します。

ご注意!

- フォトきゃら工房は削除できません。
- 通信設定を[ON(確認あり)]または[ON(確認なし)]に設定してください。

[OFF] に設定されている場合はフォトきゃらを作成することはできません。→ 「EZアプリの通信設定をする(P.232)」

ご利用規約を確認して同意する

フォトきゃら工房のサービスをご利用になる前に、必ずご 利用規約の内容をご確認ください。

フォトきゃら丁戻を起動する

起動方法→「フォトきゃら工房を起動する (P 229) I

- 2 「ご利用規約」を選択して◎▶「規約を読 む」を選択して◎▶ ◆を押して最後まで 「ご利用規約」を読んで⑩(戻る)
- ご利用規約に同意される場合は「規約に同 意する」を選択して◎

フォトきゃら丁房のタイトル画面に戻ります。

ご注意し

ご利用規約の内容に同意されない場合は、フォトきゃらを作 成することはできません。

フォトきゃらを作成する

カメラで撮影するなどして、データフォルダに保存されて いるJPEG形式の画像を利用してフォトきゃらを作成しま

- ■データフォルダに保存されている画像から作成 する場合
- フォトきゃら工房を起動する

起動方法→「フォトきゃら工房を起動する (P 229) I

2 [顔から作る] を選択して◎▶◆ (こデータ フォルダから選ぶ] を選択して 🌑 🕨 ロック No.を入力する

> データフォルダに保存されているJPEG形式の画 像が表示されます。

◆で画像を選択して



この画面では、顔の輪郭を指定 します。

(♠):輪郭を移動する

- (2点):輪郭の縦の幅を広げる
- (8 %):輪郭の縦の幅を狭める
- (4 54):輪郭の横幅を広げる
- (6点):輪郭の横幅を狭める
- :次のステップに移る

顔の輪郭を指定して◎▶◎▶◎

[アップロードする] を選択して

「接続しますか?」と表示され、「接続する」を選択 すると、EZwebでフォトきゃら工房にアクセスしま

画面の指示に従って操作をすると、フォトきゃらを 作成してダウンロードすることができます。 ダウンロードしたフォトきゃらは、データフォルダの 「3D | フォルダに保存されます。

ご注意!

• EZwebを利用するEZアプリをご利用の場合は別途 EZweb通信料金がかかります。

お知らせ

- ステップ2で「キャラから作る」を選択した場合は、「接続し ますか? | と表示され、 [接続する] を選択すると、 F7webで フォトきゃら工房にアクセスします。以降、画面の指示に従っ て操作してください。
- ステップ2でロックNo.を入力すると、ロックフォルダ (P.134)内のデータも同時に表示されます。 ロックフォルダ 内のデータを使用しない場合は、(**グ*)を押してください。
- 初めて起動した時に「顔から作る」を選択した場合も、ご利 用規約は表示されます(「規約に同意する] を選択すると、次 回からは表示されなくなります)。
- 利用できるJPEG画像は横120×縦160、横240×縦 320、30KB未満(目安)のものです。
- 作成したフォトきゃらは、データフォルダの「3D | フォルダに 保存されます。
- 作成したフォトきゃらは、データフォルダで再生できます。 再生方法→「「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータを再 生する(P.123) L
- 作成したフォトきゃらは、アドレス帳、プロフィール、「M312 スクリーンセーバ(P.243)」「M313 通常着信画面 (P.244) | などに登録して利用できます。 登録方法→「データを他の機能に登録する(P.125)」
- フォトきゃらの作成中に(四)(HFLP)を押すと、キー操作の説。 明が表示されます。
- フォトきゃらの作成中に (戻る)を押すと、ひとつ前のス テップに戻ります。

▶その他のEZアプリを 起動する

ダウンロード後すぐにEZアプリを起動 する

EZアプリをダウンロードする

ダウノロード成功しました 「○△□ゲーム」 データフォルダへ登録しま した

ダウンロード方法→「EZweb上 の着信メロディや画像、EZアプ リ(Java™)、EZムービーを利用 する(P.210)」

(実行):EZアプリが起動する

(戻る):EZブラウザに戻る

戻る 実行 ブラウザ

2 (実行)

EZアプリが起動します。

お知らせ

データ保存領域がいっぱいになると、「データ保存領域がいっぱいです。EZアブリを削除しますか」と表示されます。
 不要なEZアブリを削除してください。

データフォルダに保存したEZアプリを 起動する

1 EZアプリー覧画面(P.227の®)または 特別サービス一覧画面(P.227の®)を表 示する

②でEZアプリを選択して◎(実行)

EZアプリ通信を受信したとき

A5403CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信が送信されてきます。

EZアプリ通信を受信する

EZアプリ通信の受信音が鳴ります。

お誘いメール受信		
起動する EZアプリを起動して相手に接続する		
起動しない EZアプリを起動しない。		

2 [起動する] ▶ [接続する]

相手の方と接続すると、ゲームが始まります。

ご注意!

- 対戦ゲームなどを行うには、対戦相手と同じEZアブリが A5403CAにダウンロードされている必要があります。
- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリについては、 EZアプリ通信を受信したときに、確認画面は表示されません。

お知らせ

- 「M431 オートロック(P.248)」または「M434 メール制限(P.249)」が設定されている状態でEZアプリ通信を受信した場合は、ロックNo.を入力して、ロックを一時的に解除してください。
- EZアプリ通信を受信した場合、EZアプリを起動させて相手 の方と接続すると、EZアプリ通信を受けた側もEZアプリ通 信料金がかかります。
- EZアプリ通信を受信するときには、相手の方の電話番号または名前が画面に表示されます。

EZアプリ通信を送信する

A5403CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信を送信します。

1 EZアプリ通信の送信操作をする

ゲームの画面に従い、EZアプリ通信の送信先を指定します。

2 [送信する]

ご注意!

- 相手の方がEZアプリ対応機種でない場合はEZアプリ通信を利用した対戦ゲームはできません。相手の方の機種をで確認のうえ、EZアプリ通信を送信してください。
- 対戦ゲームなどを行うには、EZアプリ通信を送信したEZアプリと同じEZアプリが相手のEZアプリ対応機種にダウンロードされている必要があります。
- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。

お知らせ

- 送信先の電話番号に「184(発信者番号非通知)」を付加すると「非通知のため送信できません」と表示されて、EZアプリ通信を送信できません。「184」を付加せずに送信してください。
- EZアプリ通信の送信に成功すると、EZアプリ通信料金がかかります。
- EZアプリ通信料金は、請求書には「ezplus通信料」と記載 されます。

●EZアプリを設定する

実行中の音量や待受EZアプリを設定する方法などについて説明します。

EZアプリの終了確認設定をする

EZアプリをご利用中に を押したときの動作を設定します。

EZアプリメニュー(P.227の(A))

終了確認設定		
確認あり	確認画面を表示する。	
終了	EZアプリを終了する。	
中断	EZアプリを中断する。	

お知らせ

「EZアプリを終了しますか?」と表示されます。

[終了] …EZアプリを終了する

[中断]…EZアプリを中断する

[キャンセル]…実行中のEZアプリに戻る

- 中断中のEZアプリには、EZアプリー覧画面で、電が表示されます。
- EZアプリを中断した後、再開するには EZアプリー覧で、中断しているEZアプリを選択します。
- 中断中のEZアプリがある場合のご注意
 - 「M452 メモリリセット(P.254)」「M453 オールリセット(P.255)」はできません。
 - 緊急起動の操作(P.233)を行うと、中断中のEZアプリが 終了して、特別サービスのEZアプリが起動します。
 ※待受EZアプリを中断した場合も、同様です。

EZアプリを一時中断中のときでも、電池パックのご利用可能時間は通常より短くなります。

EZアプリ実行中の音量を設定する

EZアプリを実行中の効果音などの音量を、5段階の音量 または消音に設定できます。

1 EZアプリメニュー(P.227のA)の[EZア プリ音量設定]

ご注意!

- 「M63 マナーモード(P.269)」が[アウトドア]に設定されている場合は、最大音量で鳴ります。
- 特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、変更できません。

特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、「M63 マナーモード(P.269)」やここでの「音量設定」には、影響されません。

待受EZアプリを設定する

EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておくことができます。

待受EZアプリを設定した場合、待受画面で約5秒間何も操作を行わないと、自動的に待受EZアプリに設定したEZアプリが実行されます。また、待受EZアプリに設定したEZアプリを実行中にできる。を押すと、通常の待受画面に戻ります。

■EZアプリメニューから設定する場合

「EZアプリメニュー(P.227の(A))

待受EZアプリ設定		
設定する ②でEZアプリを選択して ◎を押すと、待受EZアプリとして設定される。		
解除する	待受EZアプリを解除する。	

■EZアプリサブメニューから設定する場合

EZアプリサブメニュー(P.227のⓒ)の [待受EZアプリ設定] ▶ [設定する] または [解除する]

> [設定する]を選択した際に、既に別のEZアプリが 特受EZアプリに設定されている場合は、「待受設 定されています。 変更しますか?」と表示されま す。[変更する]を選択すると、設定が変更されま す。

> 特受EZアプリに設定したEZアプリには、EZアプリの一覧に回(特受EZアプリマーク)が表示されます。

ご注意し

- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- 特受EZアブリ実行中の音量は「EZアブリ音量設定 (P.237)」および「M63マナーモード(P.269)」に従います。
- EZweb(インターネット)を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料金がかかります。
- 特受EZアプリには、対応するEZアプリを設定してください。特受EZアプリ対応でないEZアプリを設定すると、特受EZアプリ起動中はメール受信など一部行えなくなる場合があります。
 - ■(メールマーク)が点滅したときは、 のでででは、 できまれて待受画面に戻ると、 受信できます。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリは、待受EZアプリには設定できません。

EZアプリの通信設定をする

EZweb通信を利用するEZアプリを実行するときに、自動的に通信を開始するか、確認してから通信するかなどを選ぶことができます。

EZアプリサブメニュー(P.227の①)の [確認画面設定]

通信設定		
ON(確認あり) EZアプリで、EZweb通信を利用 場合、確認画面を表示する。		
ON(確認なし) 確認画面を表示しないでEZアプレ 起動する。		
OFF	EZアプリでEZweb通信を行わない。	

ご注意!

- EZアプリでEZweb通信をご利用になると、別途EZweb通信料金がかかります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリについては、 お客様の設定にかかわらず、EZweb通信を利用して EZweb(インターネット)に接続する際、確認画面は表示され ません。
- 通信機能が必要なEZアプリの場合、通信設定が[OFF]に設定されていると正常に動作しないことがあります。

お知らせ

 [ON(確認あり)] に設定してEZアプリを起動すると 通信設定が[ON(確認あり)] に設定されている場合、 EZweb通信を利用するEZアプリ起動時に「通信機能を利 用しますか?」と表示されます。

[はい(毎回確認)]…通信機能を利用する。

(毎回確認画面を表示する)

[はい(確認なし)]…通信機能を利用する。

(EZアプリからEZwebに接続後、再起動時に確認画面を表示しない)

[利用しない]……通信を行わない。

GPS情報通知設定をする

EZweb(インターネット)を利用するEZアプリによっては、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。

EZアプリごとにGPS情報を取得するかどうかを設定できます。

EZアプリサブメニュー(P.227の①)の [確認画面設定]

GPS情報通知設定		
ON(確認あり) 確認画面を表示する。		
ON(確認なし) 確認画面を表示しないでGPS情報 取得する。		
OFF	GPS情報を取得しない。	

ご注意!

- EZアプリは、ここでの「GPS情報通知設定」に従います。 「M93 EZナビ」の「GPS情報通知設定(P.221)」の設定 には影響されません。
- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリについては、お客様の設定にかかわらず、GPS情報を取得する際に確認画面は表示されません。
- GPS情報を利用するEZアプリの場合、OFFを選択すると正常に動作しないことがあります。

お知らせ

 [ON(確認あり)] に設定し、GPS情報を取得しようとすると GPS情報通知設定が[ON(確認あり)] に設定されている場合、EZアプリがGPS情報を取得しようとすると「GPS情報を利用しますか?」と表示されます。

[はい(毎回確認)]…GPS情報を通知する。

(毎回確認画面を表示する)

[はい(確認なし)]…GPS情報を通知する。

(EZアプリからEZwebに接続後、再起動時に確認画面を表示しない)

[利用しない]GPS情報を通知しない。

●特別サービス

「特別サービス」フォルダ内のデータの確認、緊急起動操作を行ったときに起動するEZアプリの登録を行います。 「特別サービス」フォルダには、緊急通報サービスなど(別途ご契約が必要です)のEZアプリが保存されます。 くわしくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。

緊急起動を設定する

「特別サービス」一覧画面を表示して緊急起動操作を 行ったときに起動するEZアプリを登録します。

特別サービスサブメニュー(P.227のⓒ)の [緊急起動設定] ▶ [設定する] または [解除する]

緊急起動を設定したEZアプリには、(壁(緊急起動マーク)が表示されます。

ご注意!

- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリについては、お客様の設定にかかわらず、下記の確認画面は表示されません。
 - EZアプリ通信を受信したとき
 - EZweb通信を利用してEZweb(インターネット)に接続するとき
 - GPS情報を取得するとき
- 「特別サービス」フォルダにあるEZアプリは「M63 マナー モード(P.269)」の設定にかかわらず、EZアプリで設定され た音量で鳴り、バイブレータが振動します。

お知らせ

- 緊急起動操作でEZアプリを起動するには
 - ・ 待受画面で を2.5秒以上長押しすると、確認画面が 表示されます。
 - 10秒以内にもう一度 を1秒以上長押しすると、緊急起動設定したEZアプリが起動します。
- 緊急起動設定できるEZアプリは1件のみです。
- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZアプリは待受EZ アプリに設定できません。
- 既に別のEZアプリに緊急起動が設定されている場合は、 「緊急設定されています。 変更しますか?」と表示されます。「変更する」を選択すると、設定が変更されます。

メニュー(M)機能

M1 通話料金

ĺ	No.	機能名	参照先
	M11	時間/料金確認	P.236
	M12	通話料金表示	P.236
	M13	通話料金レート	P.237

M2 音/バイブ/ LED(着信ランプ)

M21	音量*	P.237
M22	<i>አ</i> ロディ*	P.238
M23	ハ゛イフ゛レータ*	P.240
M24	着信音継続時間*	P.240
M25	‡-操作音	P.241
M26	ウェイクアッフ° トーン	P.241
M27	通話品質アラーム	P.241
M28	LED (着信ランプ) 設定*	P.241

M3 画面表示/照明

10 HHEROTO MOJ		
M311	待受画面*	P.242
M312	スクリーンセーバ*	P.243
M313	通常着信画面*	P.244
M314	EX-ル送信画面*	P.244
M315	EX-ル受信画面*	P.244
M316	照明	P.244
M317	コントラスト	P.244
M321	待受画面(サブ)*	P.245
M322	通常着信画面 (サブ)*	P.245
M323	着信表示(サブ)*	P.245
M324	照明(サブ)	P.246
M325	コントラスト(サフ゛)	P.246
M33	文字サイズ変更*	P.246
M34	配色設定*	P.246
M35	オーフ°ンエミーロ*	P.246
M36	節電画面*	P.247
M37	車載/充電照明*	P.247
M38	ピクト日付表示*	P.248

M4 プライバシー

No.	機能名	参照先
M41	ロックNo.変更*	P.248
M42	発番号通知	P.287
M43	アクセス制限	P.248
M431	オートロック	P.248
M438	シークレット	P.41
M44	着信制限*	P.249
M451	機能リセット*	P.251
M452	メモリリセット*	P.254
M453	オールリセット*	P.255
M454	学習内容リセット*	P.256

M5 ユーザー補助

		- 1113-93	
Ī	M511	単語登録	P.256
Ī	M512	定型文	P.256
I	M513	顔文字	P.256
I	M514	予測変換設定*	P.257
1	M515	ダウンロード辞書*	P.257
I	M52	エニーキーアンサー*	P.257
1	M53	市外局番メモリ	P.257
Ī	M541	カレンダー/スケジュール	P.258
Ī	M542	タスクリスト	P.266
1	M543	灹帳	P.77
Ī	M544	電卓	P.268
1	M545	待受ショートカット*	P.268
I	M55	ホットタ゛イヤル*	P.268
1	M56	クローズ終話	P.269

M6 留守メモ/マナー

M61	簡易留守Æ*	P.79
M62	通話録音リスト*	P.81
M63	マナーモート゛*	P.269
M64	電波OFFE-ド*	P.271

M7 時計

No.	機能名	参照先
M71	自動時刻補正*	P.271
M72	アラーム*	P.271
M73	オートハ°ワーオン*	P.273
M74	オートハ°ワーオフ*	P.273

M8 ネットワークサービス

٠,	0 11.		
	M81	お留守番サービス	P.279
	M82	着信転送サービス	P.283
	M83	番号通知リクエスト	P.288

M9 特別/その他

M911	通信モード*	P.290
M912	通信速度*	P.290
M913	データ転送モード*	P.273
M92	EZアプU*	P.227
M93	EZ†L**	P.217
M94	miniSDX==-*	P.142

- MO プロフィール

МО	フ° ロフィール	P.51

M# ガイド

M#	がイド	P.41

★印の機能は通話中には使用することができません。

メニュー (M) 機能

A5403CAでは、さまざまな機能を設定できます。 機能の内容ごとにM1〜M9、およびM0、M#のグループに整理されていますので、設定する機能 を簡単に呼び出すことができます。

● 機能を設定する

ここでは、機能の一覧を表示して ◆ で選択する方法に ついて説明します。

■「M25 キー操作音」を選択する場合

1 待受中に◎



メインメニューが表示されま す。

2 ◆で「機能設定」を選択して◎(OK)



機能グループの一覧が表示され ます。

3 (・で「音/バイブ/LED」の機能グループを選択して◎(OK)または(・)



選択できる機能の一覧が表示されます。

4 ①で「キー操作音」の機能を選択して

◎(OK)または**○**

選択した機能を設定する画面になります。 設定方法については、各機能設定のページをご参 照ください。

お知らせ

- ステップ3で最後の機能を選択していて、を押すと、次の 機能グループの機能一覧が表示されます。
- ステップ3で最初の機能を選択していて を押すと、前の機能グループの機能一覧が表示されます。

ステップ1のメインメニュー、ステップ2の機能グループの一覧、ステップ3の機能の一覧の各画面で約30秒間何も操作しないと待受中の表示に戻ります。

● M 1 通話料金

M11 時間/料金確認

1 (1.5) (1.5)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の目安が表示されます。

- ■前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合
- ② (リセット) ▶ロックNo.を入力▶[リセットする]

ご注意!

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。 「M13 通話料金レート」の設定倍率表(P.237)をご参照く ださい。
- 表示可能な最大値(9999時間59分59秒、99999999 円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・ 通話料金無料の電話番号へ発信した場合
 - Eメールを送受信した場合
 - Cメールを送信した場合
 - · EZwebを利用した場合
 - クイックダイヤルにかけた場合

M12 通話料金表示

通話終了後に、通話料金の目安を表示します。

●1.5 2 たは [解除する]

M13 通話料金レート

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「M11 時間/料金確認(P.236)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率で表示します。

1 (1.%) (3.歳) ▶ [変更する]

2 ロックNo.を入力▶倍率を入力して◎(OK)

倍率を0.1~9.9までの範囲で入力します。

ご注意!

設定を変更した後の通話についてのみ、「M11 時間/料金確認(P.236)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。

倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は表の通りで す。

設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ時の設定のままで変更の必要はありません。

首都圏・中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日の利用料金が 気になるお客様→1.6倍 主に深夜、早朝の利用料金が気に なるお客様→1.4倍 主に平日昼間の利用料金が気にな るお客様→5.0倍
デイタイムプラン	1.0倍

首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
標準プラン	1.0倍
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日の利用料金が 気になるお客様→1.0倍 主に平日昼間の利用料金が気にな るお客様→1.4倍
デイタイムプラン	1.0倍
コミコミコールS	4.0倍
コミコミコールL	3.0倍
コミコミコールジャンボ	2.0倍
コミコミコールスーパー	1.5倍

ご注意!

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

M2 音/バイブ/LED (着信ランプ)

M21 音量

1 (2 1) (1.5)

音量		
通常着信	通常着信時の着信音量	
Eメール受信	Eメールの受信音量	
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量	
Cメール受信	Cメールの受信音量	
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音量	
EZアフ°リ通信	EZアプリ通信の受信音量	
アラーム	「M72 アラーム(P.271)」の音量	
スケシ゛ュールアラーム	「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」「M542 タスクリスト (P.266)」に設定したアラームの音量	

■通常着信時の着信音量を変更する場合

2 [通常着信]

設定可能な着信音量→「着信音量の一覧(下記)」

3 (・)で着信音量を選択して◎(OK)

着信音量の一覧

設定画面の 表示	待受画面 (メイン/サブ) の表示	音量	動作
x3797°9°90 √(0) → √(0)	燛	音:ステップ ダウン	最大から最小に音量 が徐々に変化しなが ら鳴ります。
x3797°797′	767	音:ステップ アップ	最小から最大に音量 が徐々に変化しなが ら鳴ります。
		音量5	音量5~1で鳴ります。
#8 (j)	я	消音	着信音は鳴りません。

ご注意!

「M63 マナーモード(P.269)」が [サイレントマナー] に設定されている場合、ステップ3で (再生)を押しても、音は鳴りません。

マナーモードを解除してください。

「M63 マナーモード(P.269)」が設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

$(2^{\frac{17}{486}})(2^{\frac{17}{486}})$

	メロディ		
通常着信	通常着信時の着信音		
Eメール受信	Eメールの受信音		
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音		
Cメール受信	Cメールの受信音		
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音		
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信音		

■诵常着信時の着信音を変更する場合

「通常着信]

通常着信	
固定灯ディ	固定メロディの一覧を表示する。
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能なメロ ディ/ムービーの一覧を表示する。
自作メロディ	自作メロディの一覧を表示する。

■固定メロディから選択する場合

3 [固定メロディ] ▶ (*) で着信メロディを選択

着信音/着信メロディの一覧

種類	着信音/メロディ
固定メロディ	着信音1~9
	黒電話
	Message**
	It's a Small World*
	Flower Dance
	Good News
	promise of acorn
	spiral staircase
	StreamStreeeo!
データフォルダ内の	お買い上げ時は
設定可能なメロディ	登録なし
自作メロディ1~5	ドレミファソラシド

★EZ 「着うたTM |

アーティスト自身が歌っているオリジナルサウンドの一部を、そ のまま着信音にすることができます。固定メロディに収録され ているEZ「着うた™」の他にEZwebからEZ「着うた™」を選 択してダウンロードすることもできます。ダウンロードする方法 は「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZ ムービーを利用する(P.210) | をご参照ください。 曲名:Message/作詞:菊地一仁/作曲:金築卓也/

歌手:BREATH

ご注意し

- 「M63 マナーモード(P 269)」が「通堂マナー」か「サイレ ントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、ス テップ3で (確認)を押しても、音は鳴りません。
- を押すと、音が鳴ります。

お知らせ

- 電話がかかってきた場合(通常着信の場合)、次の操作を行 うまで、着信音または着信メロディが鳴ります。
 - 電話を受ける
 - · **マナ**または **▼**を押して消音する
 - 応答を保留する
 - · 着信を拒否する(「M44 着信制限(P.249)」が設定され ている場合を除く)
 - ・留守応答する
 - 相手が雷話を切る
 - 1分経過する

■自作メロディを作成する場合

自作メロディでは、最大256音、最大3パートのメロディ を作成できます。

- (②(2 ½) (2 ½) (1.5) ▶[自作メロディ]
- 2 (♦)で自作メロディを選択して@(サブメ ニュー) ▶ [メロディ編集]
- 3 自作メロディを作成

メロディ修正画面が表示されます。 自作メロディの作成方法→「自作メロディ修正画面 でのキー操作(下記)|

@ (登録)

自作メロディ修正画面の内容



白作メロディ修正画面でのキー操作

A11 - 112 - A12 - A111	
+-	役割
1.8 5 7.8 7.00s	それぞれ「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」 「シ」を入力する。 押すごとに1オクターブ上に移動する。
8 % TUV	カーソル上の音符を3連符に変更する。 カーソル上の音符が3連符の場合は、通常 の音符に戻す。

+-	役割
9 5 WY72	カーソルの位置の音符を次のように変更する。 スラー(タイ)のある音符→スタッカートのある音符→通常の音符
(† 0 t)	カーソル上に休符を挿入する。
(カーソル上の音符の音程を変更する。 カーソルの位置に音符がない場合、直前と 同じ音程・音長の音符を挿入する。 カーソル上に音符がない場合で、楽譜の最 初または休符の直後の場合、16分音符の 「ド」を挿入する。
lacksquare	 カーソルを左右に移動する。
#3	カーソル上の音符または休符の音長を変更する。
(音符)	$\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 $
(休符)	 → ↑ → ↑ → ┣ → ┣ → ■ → ■ ★ ② を押すごとに、音長(音符/休符)を変更します。
(再生)	現在作成しているパートのメロディをカー ソル位置まで鳴らす。 音を止めるには、もう一度押す。
(\$\frac{1}{2}\sqrt{7}\sqrt{1}\sqrt{2}	カーソル上の音符または休符を削除する。 カーソル上に音符または休符がない場合、1 つ前の音符または休符を削除する。
(1秒以上 長押し)	カーソル以後の音符と休符をすべて削除する。 カーソル以後に音符と休符が無い場合、カーソル以前の音符と休符をすべて削除する。
(登録)	すべてのパートのメロディを登録する。
(/\(\(-\)\)	修正するパート(1~3)を切り替える。

ご注意し

- 「M63 マナーモード(P.269)」が[通常マナー]か[サイレ ントマナー] または[オリジナル] に設定されている場合、ス テップ2の操作後、(M)(再生)を押しても、音は鳴りません。 (*)を押すと、音が鳴ります。
- ■自作メロディのテンポ/音色/エコー/音量を 変更する場合
- (2 ½) (2 ½) (1.½) ► [自作メロディ] ► (1.½)で 自作メロディを選択して四(サブメニュー)

[ハーモニー]

		_ ,
ハーモニー		M22-
テンホ。	6	
音色1	ǰアノ	
2	ヒ°アノ	
3	ヒ°アノ	
I]-]	コーなし	,
2	II-なし	,
3	コーなし	,
▼ 選	択┫▶選	択
亩生	ΩK	

現在の設定が表示されます。 選択できるオプション→「テン ポ/音色/エコー/音量で設 定できる項目(下記)|

(*):設定する項目を選択

(■):設定を変更

音色1~3を選択中に回(一覧) を押すと、音色の一覧が表示さ れます。 (*) で選択して (OK) を押すと、音色を選択できま đ,

ハーモニーを設定して◎ (OK)

テンポ/音色/エコー/音量で設定できる項目

項目	選択できる項目
テンポ	1~10
パート1~3の音色	128種類
パート1~3のエコー	エコー1~4、または
// 11-300±3	「エコーなし」
パート1~3の音量	小、中、大

ご注意!

- 自作の着信メロディで、音色に選んだ楽器の本来の音域か ら外れた高さの音を使用すると、音が歪んだり音量が低下 することがありますが、故障ではありません。
- 「M63 マナーモード(P.269)」が「通常マナー」か「サイレ ントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、ス テップ2で、<a>(再生)を押しても、音は鳴りません。 すと、音が鳴ります。

■自作メロディのタイトルを編集する場合

- (②(2 ½)(2 ½)(1.5) ▶ [自作メロディ] ▶ (*)で 自作メロディを選択して四(サブメニュー)
- 2 「タイトル編集]▶タイトルを編集して (OK)

全角20/半角40文字まで入力できます。

■自作メロディを削除する場合

上書き修正して作成した自作メロディを削除すると、お買 い上げ時の内容に戻ります。

- 自作メロディを選択して四(サブメニュー)
- [削除] ▶ [1件削除]または[全件削除]を選択 して[削除する]

M23 バイブレータ

着信音とバイブレータの組み合わせと、バイブレータの 振動パターンを設定できます。

1 (2 tr) (3 tr)

バイブレータ	
通常着信	通常着信時のバイブレータ
Eメール受信	Eメール受信時のバイブレータ
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のバイブレータ
Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータ
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のバイブレータ
アラーム	アラームのバイブレータ

■通常着信時のバイブレータを設定する場合

[通常着信]

	通常着信
V+音	着信音/着信メロディと同時にバイブ レータが振動する。
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディと同時にバイブレータが振動する。
ДГ° 4同期	「M22 メロディ(P.238)」で設定されている着信メロディが、バイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動する。 [メロディ同期]を選択すると、設定が終了する。 ※着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータはパターン1で振動する。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音 /着信メロディが鳴る。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。

■「V+音」または「V→V+音」を選択した場合

3 [V+音]または[V→V+音]

バ゛イフ゛レータハ° ターン	動作
パタ−ン1	O秒 1秒 2秒 バイブ
パタ−ン2	17.77
N° タ−ン3	バイブ

ご注意し

- 「M63 マナーモード(P.269)」が[サイレントマナー] に設定されている場合、 (回) (再生) を押しても、着信音は再生されず、バイブレータも振動しません。 マナーモードを解除してください。
- 「M21 音量(P.237)」が消音に設定されている場合、
 (再生)を押しても、着信音は再生されません。

お知らせ

「M63 マナーモード(P.269)」が [通常マナー] または [アウトドア] に設定されている場合は、「M23 バイブレータ」の設定に従って バイブレータが振動します。 ただし 「M23 バイブレータ」の設定が OFFの場合と、メロディ同期で着信メロディにバイブ情報が無い場合は、「パターン1」の振動パターンでバイブレータが振動します。

M24 着信音継続時間

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

着信音継続時間	
Eメール受信	Eメール受信音の継続時間
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信音の継続時間
Cメール受信	Cメール受信音の継続時間
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音の継 続時間
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信音の継続時間

■Eメール受信音の継続時間を設定する場合

2 [Eメール受信]

Eメール受信	
秒数指定	受信音の継続時間を設定する。
1曲再生	受信時に1曲分再生する。 [1曲再生]を選択すると、設定が終了する。

3 [秒数指定]

Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の場合、受信音の継続時間を1~99秒の間で設定できます。

おしゃべり受信/EZアプリ通信受信の場合、受信音の継続時間を1~60秒の間で設定できます。

4 継続時間を変更して◎(OK)

ご注意!

- 「M63 マナーモード(P.269)」が [通常マナー]か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、ステップ2の操作後、 (1) (再生)を押しても、音は鳴りません。
 - (▲)を押すと、音が鳴ります。

M25 キー操作音

キー操作音の音量を、5段階の音量または消音に設定で きます。

(2 ½) (5 ½) ► (*) でキー操作音を選択して

(OK)

ご注意!

「M63 マナーモード(P.269) 」が「通常マナー」または「サ イレントマナー] に設定されている場合、キー操作音は鳴り ません。

M26 ウェイクアップトーン

電源を入れたときに鳴るウェイクアップトーンの有無を 設定できます。

(□(2 ½)(6 ½) ►[設定する]または[解除する]

ご注意し

• ウェイクアップトーンの音は、固定です。

お知らせ

ウェイクアップトーンの音量は「M21音量(P.237)」の「通 常着信 | の設定と 「M23 バイブレータ(P.240) | の「通常 着信 | の設定に従って鳴動します。ただし 「M63 マナー モード(P.269)」が設定されている場合は、そちらの設定に 従って鳴動します。

M27 通話品質アラーム

通話中に電波の状態が悪くなったとき、通話が切れそう なことを音でお知らせします。

(□(2点)(7点) ►[設定する]または[解除する]

ご注意!

- 通話品質アラームを設定していても、電波の状態が急激に 悪くなったときは、音が鳴らずに通話が切れてしまうことが あります
- 通信品質アラームの音は、固定です。

お知らせ

通話品質アラームの音量は、受話音量の設定に従います。 → 「相手の声の大きさを調節する(P.41) |

M28 LED (着信ランプ) 設定 (M281 通常着信~M287 アラーム)

LEDランプ (着信ランプ) の点灯色、点滅パターンを設定 できます。





LED設定	
通常着信	通常着信時のLED点灯
Eメール受信	Eメール受信時のLED点灯
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のLED点灯
Cメール受信	Cメール受信時のLED点灯

おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時の LED点灯
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のLED点灯
アラーム	アラームのLED点灯

■通常着信時のLED点灯を設定する場合

「诵堂着信]

通常着信(点灯色)	
LED1~7	
コンヒ゛ネーション1~3	
レインホ゛ー	
OFF	LED ランプは点灯しない。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。

※ (♥)で選択すると、約30秒間、選択した点灯色でLED ランプが点滅します。

■「LED1」に設定する場合

[LED1]

j	通常者信(点滅バターン)
パターン1~7	
メロディ同期	「M22 メロディ(P.238)」で設定されている着信メロディが、LEDランプを点滅させる情報を含む場合、メロディに同期してLED ランプが点滅する。 ※着信メロディがLEDランプを点滅させる情報を含まない場合、お買い上げ時に設定されている点滅パターンで点滅する。

※ で選択すると、約30秒間、選択した点滅パターン でLEDランプが点滅します。

M28 LED (着信ランプ) 設定 (M288 通話中/通信中~M289 新 着お知らせ)







LED設定 [設定する] または [解除する] 诵話中/ 诵信中 [設定する]を選択すると、通話中/ GPS測位中/通信中にLEDが次のよ うに点灯する。 通話中の点灯色…LED4 ● 通信中の点灯色…LED6 GPS測位中·······LED5

• 点滅パターン…

新着お知らせ

[設定する]または [解除する] [設定する]を選択すると、待受中に LEDが次のように点灯する。

約3秒間ごとに、ゆっくり点滅

● 新着の不在着信/簡易留守メモが ある場合

LED設定

新着お知らせ

- 「M281 通常着信(P.241)」で設定された点灯色で点灯
- 新着のEメールがある場合 「M282 Eメール受信(P.241)」で 設定された点灯色で点灯
- 新着の伝言お知らせ/着信お知らせ がある場合

「M283 お知らせ受信(P.241)」で設定された点灯色で点灯

- 新着のCメールがある場合 「M284 Cメール受信(P.241)」で 設定された点灯色で点灯
- ※ただし、「M281 通常着信」~ 「M284 Cメール受信」の設定が「OFF」に設定されている場合は、 お買い上げ時の設定の点灯色で点 灯する。
- ※新着が複数ある場合は、次の優先順位で、LEDランプが点灯する。 ・新着の不在着信/簡易留守メモ
 - ・お留守番着信お知らせ(伝言お知らせ/着信お知らせ)
 - 新着のEメール新着のCメール
- ・点滅パターン…5秒間ごとに、○.1秒間隔で2回LEDランプが点滅する

ご注意!

- 「M288 通話中/通信中(P.241)」がLED点灯を[設定する]に設定されている場合、通話中/通信中/GPS測位中に充電している場合は、通話中/通信中/GPS測位中のLEDランプは点灯しますが、充電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- 「M282 Eメール受信(P.241)」や「M289 新着お知らせ (P.241)」などにLED7を設定した状態で充電を行った場合、充電中であってもEメールなどの受信時には、LEDランプが点滅します。

● M3 画面表示/照明

メインディスプレイやサブディスプレイに表示できる画像の最大サイズ

機能	サイズ(ドット)
「M311 待受画面(右記)」	横240×縦320
「M312 スクリーンセーバ(P.243)」	横240×縦320
「M313 通常着信画面(P.244)」	横240×縦144
「M314 Eメール送信画面(P.244)」	横240×縦144
「M315 Eメール受信画面(P.244)」	横240×縦144
「M321 待受画面(サブディスプレイ) (P.245)」	横72×縦96
「M322 通常着信画面 (サブディスプレイ)(P.245)」	横72×縦42

※「M311 待受画面」「M321 待受画面(サブディスプレイ)」で選択できる画像の最大サイズは、「UXGA 1600×1200」です。
それ以外の各機能で選択できる画像の最大サイズ

は、「壁紙 240×320」です。 ※ 最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択することができます。 ただし、「M312 スクリーンセーバ(P.243)」 「M314 Eメール送信画面(P.244)」「M315 E メール受信画面(P.244)」「アニメを設定した場合 には、表示する部分を選択することはできません。

M311 待受画面

待受画面に表示する壁紙を選択できます。



待受画面

固定壁紙

◆でお買い上げ時に用意されている 壁紙から選択して ○(OK)

[アナログ時計]または[デジタル時計]を選択した場合は、設定が終了する。 [壁紙1~3]を選択した場合は、続けて 壁紙の上に表示する内容を設定する。 設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する 場合(P.243)」

お知らせ

お買い上げ時には、5種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「壁紙1~31)が用意されています。

デ゛ータフォルタ゛/
miniSD
(miniSDメモリー
カート゛内
デ゛ータフォルタ゛)

本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の登録可能な画像から選択できる。

(*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(○(詳細) (詳細) (詳細) (OK)(○(OK) (OK) (OK)

続けて壁紙の上に表示する内容を設定する。

設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する 場合(P.243) |

ご注意し

• miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.142)」の画像を登録した場合、画像は本体内のデータフォルダには別の場所にコピーされます。そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除した場合やminiSDメモリカードが本体に取り付けられていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。次に「M311 待受画面」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。

お知らせ

- 「VGA 横640×縦480」「SXGA 横1280×縦960」「UXGA 横1600×縦1200」の画像を選択した場合は、できます。また((+)を押してズームイン/((○)(-)を押してズームアクトできます。
- 選択した画像を表示しているときに
 (9歳)を押すと、トリミング枠に合わせてリサイズされます。


待受画面		
壁紙なし	続けて待受画面に表示する内容を設 定する。	
	設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する	
	場合(下記)」	

■壁紙の上に表示する時計/カレンダー/ メッセージを設定する場合

2 壁紙を選択する

三 主帆 C 23 1 7 9 9	
	待受画面
カレンタ゛ー	カレンダーを待受画面に表示する。 →「カレンダーの表示内容(下記)」
アナロク゛	時計または日付のみを待受画面に表示する。
デ`シ`タル1~2(小)	◆で待受画面に表示する位置を選択して◎(登録)
日付	お知らせ
1行時計	アナログおよびデジタル1は表示位置 の選択はできません。
メッセーシ゛	入力したメッセージを待受画面に表示 する。
	メッセージを入力して(OK) ►
	で待受画面に表示する位置を選択して
	お知らせ
	メッセージは全角63/半角126文字 まで入力できます。
時計/カレンダ- なし	待受画面に時計/カレンダー/メッセージを表示しない。

カレンダーの表示内容

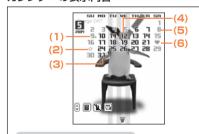

待受画面での操作方法

待受画面で最初に(◆)を押すと、カレンダーを次のように操作できます。

- (OK):「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」のカレンダーを表示する。
- (本)/(へ):前月を表示する
- →/夕:次月を表示する
- ◎(戻る):待受画面に戻る
- ※カレンダーで表示できるのは、1999年1月から 2020年12月までです。

画面の見かた

- (1) 9。(ムービー・フォトマーク) データフォルダ内の「ムービーフォルダ」また は「フォトフォルダ」に当日の日付サブフォルダ が存在する場合、日付に表示されます。
- (2)☆(誕生日マーク) アドレス帳に誕生日が登録されている日付に 表示されます(P.70)。
- (3)**3**1 (スケジュール・タスクマーク) スケジュールまたはタスクが登録されている 日付に表示されます(P.262、P.267)。
- (4) 12 (今日の日付)

今日の日付は、背景が別の色で表示されます。

- (5) ■(休日に設定されている日付) 休日に設定されている日付は、赤色で表示されます(P.264)。
- (6) (記念日マーク)

記念日が登録されている日付に表示されます (P.263)。

※同一の日付に誕生日と記念日が登録されて いる場合は、誕生日が優先して表示されま す。

ご注意!

ステップ1で固定壁紙の[デジタル時計]を選択した場合、またはステップ2で[デジタル1]を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

M312 スクリーンセーバ

待受時に一定時間キー操作や着信が無いとき、待受画面 にスクリーンセーバを表示します。

3 to 1.8 2 to ASC

スクリーンセーバ スクリーンセーバ お買い上げ時に用意されているスクリーンセーバが再生される。 ③ (選択) シ起動するまでの時間を入力して ⑥ (OK) お知らせ ・ お買い上げ時に用意されているスクリーンセーバは1種類です。 ・ スクリーンセーバが起動されるまでの時間は、10秒~300秒まで設定できます。 データフォルダ内の登録可能なデータ

データフォルダ内の登録可能なデータから選択できる。

(金)でフォルダ/サブフォルダを選択して (単一) (詳細) (金)でデータを選択して (C)(OK) を動するまでの時間を入力して (C)(OK)

スクリーンセーバなし スクリーンセーバを表示しない。

ご注意し

- 「M36 節電画面(P.247)」が設定されている場合には、スクリーンセーバが起動しないことがあります。
- スクリーンセーバの表示時間は約3分間です。
 その後、「M36 節電画面(P.247)」の設定が解除されていても、自動的に節電画面になります。

M313 通常着信画面 M314 Eメール送信画面 M315 Eメール受信画面

1 (3 5) (1.8)

画面設定	
通常着信画面	通常着信時に表示される画像を設定する。
Eメール送信画面	Eメール送信時に表示される画像を設定する。
Eメール受信画面	Eメール受信時に表示される画像を設定する。

■通常着信画面を設定する場合

[通常着信画面]

	通常着信画面	
着信画像	お買い上げ時に用意されている着信画像が再生される。 ③(登録)を押して設定する。	
	お知らせ	
	お買い上げ時に用意されている着信画像/Eメール送信画像/Eメール受信画像/Eメール受信画像は、それぞれ1種類です。	
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の登録可能なデータ から選択できる。	
	(*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(**)(詳細) (**)でデータを選択して(**)(OK) (**)で表示する部分を選	

択して@(OK)

- ムービー、3Dまたはアニメを選択した場合は、データを選択して (OK)を押した時点で設定が終了します。
- 選択した画像を表示しているときに (9歳) を押すと、トリミング枠に合わせ てリサイズされます。

ご注意!

- 次の場合は、通常着信画像は表示されません。
 - ・「M22 メロディ(P.238)」の「通常着信」にムービーまた はアニメ&メロディが登録されている場合
- アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信画像」が [ON]に設定されている電話番号から電話がかかってきた場合

- アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムービーまたは アニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がか かってきた場合
- アドレス帳グルーブに画像が登録されていて、かつ「着信画像」が[ON]に設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
- アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムー ビーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号 から電話がかかってきた場合

M316 照明

キー操作時に画面照明とキー照明を点灯するかどうかと、点灯時間を設定できます。



照明	
通常照明	通常の操作時の照明を設定する。
メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定する。
明るさ設定	明るさ5〜明るさ1を選択して設定する。

■通常の操作時の設定を変更する場合

2 [通常照明]

通常照明	
設定する	点灯時間を入力して (OK)
	お知らせ
	 「M3161 通常照明」を設定する場合、 1~60秒の間で設定できます。 「M3162メール/EZ照明」を設定する場合、1~180秒の間で設定できます。
解除する	点灯しない。

ご注意し

- 「明るさ5」や「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 「明るさ2」や「明るさ1」に設定すると、電池消耗を抑える ことができます。

お知らせ

- EZアプリ操作時は、「M3161 通常照明」の設定にかかわらず点灯時間は約30秒です。
- 設定した点灯時間を過ぎても、約3分間照明は低い輝きで 点灯しています。また解除した場合も、約3分間は低い輝き で照明が点灯します。

M317 コントラスト

画面表示のコントラストを、お好みに合わせて15段階で 調節できます。



M321 待受画面(サブディスプレイ)

本体を閉じているときに、サブディスプレイに表示する壁紙を選択できます。



待受画面(サブディスプレイ)

固定壁紙

◆でお買い上げ時に用意されている 壁紙から選択して (OK)

[アナログ時計]または[デジタル時計]を選択した場合は、設定が終了する。 [壁紙1~3]を選択した場合は、続けて壁紙の上に表示する内容を設定する。設定方法→「サブディスプレイの壁紙の上に表示する時計/メッセージを設定する場合(下記)|

お知らせ

お買い上げ時には、5種類のサブディスプレイ用の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「壁紙1~3」)が用意されています。

テ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能な画像から選択できる。

(*)でフォルダ/サブフォルダを選択して
 (*)で画像を選択して
 (*)で画像を選択して
 (*)の(OK)
 (*)で待受画面に表示する部分を選択して

続けて壁紙の上に表示する内容を設 定する。

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計/メッセージを設 定する場合(下記)」

お知らせ

- 特受画面に表示する部分を選択する画面で(9歳)を押すと、画像をサブディスプレイのサイズに縮小します。もう一度(9歳)を押すと元のサイズに戻ります。

壁紙なし

続けて待受画面に表示する内容を設 定する。

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計/メッセージを設 定する場合(下記)」

■サブディスプレイの壁紙の上に表示する時計/ メッセージを設定する場合

2 壁紙を選択する

時計設定	
アナロク゛	アナログ時計を待受画面に表示する。
デ`シ゛タル	デジタル時計を待受画面に表示する。

メッセーシ゛

メッセージを入力して
(OK)

入力したメッセージを待受画面に表示 する。

お知らせ

メッセージは全角20/半角40文字まで入力できます。

時計/メッセージ なし 時計/メッセージを表示しない。

M322

通常着信画面(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態での着信時に、サブディスプレイに表示 する着信画像を選択できます。



通常着信画面 (サブディスプレイ)

着信画像

お買い上げ時に用意されている着信 画像に設定する。

お知らせ

• お買い上げ時に用意されている着信画 像は、1種類です。

デ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能な画像から選択できる。

◆でフォルダ/サブフォルダを選択して●(詳細)◆で画像を選択して●(OK)◆で表示する部分を選択して●(OK)

お知らせ

選択した画像を表示しているときに
 (9.a) を押すと、トリミング枠に合わせてリサイズされます。

ご注意!

- お買い上げ時に用意されている画像は、サンブル再生では アニメーションしません。実際の着信時にはアニメーション します。
- 次の場合、通常着信画像は表示されません
 - ・着信音にムービーが登録されている場合
 - ・アドレス帳の着信音にムービーが登録されていて、その 電話番号から電話がかかってきた場合
 - アドレス帳に画像が登録されていて、かつ着信表示が 「ON」に設定された電話番号から電話がかかってきた場合

M323 着信表示(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態で、通常着信やEメールの受信があった場合、サブディスプレイに発信者番号や、相手の方の名前などを表示するかどうか設定できます。

③③②②②③③ ► [表示する] または [表示しない]

メニュー(M)機能

M324 照明(サブディスプレイ)

キー操作時にサブディスプレイ照明を点灯するかどうかと、点灯時間を設定できます。また、サブディスプレイの明るさを設定できます。

j	照明(サブディスプレイ)	
照明設定	[設定する] · · · 点灯時間を入力して ((OK)を押す。 [解除する] · · · 点灯しない。	
	お知らせ	
	サブディスプレイの点灯時間は、1~60 秋の間で設定できます。	
明るさ設定	明るさ3〜明るさ1から選択して設定できる。	

■明るさ設定をする場合

2 [明るさ設定]

現在の設定が表示されます。

次のステップで

(OK)を押すと、メインディスプレイが一時的に消灯して、サブディスプレイに設定 画面が表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

3 ◎(OK) ▶ (*)でサブディスプレイの明るさ を選択して◎(OK)

M325

コントラスト(サブディスプレイ)

サブディスプレイのコントラストを、お好みに合わせて15 段階で調節できます。

(3 to (2 to (5 to

現在の設定が表示されます。

次のステップで

(OK)を押すと、メインディスプレイが一時的に消灯して、サブディスプレイに設定 画面が表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

2 ◎(OK) ▶ ③でサブディスプレイのコントラストを選択して◎(OK)

M33 文字サイズ変更

	文字サイズ変更
通常文字	[通常]または[縦倍角]から、アドレス 帳/発信履歴/着信履歴の一覧画面 での文字サイズを選択する。
Eメール文字	[大きい] [標準] または [小さい] から、 Eメール本文の文字サイズを選択す る。
	お知らせ
	 Eメール設定メニュー(P.159の®) / 受信メール内容表示サブメニュー(P.160の®)/送信メール内容表示サブメニュー(P.162の®)の[文字サイズ変更]でも設定を変更できます。
EZ文字	「大きい] [標準] または [小さい] から、 EZwebでのブラウジング中の文字サ イズを選択する。
	お知らせ
	 EZwebのEZ設定メニュー(P.208の ⑥)の[文字サイズ変更]でも設定を変 更できます。

M34 配色設定

3 to 4 to 641

配色設定		
シルハ゛ー~ ホワイト	メインディスプレイの配色パターンを 5種類から設定できる。	

M35 オープンエミーロ

待受中に本体を閉じ、その後、本体を開いたときにお好 みの画像を表示します。

1 3 5 5 ts

オープンエミーロ		
表示する	オープンエミーロを表示する。	
表示しない	オープンエミーロを表示しない。 [表示しない]を選択すると、設定が終 了する。	

2 [表示する]

オープンエミーロ		
ランタ゛ム	データフォルダに保存されているすべての撮影した画像/ムービー/3Dの中からランダムに表示する。	
	オープンエミーロの表示時間を入力して ○(OK)	

	オープンエミーロ
フォルダ指定	指定したフォルダ内の画像/ムービー/3Dの中からランダムに表示する。
	オープンエミーロの表示時間を入力し
	て(OK)
	お知らせ
	• サブフォルダを選択する場合は、フォル
	ダを選択して(四) (詳細)を押します。
データ指定	指定した画像を表示する。
	(・)でフォルダ/サブフォルダを選択
	して (詳細) (詳細)
	て(OK) ▶オープンエミーロの表示
	時間を入力して〇(OK)

お知らせ

オープンエミーロの表示時間は、3~99秒の間で設定できます。

ご注意し

- 著作権が設定されている音付きのEZムービーは、設定できません。
- [ランダム]または「フォルダ指定」に設定した場合、すばやく 開閉すると、同じ画像が表示される場合があります。また、画 像データが無いときやA5403CAで撮影した画像ではない ときには、壁紙3の画像が表示される場合があります。
- オーブンエミーロの表示時間より、「M312 スクリーン セーバ」および「M36 節電画面」が表示されるまでの時間 が短い場合、オープンエミーロの表示は、スクリーンセーバ および節電画面の設定時間になると、スクリーンセーバおよ び節電画面に切り替わります。

M36 節電画面

待受画面で設定した時間、キー操作をしないでいると、節 電画面が表示されます。

本体を閉じている場合は、サブディスプレイに節電画面が表示されます。

節電画面を表示すると、電池消耗を少なくすることができます。



節電画面			
設定する	が電画面が表示されるまでの時間を 入力して◎(OK)		
	お知らせ		
	節電画面が表示されるまでの時間は、 10秒~300秒まで設定できます。		
解除する	節電画面を表示しない。		

節電画面の内容

節電画面は次のような画面になります。

☑…不在着信☑…簡易留守メモ

サブディスプレイの節電画面には **凶 恁**が表示されます。

ご注意!

- 「M36 節電画面」を解除すると、連続待受時間および連続 通話時間は短くなります。
- 節電画面が設定されている場合には、「M312 スクリーンセーバ(P.243)」が起動しないことがあります。
- 節電画面を解除していても、「M312 スクリーンセーバ (P.243)」を設定していると、スクリーンセーバが約3分間 表示された後、自動的に節電画面になります。
- 節電画面を表示中でも、アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラームを設定した時刻になるとアラームと画像表示でお知らせします。

アラーム動作後、 (2) (終了)を押さないと、アラーム画像が表示されたままとなり、節電画面には戻りません。

M37 車載/充電照明

車載時(DCアダプタ接続時)と充電時(ACアダプタ接続時)に画面照明を常時点灯するかどうかを設定できます。



車載/充電照明		
設定する	常時点灯する。	
解除する	常時点灯しない。	

ご注意!

- 「M37 車載/充電照明」が「設定する(ON)」の場合は、 「M3161 通常照明(P.244)」「M3162 メール/EZ照明(P.244)」の設定時間経過後、低い輝きで照明点灯を継続します。
- 「M37 車載/充電照明」が「設定する(ON)」の場合でも、 接続された外部機器によっては、消灯することがあります。

3 to 8 to 100

ピクト日付表示	
表示する	日付と曜日を表示する。
表示しない	日付と曜日を表示しない。

● M4 プライバシー

M41 ロックNo.変更

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずお買い上げ時の設定を変更してください。

1 (1.18) ▶ [変更する]



初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定 「1234」を入力します。

- 現在のロックNo.を入力する
- 3 新しいロックNo.を入力する
- 4 新しいロックNo.をもう一度入力する

ロックNo.が変更されます。

ご注意!

 ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、A5403CAに 登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字 です。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずロックNo. をお買い上げ時の設定から変更してください。

設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

M42 発番号通知

P.287をご参照ください。

M431 オートロック

ダイヤルをロックして、他人の無断使用を防止できます。



解除する

	オートロック		
		ロックNo.を入力すると、オートロック が設定される。 待受画面に (イートロックマーク) が表示され、ロックがかかる。	

ロックNo.を入力すると、解除される。

お知らせ

 オートロックを一時的に解除するには オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。

電源を切り、次に電源を入れると、ダイヤルはロックされた 状態に戻ります。

- オートロックが設定されていても有効な操作
 - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救 急)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけることができます。

- ※ ただし、緊急番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。
- かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。 保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
- ・電源のONとOFF

M43 アクセス制限(M432 ダイヤル 発信制限~M437 データ通信制限)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限できます。

4 th 3 th

アクセス制限アドレス帳を利用

ゲイヤル アドレス帳を利用せずに電話をかけた 発信制限 りCメールを送信する前に、ロックNo. の入力が必要になる。

設定中は、アドレス帳の登録や修正を する前にも、ロックNo.の入力が必要に なる。 なお、かかってきた電話は受け ることができる。

ご注意!

- アドレス帳に登録されている相手の電話 番号でも、直接電話番号を入力したり、ア ドレス帳に番号を追加して電話をかける 場合は、ロックNo.の入力が必要になります。
- 発信履歴/着信履歴/ホットダイヤルを 利用して電話をかける場合も、ロック No.の入力が必要になります。

お知らせ

ダイヤル発信制限が設定されていて有効な発信

110番(警察)、118番(海上保安本部)、 119番(消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、アドレス帳の電話番号を利用する以外にも、番号を入 カして を押すと、電話をかけることができます。

アドレス帳制限

アドレス帳を利用したすべての操作を 行う前に、ロックNo.の入力が必要にな る。

アクセス制限		
メール制限	Eメール/Cメールを利用するとき、 ロックNo.の入力が必要になる。 Eメール/Cメールの無断使用を防止 できる。	
EZ制限	EZwebを利用するとき、ロックNo.の入力が必要になる。 EZwebの無断使用を防止できる。	
スケシ゛ュール制限	「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」「M542 タスクリスト (P.266)」の機能を利用したり、スケ ジュールアラームやタスクリストア ラームの内容を確認するときに、ロッ クNo.の入力が必要になる。 スケジュール機能の無断使用を防止 できる。	
	ご注意!	
	スケジュール制限を設定すると、待受画面に表示したカレンダーには、スケジュール/誕生日/記念日のマークがすべて表示されません。	
データ通信制限	「M91 データ通信サービス(P.292)」を利用するための発信ができなくなる。 データ通信サービスの無断使用を防	
	止できる。	

M438 シークレット

P.41をご参照ください。

M44 着信制限

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信 や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、 アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を 自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。





現在の設定が一覧表示されます。

- **2** [変更する] ▶ロックNo.を入力する
- ■電話番号を通知しない着信を「拒否応答1」の メッセージを再生して拒否する場合
- **3** 右表の「ステップ3での操作」を行う

4 下表の「ステップ4での操作」を行う

→ ト表の	ステップ4	での操作」を行う
ステップ3 での操作	ステップ4 での操作	着信時の動作
指定番号	ON/OFF設定	特定の電話番号を指定して、 その電話番号からの着信を拒
	指定番号一覧	否する。→「電話番号を指定し て着信を拒否する(P.250)」
	着信履歴登録	
非通知 (電話番号を	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
通知しない着 信の拒否を設 定する)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生したあと、切断 する。
	拒否応答2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生したあと、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
公衆電話	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
らの着信の拒 否を設定す る)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生したあと、切断 する。
	拒否応答2	「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
アドレス帳登録外	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
(アドレス帳 に登録されて いる電話番号 以外からの着 信の拒否を設 定する)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生したあと、切断 する。
	簡易留守メモ	「簡易留守メモ(P.79)」で応 答する。
	解除	着信を拒否しない。

ステップ3 での操作	ステップ4 での操作	着信時の動作
通知不可能 (電話番号を 通知できない 着信の拒否を 設定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生したあと、切断 する。
	解除	着信を拒否しない。
全解除	解除する	着信拒否の設定をすべて解除する。 ※着信拒否の設定を全解除 しても、指定番号着信拒否 で登録した着信拒否指定 番号は削除されない。

お知らせ

- [着信拒否]を選択すると、相手側では呼出音が止まって接続できなかったことがアナウンスされます。
- [アドレス帳登録外]で[簡易留守メモ]を選択すると、待受画面に が表示されます。[M611 簡易留守メモを設定/解除する(P.79)」が設定されている場合は やのように表示されます。

電話番号を指定して着信を拒否する

着信を拒否する電話番号を登録した後、着信時の動作を 設定してください。

■着信拒否する電話番号を登録する場合 最大10件の電話番号を登録できます。

1 (②45) 45 (変更する] ▶ロックNo.を 入力する

2 [指定番号]

着信制限	M44-
[指定番号]	
① ON/OFF設定	
②指定番号一覧	
国 着信履歴登録	

指定番号拒否メニューが表示されます。

3 [指定番号一覧]



登録している着信拒否指定番 号の一覧が表示されます。

4 (*)で選択して⑩(編集)

電話番号を入力して◎(登録)

ご注意し

- 相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。
 電話番号の通知がない着信を拒否する方法→「M44 着信制限(P.249)」
- 「割込通話サービス (P.286)」(有料オブションサービス) をご契約されている場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「簡易留守メモ(P.79)」と同時に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「M81 お留守番サービス(P.279)」もしくは「M82 着信 転送サービス(P.283)」の無応答転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着 信転送サービスが優先されます。

お知らせ

- 着信拒否指定番号を削除するには
- ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択して (サブメニュー) [削除]を押すと、1件削除/選択削除/全件削除をすることができます。
- 削除方法→「データを1件削除する(P.42)」「データを選択 削除する(P.43)」「データを全件削除する(P.43)」
- アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を選択する には
 - ステップ5で電話番号を入力する前に (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
- 登録した着信拒否番号からの着信を拒否するには、「指定番 号着信拒否を設定する」を参照して、[着信拒否]または[拒 否応答1]に設定してください。
- アドレス帳から呼び出して登録した場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。 ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択して(編集)を押すと、登録内容を編集できます。
- ステップ4で(サブメニュー) [編集]を選択しても、着信 拒否指定番号を登録/編集できます。

■指定番号着信拒否を設定する場合

登録した着信拒否番号からの着信を、拒否するかどうか 設定します。

1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号を登録する場合(左記)」のステップ1~2

2 [ON/OFF設定]

指定番号			
着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。		
拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。		
解除	着信を拒否しない。		

お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「強着信あり1件」と表示されます。ただし、「着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する場合(P.251)」の設定を解除した場合は、表示されません。

メニュー(M)機能

■着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する場合

指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号を登録する場合(P.250)」のステップ1~2

2 [着信履歴登録]

着信履歴登録		
設定する	着信拒否指定番号からの着信を記録する。	
解除する	着信を記録しない。	

M45 リセット

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。 リセット後は、リセット前の状態に戻すことができません。 リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

1



	リセット	
機能リセット	機能リセットする。 リセットされる内容→「M451 機能リセット(下記)」	
メモリリセット	メモリリセットする。 リセットされる内容→「M452 メモリ リセット(P.254)」	
オールリセット	オールリセットする。 リセットされる内容→「M453 オール リセット(P.255)」	
学習内容リセット	学習内容リセットする。→「M454 学 習内容リセット(P.256)」	

■機能リセットする場合

2 [機能リセット] ▶ [リセットする]

ロックNo.入力画面が表示されます。

3 ロックNo.を入力する

リセットの最終確認画面が表示されます。

4 [リセットする] ► (OK)

M451 機能リセット

各機能の設定(通話時間・料金、ロックNo.を除く)を、すべてお買い上げ時の設定に戻します。

ご注意!

リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。機能リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

機能設定

INCHEDEXAL.			
リセットの対象			リセット後の 設定
M12 通話料金表示(P.236)			解除する
M13 通話料金レート (P.237)			1.0倍
M21 音量	通常着信		音量3
(P.237)	EX-II受信		音量3
	お知らせ受信		音量3
	Cメール受信		音量3
	おしゃべり受信		音量3
	EZアプリ通信		音量3
	アラーム		音量3
	スケシ゛ュールアラーム		音量3
M22 メロディ	通常着信	設定	着信音1
(P.238)	EX-II受信	設定	着信音4
	お知らせ受信	設定	着信音5
	Cメール受信	設定	着信音6
	おしゃべり受信	設定	着信音7
	EZアプリ通信	設定	着信音8
M23	通常着信	設定	解除する
バイブレータ (P.240)		振動設定	パ°タ-ン1
(F.240)	EX-II受信	設定	解除する
		振動設定	八°ターン1
	お知らせ受信	設定	解除する
		振動設定	ハ°タ-ン1
	Cメール受信	設定	解除する
		振動設定	パ°タ-ン1
	おしゃべり受信	設定	解除する
		振動設定	パ°タ-ン1
	EZアプリ通信	設定	解除する
		振動設定	パ°タ-ン1
	アラーム	設定	解除する
		振動設定	パ°タ -ン1
M24	EX-ル受信	設定	秒数指定
着信音 継続時間		鳴動秒数	4秒
他们(P.240)	お知らせ受信	設定	秒数指定
(,- ,		鳴動秒数	4秒
	Cメール受信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	4秒
	おしゃべり受信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	20秒
	EZアプリ通信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	20秒
M25 キー操作音(P.241)			音量3
M26 ウェイクアップトーン (P.241)			設定する

쓰
ᆿ
1
_
M
)機能

Ŋŧ	ットの	対象		リセット後の 設定
M27 通話品質	[アラ-	-ム(P.2	41)	設定する
M28 LED設定	通常着信		LED1 パ。ターン1	
(P.241)	Eメールろ	受信		LED3 パ°タ-ン1
	お知ら	うせ受信		LED4 パ°タ-ン1
	Cメールろ	受信		LED2 パ°タ-ン1
	おしゃべり受信		LED2 パ°タ-ン1	
	EZアプリ通信		LED2 パ・ターン1	
	アラーム		LED1 パ。ターン1	
	通話	中/通信中	1	解除する
	新着	お知らせ		解除する
M31	待受i	画面	設定	壁紙1
メインディスプレイ (P.242)			壁紙上 時計	時計/ カレンダーなし
	スクリーン	ソセーハ゛	設定	スクリーンセーバなし
			起動時間	30秒
	通常	着信画面	設定	着信画像
	Eメールi	送信画面	設定	送信画像
	Eメールラ	受信画面	設定	受信画像
	照明	通常	設定	設定する
		照明	点灯時間	10秒
		メール/	設定	設定する
	EZ照明	点灯時間	20秒	
		明るさ設	定	明るさ3
	コントラブ	7		コントラスト8
M32	待受і	画面	設定	壁紙1
ี่ขัว"ริ"≀スプレイ (P.245)			固定壁紙 の時計	時計/ メッセージなし
	通常	着信画面		着信画像
	着信	表示		表示する
	照明	照明		設定する
			点灯時間	10秒
		明るさ 設定		明るさ2
	コントラブ	スト		コントラスト8
M33	通常	文字		通常
文字サイズ変更 (P.246)				大
(1-,⊆+0)	EZ文写	7		標準
M34 配色設定	E(P.2	246)		シルバ* -
M35	設定		表示設定	表示しない
オープンエミーロ (P.246)			表示 デ <i>-</i> タ	ランタ゛ム
	表示	表示時間		3秒
M36 節電画面	設定			設定する
即電岡岡 (P.247)	起動	起動時間		30秒

1/107 古#:/六	乗昭明 (ロ 0 4 7	')	一般でする
M37 車載/充電照明 (P.247)			解除する
	対表示 (P.248)	'	表示する
M42 発番号道			通知する
M43	オートロック		解除する
アクセス制限 (P.248)	ダイヤル発信制限	Į.	解除する
(1 .L 10)	アドレス帳制限		解除する
	メール制限		解除する
	EZ制限		解除する
	スケシ゛ュール制限	解除する	
	データ通信制限	解除する	
	シークレット		表示しない
M44	指定番号	設定	解除
着信制限 (P.249)		着信履 歴登録	設定する
	非通知	設定	解除
	公衆電話	設定	解除
	アドレス帳登録外	設定	解除
	通知不可能	設定	解除
M51	予測変換設定	設定	設定する
文字入力補助 (P.256)	ダウンロード辞書	登録	登録無し
M52 II-‡-72	у- (Р.257)		設定する
M53 市外局番メモリ	設定		解除する
(P.257) M54 ツール (P.258)	カレンタ゛ー/ スケシ゛ュール	かンタ゛- 休日設定	土日·祝日が 休日
		かンタ゛- 表示切替	1ヶ月表示
		記念日・ 誕生日の 表示/ 非表示	表示する
		フォト/ リスト切替	以小表示
	タスクリスト	フォト/ リスト切替	以小表示
M55 ホットダイヤル (P.268)	設定		解除する
M56 加-ズ終	話(P.269)		終話する
		設定	解除する
簡易留守Æ (P.76)		応答 メッセージ	固定応答
	応答時間		16秒
M62 7+_I_L*			OFF
M63 マナーモード	ON/OFF設定		
M63 マナーモード (P.269)	ON/OFF設定 設定		通常マナー

Ŋŧ	ットの対象		リセット後の 設定
M71 自動時刻補正 (P.271)	時刻設定方法		自動補正
M72 75-4	アラーム設定		OFF
(P.271)	指定時刻		毎日、0時00分
	アラーム音種		アラーム音1
	アラーム画像種		アラーム画像
	スヌーズ設定		OFF
	アラーム優先		OFF
	内容		登録なし
M73 オートハ° ワーオン	設定		解除する
(P.273)	時刻		6時00分
M74 オートハ° ワーオフ	設定		解除する
(P.273)	時刻		0時00分
M82 着信 転送サービス (P.283)	転送先登録		登録なし
M91	通信設定	通信モード	Packet
データ通信 (P.290)		通信速 度	高速
	データ転送モード (P.273)	外部が	画像 サイス゛クリア

その他

リセットの対象			リセット後の 設定
発信履歴 (P.45)	フォト/リスト切替	設定	以ト表示
着信履歴 (P.45)	フォト/リスト切替	設定	以小表示
アドレス帳	検索切替	設定	名前玉
(P.68)	フォト/リスト切替	設定	以ト表示
メインメニュ- (P.60)	お好みアイコン		サイレントシルバ゛-

フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
^゙ストショット (P.94)	解除
撮影モード(P.94)	壁紙240×320
7計画質設定 (P.94)	ノーマル
日付スタンプ (P.95)	解除する
シャッタ-音選択 (P.96)	カシャ
セルフタイマ-時間 (P.96)	10秒
オートフォーカス設定 (P.95)	設定する
情報表示(P.95)	表示する

ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
録画モード(P.95)	S(メール用)
録画時間切替 (P.95)	5秒
セルフタイマ-時間 (P.96)	10秒
シャッタ-音選択(P.96)	ピコッ

EZアプリ

リセットの対象	リセット後の 設定
通信設定 (P.232)	ON(確認あり)
ም\$情報通知設定(P.233)	○N(確認あり)
緊急起動設定 (P.233)	解除する
待受EZアプリ設定(P.232)	解除する
終了確認設定 (P.231)	確認あり
EZアプリ音量設定 (P.232)	音量3

EZweb

リセットの対象	リセット後の 設定
ブラウザ履歴(P.207)	データなし
添付データ再生設定(P.215)	再生する
スクロール設定(P.215)	行スクロール
文字サイズ変更 (P.215)	標準
外別表示設定 (P.216)	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定 (P.216)	クリアしない
タイムアウト設定(P.216)	30秒
一発ジャンプ設定(P.216)	CA'zCAFE

EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定
アプリ選択(P.218)	EZ@NAVI
GPS情報通知設定(P.221)	0N(確認あり)
GPSX-IJURL (P.221)	EZ@NAVIサイト
おでかけメニューリル (P.221)	EZ@NAVIサイト

Eメール

リセットの対象	リセット後の 設定
自動受信設定 (P.163)	自動受信する
メール受信方法 (P.163)	全受信
添付自動受信 (P.163)	自動受信する
受信ボックス設定 (P.163)	フォルダ表示
受信メール自動削除(P.163)	既読メールのみ
返信先アドレス (P.163)	付加しない
差出人名称(P.164)	付加しない

リセットの対象		リセット後の 設定
冒頭文設定 (P.1	164)	付加しない
署名設定(P.16	(4)	付加しない
返信メッセージ引用	(P.164)	引用する
テンプレート編集 (P.164)		お買上げ時の内容
アドレス自動変更(P.164)	お買上げ時の内容
添付再生設定	インライン再生設定	再生する
(P.165)	メロディ再生設定	再生する
スクロール設定(P.1	65)	行スクロール
文字サイズ変更(F	P.165)	大きい

Cメール

リセットの対象	リセット後の 設定
署名(P.192)	付加しない
蓄積機能 (P.192)	選択して蓄積
おしゃべり中バイブ(P.192)	設定する
受信7세/9-設定 (P.192)	すべて解除する

M452 メモリリセット

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、簡易留守メモ、通話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受信したメールなど、メモリに記憶された内容をすべて削除します。 ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります。

ご注意!

- リセットしたメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。メモリリセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ内容や 保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。

機能設定

リセットの対象			リセット後の 設定
M22 灯ディ (P.238)	自作灯ディ1~	自作灯ディ1~5	
M31	待受画面	設定	壁紙1
አインディスプレイ (P.242)		待受 メッセージ	登録なし
	スクリーンセーバ	設定	スクリーンセーバなし
	通常着信画面	設定	着信画像
	Eメール送信画面	設定	送信画像
	Eメール受信画面	設定	受信画像
M32 サブディスプレイ	待受画面	設定	壁紙1
(P.245)		待受 メッセージ	登録なし
	通常着信画面		着信画像

M35	設定	表示設定	表示しない
オープンエミ━ロ (P.246)		表示 デ <i>-</i> タ	ランタ゛ム
M44 着信制限 (P.249)	指定番号	電話番号	登録なし
M51	単語登録		登録なし
文字入力補助 (P.256)	定型文		お買上げ時の内容
(1.200)	顔文字		お買上げ時の内容
	ダウンロード辞書	登録	登録なし
M53 市外局番メモリ	設定市外局番		解除する
(P.257)			登録なし
M54 "-11	カレンタ゛-/	記念日	登録なし
(P.258)	スケシ゛ュール	スケシ゛ュール	登録なし
	タスクリスト	タスクリスト	登録なし
	メモ帳 (P.77)		お買上げ時の内容
	待受ショートカット(F	P.268)	お買上げ時の内容
M55 ホットタ゛イヤル	設定		解除する
(P.268)	電話番号		登録なし
M61 簡易留守XE	簡易留守Æ 設定	応答 メッセージ	固定応答※
(P.79)		自作応答	登録なし
	簡易留守メモリスト		登録なし
M62 通話録音以入(P.81)		登録なし	
M0 プロフィール (P.51)			登録なし

※メモリリセットを行うと、「M613 自作応答メッセージを録音する(P.79)」で録音した内容が削除されるため、メモリリセット前に「M611 簡易留守メモを設定/解除する(P.79)」で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。

その他

リセ	ットの対象	リセット後の 設定
発信履歴 (P.45)	履歴	刈りなし
着信履歴 (P.45)	履歴	対けなし
アドレス帳	アト゛レス	登録なし
(P.68)	グループ名	お買上げ時の内容
メインメニュー (P.60)	アイコン	お買上げ時の内容
簡単Xŧ帳(P.7	76)	登録なし
データフォルダ(P.116)		お買上げ時の内容
コピーカットデータ (P.65)		メモリなし
漢字変換の確定履歴 (P.64)		メモリなし
予測変換の確定履歴 (P.64)		刈りなし
絵文字/記号の利用履歴 (P.64)		刈りなし

リセットの対象	リセット後の 設定
アト・レス帳編集中/マイボイス録音中/スケジュー ル編集中/タスクリスト編集中に着信があった場合、一時的に保存された内容 (P.40)	メモリなし

※ miniSDメモリカードの内容は、メモリリセットを実行してもリセットされません。

フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
フレーム(ダウンロードデータ)(P.96、P.103)	登録なし
フォトフォルダ(データフォルダ) (P.110)	登録なし
スタンプ (ダウンロードデータ) (P.103)	登録なし

ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
Δ-Ľ -フォルダ(デ-タフォルダ) (P.111)	登録なし

マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後の 設定
プレイリスト (P.153)	登録なし

EZアプリ

リセットの対象	リセット後の 設定
Еℤ77° リ(Р.227)	登録なし※

※ フォトきゃら工房とまっぷるガイドは削除されません。

EZweb

リセットの対象	リセット後の 設定		
ブラウザ履歴 (P.207)	メモリなし		
お気に入りリスト(P.213)	登録なし		
画面メモリスト (P.215)	登録なし		
一発ジャンプ設定(P.216)	CA'zCAFE		
カンタンアクセス設定 (P.216)	http://number.ezweb. ne.jp/nads/select.jsp? num=		

EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定	
Муスポット (Р.219)	登録なし※	
フォトスポット (P.220)	登録なし	

※ 01のタイトル名「自宅」は変更できません。

Eメール

リセットの対象	リセット後の 設定	
送信ボックス (P.173)	メールなし	
受信ボックス (P.179)	メールなし	
送信履歴 (P.168)	履歴なし	
受信ボックスのフォルダ(P.179)	お買上げ時の内容	
振り分け設定(P.182)	登録なし	

Cメール

リセットの対象	リセット後の 設定	
受信ボックス (P.198)	メールなし	
送信ボックス (P.199)	メールなし	
おしゃべり履歴 (P.196	メールなし	
署名(P.192) 設定		付加しない
	内容	登録なし
受信741的-設定(P.192) 指定番号		登録なし

M453 オールリセット

メモリに記憶された内容をすべて削除し、各機能の設定 (ロックNo.を除く)を元に戻し、お買い上げ時の状態にします。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります。

オールリセットでリセットされる内容

オールリセットは「M11 時間/料金確認(P.236)」で行うリセット操作、「M451 機能リセット(P.251)」「M452 メモリリセット(P.254)」「M454 学習内容リセット(P.256)」をすべて実行します。

オールリセットでリセットされない内容

次の場合は、オールリセットを実行しても内容をリセットすることはできません。

- 「M41 ロックNo.変更(P.248)」 お買い上げ時は、「1234」に設定されています。 ロックNo.はリセットできません。
- 「MO プロフィール(P.51)」
 「電話番号1」、「電話番号タイブ1」、「Eメールアドレス1」、 「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。
- miniSDメモリカードの内容はリセットされません。

ご注意!

- リセットした各機能の設定とメモリ内容は、リセット前の状態に戻すことができません。オールリセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。
- オールリセット後は「初期設定(P.32)」を行ってください。
- miniSDメモリカードの内容をリセットする場合は、 「miniSDメモリカードを初期化する(P.149)」を行ってく ださい。

M454 学習内容リセット

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

1 (4 th) (5 th) (4 th)


2 [リセットする] ▶ロックNo.を入力 ▶ [リセットする] ▶ ◎ (OK)

● M5 ユーザー補助

M511 単語登録

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。



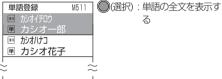

修正 選択 サブメニュー

2 ◆で単語を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー

新規登録

単語を新規登録する。

- (編集) ➤ 読みがなを入力して(OK) ➤ (編集) ➤ 単語を入力し
- て (OK) (登録)

お知らせ

- 読みがなには、カタカナで半角16文字まで入力できます。
- 単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。
- 単語が1件も登録されていない場合、
 (新規)を押しても、単語を登録できます。

修正 | [| 上書修正] …

単語を上書修正する。

「コピーして修正]…

単語をコピーして修正する。

お知らせ

登録済みの単語を選択してから (修正)を押しても、上書修正できます。

→「データを削除する(P.42) |

削除 ご注意!

 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。 100件を超えて登録することはできません。
 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

M512 定型文 M513 顔文字

1 (5 th) (1.5g)

文字入力補助		
定型文	定型文を編集/削除する。	
顔文字	顔文字を編集/削除する。	

■定型文を編集/削除する場合

2 [定型文]



◎(表示): 定型文/顔文字の全 文を表示する

◎(編集): 定型文を編集する

表示

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示する こともできます。

※00~09を入力する場合は、0を付けて入力してください。

3 ◆で定型文を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー 編集 定型文を入力/編集して (OK) お知らせ ・定型文/顔文字は、全角24 /半角48 文字まで入力できます。 ・あらかじめ登録されている定型文/顔文字は、編集できます。 削除 →「データを削除する(P.42)」 お知らせ ・定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻ります。

ご注意!

定型文の 00 01 02 は、編集/削除できません。

お知らせ

お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「定型文一覧(P.66)」/「顔文字一覧(P.66)」をご参照ください。

メニュー(M)機能

予測変換設定		
設定する 文字入力時に予測変換機能(P.6 利用する。		
解除する	利用しない。	

ご注意!

 予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、 確定履歴には保存されません。

M515 ダウンロード辞書

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

辞書を新規登録する



② (新規) ▶ (までデータフォルダ内の辞書を 選択して◎(OK)

その他の機能

1/5 件

新規





詳細 サブメニュー

(詳細): データ詳細情報画面(P.131)を表示する

2 (*)で辞書を選択して⑩(サブメニュー

── ・・で 辞書を選択して (サフメニュー)		
	サブメニュー	
上書登録	◆でデータフォルダ内の辞書を選択	
	して()(OK)	
	お知らせ	
	• 辞書は、最大5件まで登録できます。	
削除	→「データを削除する(P.42)」	
並び替え	辞書の順番を並び替える。	
	(選択) ▶ (選択) ▶	
	で並び替え先を選択して◎(OK)	
	▶◎ (確定)	
	お知らせ	
	• 📵 (確定)を押す前に別の辞書を選択す	
	ると、一度に複数の辞書を並び替えられ	
	ます。	
	• 漢字変換する際の変換候補は、「M515	
	ダウンロード辞書」の一覧の並び順に	

従って表示されます。

詳細	選択した辞書についてデータ詳細情
	報画面(P.131)を表示する。

M52 エニーキーアンサー

5 th 2 th ABC

	エニーキーアンサー
設定する	かかってきた電話を受けるとき、
解除する	解除する。

M53 市外局番メモリ

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。


(3 th) (3 th)


市外局番メモリ		
設定する	よくかける地域の市外局番を入力して (OK)	
	お知らせ	
	市外局番は、0から始まる2~5桁の数字 を入力します。	
解除する	付加しない。	

ご注意!

- 4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号をダイヤルした場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- 市外局番を付加したときに37桁を超える電話番号のときは、「電話番号が37桁以上です」と表示され、発信できません。

カレンダーには、スケジュールや記念日を登録できます。 当日撮影したムービーやフォト/当日のタスク/誕生日の確認もできます。

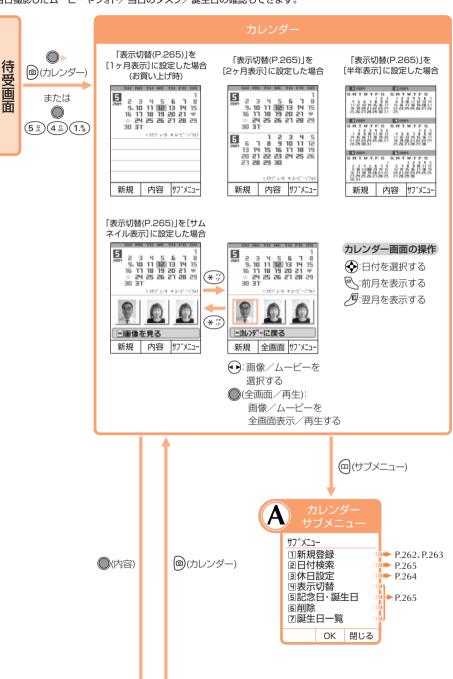

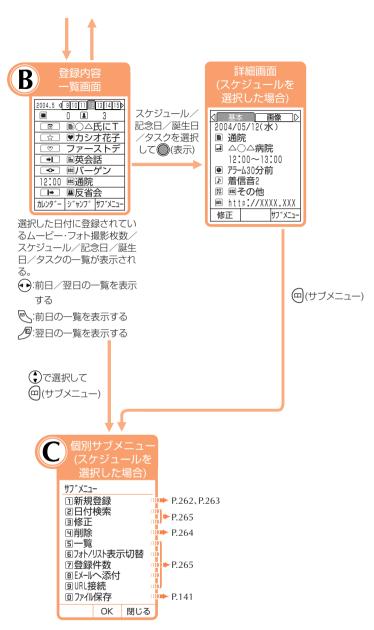

※ムービー・フォト登録枚数または誕生日を選択した場合、個別サブメニューに [修正] [Eメールへ添付] [URL接続] [ファイル保存] は表示されず、[削除] は選択できません。

※記念日を選択した場合、個別サブメニューに [Eメールへ添付] [URL接続] [ファイル保存] は表示されません。 ※タスクを選択した場合、個別サブメニューに [完了チェック設定] (P.267)が表示され、選択することができます。

※タスクを選択した場合、個別サブメニューに[URL接続]は表示されません。

お知らせ

カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。



画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

- (1) 12 (今日の日付)
- (**2**)**9**。(ムービー・フォトマーク)

グロップ・ボータフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に当日の日付サブフォルダが存在する場合、日付に表示されます。

- (3) ☆(誕生日マーク)
 - -----アドレス帳の誕生日が登録されている日付に表示されます (P.70)。
- (4)31°(スケジュール·タスクマーク)

········スケジュールまたはタスクが登録されている日付に表示されます(P.262、P.267)。

- (5) 選択されている日付に登録された内容
 - …………スケジュール/記念日/誕生日/タスクが最大4件まで一覧 に表示されます。

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」の当日の日付サブフォルダに保存された件数が、それぞれ一覧の先頭に表示されます。

(6) - (選択されている日付)

……選択されている日付は、点滅して表示されます。

(7) ●(記念日マーク)

……記念日が登録されている日付に表示されます(P.263)。
※同一の日付に誕生日と記念日が登録されている場合は、誕生日が優先して表示されます。

- (8)29(休日に設定されている日付)

画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

カレンダーが2ヶ月分表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

画面の見かた(半年表示の場合)

カレンダーが半年分表示されます。

※誕生日マーク/記念日マーク/スケジュール・タスクマーク/ムービー・ フォトマークと「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

画面の見かた(サムネイル表示の場合)

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に当日の日付サブフォルダが存在する場合、日付サブフォルダに保存されているムービー/フォトがサムネイル表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。



……フォト表示の場合、完了したタスクに表示されます。

■スケジュールを登録する場合

最大100件のスケジュールを登録できます。

カレンダーサブメニュー(P.258のA)/個別サブメニュー(P.259のC)の[新規登録] ▶ [スケジュール]

4	基本	<u> </u>		画	像		D
	<	牛名					
i							
[+	200	14/	5/	12	(水	()	
	:		か	5			
→ I		/	/		()	
	:		ま	で			
•	アラー	40F	F				
D	アラー	心音	12				
+11)	セル	絲	集	T	登	録	

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

(金)で項目を選択して(金)(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。→「スケジュールの基本タブの入力項目(下記)」

2 •

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「画像を登録する(P.71)」を参考に して、画像を登録してください。

3 (登録)

スケジュールの基本タブの入力項目

スケシュール	の基本タブの人刀垻目
入力項目	説明
■ 件名	全角20/半角40文字以内
場場場所	全角20/半角40文字以内
開始日付	1999年01月01日~2020年12月 31日
	お知らせ
	回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
▶ 終了日付	1999年01月01日~2021年01月 01日
	お知らせ
	回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分~23時59分
	お知らせ
	(2021年01月01日を入力した場合、 終了時刻は00:00しか設定できません。
アラームタイミング	アラームOFF/アラームジャスト/ア ラーム5分前~アラーム60分前から 選択
♪ スケシ゛ュール	固定メロディ/データフォルダ/自作

メロディからアラーム音を選択

野 カテゴリ	8種類から選択
	お知らせ
	[絵文字]を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 で絵文字を選択して (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
URL URL	半角256文字以内
)共	全角40/半角80文字以内
② 繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
繰返し回数	01~99回
<u>및</u> シークレット	【設定する】… □ックNo.を入力すると、シークレットが設定される。 【解除する】… シークレットを解除する。 ご注意! ・シークレットを設定したスケジュールは、 「M438 シークレット(P.41)]を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。 「M438 シークレット」が[表示しない] に設定されている場合、登録後に登録内
	容一覧画面に戻ると、登録したスケ ジュールは一覧に表示されていません。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

ご注意!

- 開始日付は、必ず入力されます。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録時に 終了日時と開始日時が入れ替わります。

お知らせ

- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて
 アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお
- 知らせします。その後、アラームの内容が表示されます。 ・アラームの音量/バイブレータは、「M21 音量 (P.237)」の「スケジュールアラーム」/「M23 バイブ レータ(P.240)」の「アラーム」の設定に従います。
- ・アラームタイミングを設定した時刻になったとき電源が OFFだった場合は、自動的に電源がONになってアラーム が鳴り、その後も電源はONのままになります。
- ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、 アラームが鳴ります。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、 いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。

アラーム音

メニュー(M)機能

- ・アラームが設定されているスケジュール/タスクリストに シークレットが設定されていて、かつ [M438 シークレット(P.41)]が [表示しない] に設定されている場合、スケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
- ・「M436 スケジュール制限(P.249)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前に、ロックNo.の入力が必要となります。
- ・「M63 マナーモード(P.269)」が [通常マナー] あるい は [サイレントマナー] に設定されている場合、アラーム音 は鳴りません。
- スケジュール/タスクに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには

スケジュールまたはタスクの詳細画面を表示して、
・・
でスケジュールの「URL」「メモ」またはタスクの「内容」に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
●(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。

各サブメニューについては、以下をご参照ください。 「本文中の電話番号を利用する(P.186)」 「Eメールアドレスを利用する(P.186)」 「本文中のURLを利用する(P.187)」

■記念日を登録する場合

最大20件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

カレンダーサブメニュー(P.258のA)/個別サブメニュー(P.259のⓒ)の[新規登録] ▶ [記念日]



編集

登録

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

(**)で項目を選択して((編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。→「記念日の基本タブの入力項目(下記) |

? •

キャンセル

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「画像を登録する(P.71)」を参考に して、画像を登録してください。

3 (登録)

記念日の基本タブの入力項目

入力項目	説明
→ 日付	1999年01月01日~2020年12月 31日
	お知らせ
	• 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを
	表示して日付を選択できます。
■ 内容	全角20/半角40文字以内

[設定する] …

ロックNo.を入力すると、シークレットが設定される。

[解除する]…

シークレットを解除する。

ご注意!

 シークレットを設定した記念日は、 「M438 シークレット(P.41)」を[表示 する]に設定しているときのみ表示され ます。

「M438 シークレット」が [表示しない] に設定されている場合、登録後に登録内 容一覧画面に戻ると、登録した記念日は 一覧に表示されていません。

お知らせ

 2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合は、うる う年でない年には2月28日に表示されます。

■タスクを登録する場合

最大50件のタスクを登録できます。

カレンダーサブメニュー(P.258の(A))/個別サブメニュー(P.259の(C))の[新規登録] ▶ [タスクリスト]

登録方法→「タスクを登録する場合(P.267) |

■当日の日付サブフォルダを表示する場合

1 登録内容一覧画面(P.259の®)を表示する

2004.5 4	9 10 11 1	2 13 14 15 >	
		3	
		圧にT	
☆	♥カシ	オ花子	
8	ファー	ストデ	
⇒l	■英会	話	
•	ETE / ("—	ゲン	
12:00	通院		
I⇒	■反省	会	
カレンタ゛ー	シ゛ャンフ゜	サフ゛メニュー	

データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」の当日の日付サブフォルダ」の当日の日付サブフォルダがある場合、それぞれの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。

2 (ジャンプ)

ムービー/フォト選択画面	
۵-t°-	当日の日付サブフォルダ内のムービー の一覧を表示します。
フォト	当日の日付サブフォルダ内のフォトの 一覧を表示します。

お知らせ

- 「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、当日の日付サブフォルダが存在する場合、ステップ2で ○(ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。
- ムービー/フォトの表示/再生方法については、「データを 再生/表示する(P.119)」をご参照ください。

■スケジュール/記念日/タスクを削除する場合 個別サブメニュー(P.259のⓒ) ▶ [削除]

■スケジュールを選択した場合

■スクシュールを選択した場合	
サブメニュー	
1件削除	→「データを1件削除する(P.42)」
選択削除	→「データを選択削除する(P.43)」
期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュール をすべて削除する。
	1 ◎(編集) 開始日付を入力して ◎(OK)
	② (編集) ▶終了日付を入力して◎ (OK)
	3 回 (削除) ▶ [削除する] ▶ ロック No.を入力
	ご注意!
	 削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。期間指定削除の操作は、注意して行ってください。 繰返し設定により生成されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により生成されたすべてのスケジュールが削除されます。
	お知らせ
	 開始日付/終了日付を入力する画面で
全件削除	→「データを全件削除する(P.43)」

■記念日/タスクを選択した場合

サブメニュー	
1件削除	→「データを1件削除する(P.42)」
選択削除	→「データを選択削除する(P.43)」
全件削除	→「データを全件削除する(P.43)」

■何も選択していない場合

サブメニュー	
スケシ゛ュール	スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除する。 選択削除/全件削除する方法→「データを削除する(P.42)」 期間指定削除する方法→「スケジュールを選択した場合(上記)」
記念日	タスクまたは記念日を選択削除/全件 削除する。→「データを削除する
タスクリスト	削除する。→ ナータを削除する (P.42)]

ご注意!

- 誕生日はアドレス帳に登録されているため、削除できませか。
- シークレットが設定されているスケジュール/タスクは、 「M438 シークレット(P.41)」を[表示する]にしたときの み1件削除/選択削除できます。
- スケジュールを全件削除する場合、シークレットが設定されているスケジュールも削除されます。
- タスクを全件削除する場合、シークレットが設定されている タスクもすべて削除されます。

カレンダーの休日/平日を設定する カレンダーサブメニュー(P.258の(A))

カレンダーサブメニュー(P.258の(A))	
	休日設定
カレンダーで設定	◆で日付を選択して◎(切替)休日/平日が切り替わる。◎(OK)を押すと、設定が終了する。
曜日で一括 設定	期間を指定して休日/平日を設定する。 (編集) 期間(開始年月)を入力して (OK) (編集) 期間(終了年月)を入力して (OK) (OK) (OK) (OK) (OK) (OK) (OK) (OK)
	お知らせ ・ 設定の最後に「期間中の祝日の設定を選択してください」と表示されます。 [平日]を選択すると、入力した期間の祝日は、すべて平日となります。 [祝日]を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定に関わらず、そのまま休日となります。

お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
 - 「国民の祝日」は2003年11月の時点の法律に基づいて設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。
- あらかじめ設定されている休日は、平日に変更できます。


	サブメニュー	
日付検索	日付を入力して (OK) カレンダーで日付が選択される。	
表示切替	[1ヶ月表示] [2ヶ月表示] [半年表示] または [サムネイル表示] からカレン ダーの表示方法を選択する。	
記念日・ 誕生日	表示する カレンダーに記念日マーク/誕生日 マークを表示する。 [表示しない] マークを表示しない。	
削除	【スケジュール】… スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除する。 [記念日】… 記念日を選択削除/全件削除する。 【タスクリスト】… タスクを選択削除/全件削除する。 選択削除/全件削除する方法→「データを削除する(P.42)」 期間指定削除する方法→「スケジュール/記念日/タスクを削除する場合(P.264)」の[期間指定削除]	
誕生日一覧	選択中の日付のある月の誕生日を一 覧表示する。	

個別サブメニュー(P.259の[©])


サブメニュー	
日付検索	日付を入力して (OK) 入力した日付の登録内容一覧画面が 表示される。
修正	[上書修正] … スケジュール/記念日/タスクを上書 修正する。 [1ť-レて修正] … スケジュール/記念日/タスクをコ ピーして修正する。 修正方法→「スケジュールを登録する 場合(P.262)」「記念日を登録する場 合(P.263)」「タスクを登録する場合 (P.267)」
	ご注意!
	誕生日は、アドレス帳に登録されている ため、修正できません。

一覧	【スケンュールー覧】… スケジュールを一覧表示する。 【記念日一覧】… 記念日を一覧表示する。 【タスクを一覧表示する。 【タスクを一覧表示する。 お知らせ ・表示された一覧で(◆)で選択して(表示)を押すと、スケジュール/記念日 /タスクの詳細画面を表示できます。
7-1 /1171 ===	
フォト/リスト表示 切替	【フ 小表示 】… 登録内容一覧画面をフォト表示する。 【リスト表示】… 登録内容一覧画面をリスト表示する。
登録件数	スケジュール/記念日/タスクリスト の登録件数が表示される。
	ご注意!
	シークレットが設定されたデータの登録 件数は、「M438 シークレット(P.41)」
	を[表示する]に設定しているときのみ表
	示されます(\P の右に表示されます)。
	「M438シークレット」を[表示しない]に
	設定した状態で、スケジュールの登録件
	数が90件と表示されていても、シーク レットが設定されているスケジュールの
	件数が10件ある場合は、スケジュール
	を新規登録することはできません。
EX-ルへ添付	Eメールを作成する画面が表示されま
->- W - WW 3	す。
	Eメールの作成方法→「Eメールを新 規作成して送信する(P.166)」
	お知らせ
	• スケジュール/タスクは、vCalendar
	データとしてEメールに添付されます。
	• ファイル名は、「スケジュールの件名(全
	角18/半角36文字を超えた部分は切
	り捨て)+開始日付の月日.vcs」または、
	「タスクの内容(全角18/半角36文字
	を超えた部分は切り捨て)+期限日付の 月日.vcs」となります。
	期限日付が登録されていないタスク
	は、「タスクの内容.vcs」となります。
	データフォルダ内に同一のタイトル名
	のデータが存在する場合は「会議
	1105001.vcs 」のように、日付の次
	に3桁の数字が付加されます。
URL接続	EZwebでスケジュールに登録された
	URLのページを表示する。

最大50件のタスクリストを登録できます。

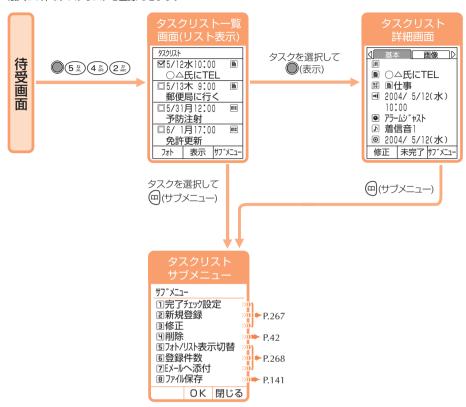

タスクリスト一覧画面の内容

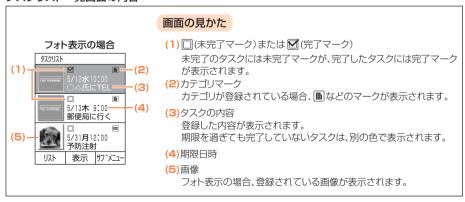

メニュー(M)機能

■タスクを登録する場合

タスクリストサブメニュー(P.266)の[新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」 タブと「画像」 タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

(全)で項目を選択して
(編集)を押すと、「基本」
タブの項目を編集できます。→「タスクの基本タブの入力項目(下記)」

2 •

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像を登録する(P.71)」を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

タスクの基本タブの入力項目

入力項目	説明
■ 内容	全角20/半角40文字以内
調 カテゴリ	8種類から選択
	お知らせ
	 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。 して ○ (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
▶ 期限日付	1999年01月01日~2020年12月 31日
	お知らせ
	• 回 (カレンダー)を押すと、カレンダー を表示して日付を選択できます。
期限時刻	00時00分~23時59分
アラームタイミンク	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から 選択
♪ タスクリストアラーム音	固定メロディ/データフォルダ/自作 メロディからアラーム音を選択
全 シークレット	【設定する】… □ックNo.を入力すると、シークレット が設定される。 【解除する】… シークレットを解除する。
	ご注意!
	シークレットを設定したスケジュールは、 「M438 シークレット(P.41)」を [表示する] (に設定しているときのみ表示されます。 「M438 シークレット」が [表示しない] (に設定されている場合、登録後にタスクリストー覧画面に戻ると、登録したタスクは一覧に表示されていません。

※関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」 は選択できません。)

ご注意!

- 「内容」は、必ず入力してください。
- タスクの「⑥終了日付」と「終了時刻」は、タスクを完了した時点で自動的に記録されます。

お知らせ

- タスクリストアラームについて 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて (P.262) 「をご参照ください。
- タスクリストに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL を利用するには

「スケジュール/タスクに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには(P.263)」をご参照ください。

- タスクリストにタスクが1件も登録されていない場合は、タスクリスト一覧画面で®(新規)を押しても、登録できます。
- 登録したタスクは、「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」のカレンダーにも表示されます。

その他の機能

タスクリストサブメニュー(P.266)

サブメニュー	
完了チェック設定	[完了] … タスクを「完了」にする。 [未完了] … タスクを「未完了」にする。
	お知らせ
	 タスクリスト詳細画面で ○ (完了/未完了)を押しても、完了チェック設定を切り替えられます。 タスクを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、 ○ まは ② (完了マーク)と完了日時がタスクに表示されます。 便 「完了」したタスクを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。
修正	[上書修正]…
	タスクを上書修正する。 []ピ-して修正]
	タスクをコピーして修正する。 修正方法→「タスクを登録する場合 (左記)」
	お知らせ
	 タスクリスト詳細画面で (修正)を押しても、タスクを上書修正できます。
フォト/リスト表示 切替	[フォト表示] … タスクリスト一覧画面をフォト表示する。 [リスト表示] … タスクリスト一覧画面をリスト表示する。

お知らせ

切り替えられます。

タスクリスト一覧画面で@(フォト/リスト)を押しても、フォト/リスト表示を

タスクリストの登録件数が表示され る。

ご注意!

シークレットが設定されたデータの登録 件数は、「M438 シークレット(P.41) | を[表示する]に設定しているときのみ表 示されます(配の右に表示されます)。 「M438 シークレット」を[表示しない]に 設定した状態で、タスクの登録件数が 40件と表示されていても、シークレット が設定されているタスクの件数が10件 ある場合は、タスクを新規登録すること はできません。

EX-ルへ添付

Eメールを作成する画面が表示されま す。

Eメールの作成方法→「Eメールを新 規作成して送信する(P.166)」

お知らせ

- タスクは、vCalendarデータとしてE メールに添付されます。
- ファイル名は、「タスクの部分(全角18 /半角36文字を超えた内容は切り捨 て)+期限日付の月日.vcs | となりま

期限日付が登録されていないタスク は、「タスクの内容.vcs | となります。 データフォルダ内に同一のタイトル名 のデータが存在する場合は「資料作成 1205001.vcs | のように、日付の次 に3桁の数字が付加されます。

M543 メモ帳

P.77をご参照ください。

M544 雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。







(1.5)~(0点):数字を入力する

(•): ÷

•): ×

(* 🖒: .(小数点)を入力する

(# J): %

(一):表示している数値のみをクリアする

🍘: オールクリアする

■7×8の計算をする場合

(x) (8 to (=)

⑩(終了)

■パーセント計算をする場合

計算内容	操作	表示/計算結果
200の15%	200×15%	30
200の15%増	200⊠15‰⊞	230
200の15%減	200⊠15‰⊟	170
230は200の何%増か	230-200-	15
170は200の何%減か	170⊟200%	-15

お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。 数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+| 「-|「×|「÷|のいずれかを2回押すと、数字と「+|「-| 「×I 「÷ | が記憶されて 「K | と表示されます。

M545 待受ショートカット

待受ショートカットには、最大7件のユーザー設定アイコ ンを登録できます。

お知らせ

ユーザー設定アイコンの詳細については、「ユーザー設定 アイコン(P.55)」をご参照ください。

(5) (5) (4) (5) (5) (5)

ユーザー設定アイコンの一覧が表示されます。

(๑)(新規):新規登録する

登録方法→「ユーザー設定アイコンを登録する (P.55)」のステップ3以降

(♣)でユーザー設定アイコンを選択して

(サブメニュー)

サブメニュー	
上書登録	ユーザー設定アイコンを上書登録する。→「ユーザー設定アイコンを登録する(P.55)」のステップ3以降
削除	→「データを削除する(P.42)」
並び替え	→「ユーザー設定アイコンを並び替える(P.56)」のステップ3以降

M55 ホットダイヤル

ホットダイヤルを利用すると、待受中に(0歳)(1秒以上長 押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号 に電話をかけることができます。

(5 ½) (5 ½)

ホットダイヤル	
設定する	電話番号を入力して (登録)
	お知らせ
	• 電話番号は36桁まで入力できます。
解除する	解除する。

メニュー(M)機能

お知らせ

- 「M55 ホットダイヤル」に電話番号を登録していない状態で、待受中に(0g)(1秒以上長押し)を押すと、ホットダイヤルに電話番号を登録して、「設定する」に変更することができます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力する前に (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に回(サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」/「186(発信者番号通知)」/「1401(ブリベイド特番)」/「131(分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。

M56 クローズ終話

(5 ts) (6 lst)

クローズ終話	
終話する	本体を閉じると、電話を切る。
終話しない	本体を閉じても、電話を切らない。

お知らせ

クローズ終話が「終話しない」に設定されている場合、通話中に本体を閉じても、通話したままの状態になります。
 ただし、送話ロ(マイク)は消音になります。

●M6 留守メモ/マナー

M61 簡易留守メモ

P.79をご参照ください。

M62 通話録音リスト

P.81をご参照ください。

M63 マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定をすることができます。

1 6 ls 3 8 0EF

マナーモード	
設定する	マナーモードにする。
解除する	マナーモードを解除する。 [解除する] を選択すると、設定が終了する。

■マナーモードを設定する場合

2 [設定する]

マナーモード	
通常マナー	着信音は鳴らず、バイブレータが振動 する。
サイレントマナー	着信音は鳴らず、バイブレータも振動 しない。
オリシ゛ナル	着信の種類ごとに設定を行うことができる。 設定方法→「オリジナル設定を変更する場合(下記)」
アウトト゛ア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動する。

待受画面に表示されるマーク

モード	マーク
通常マナー	■♀煮Ж
サイレントマナー	© \$P ≠ f
オリシ゛ナル	オリジナル設定の「通常着信」で設定 した内容と♥が表示される。
アウトト゛ア	

お知らせ

- 特受中に (マナーを押しても、マナーモードの設定画面を表示 します。
- 待受中に (ナー)(1秒以上長押し)を押すと、あらかじめ「M63 マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。
 もう一度 (ナー)(1秒以上長押し)を押すと、マナーモードを解除します。
- [通常マナー]または[サイレントマナー]に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。簡易留守メモのみ解除するには、待受画面に戻って、(1秒以上長押し)を押します。

■オリジナル設定を変更する場合

着信の種類ごとに細かく設定することができます。

2 [設定する]

- **3** (すび [オリジナル] を選択して@(編集)
- 4 ①で項目を選択し、・・・ で内容を選択して◎(OK)

設定内容→「オリジナルの設定項目の一覧 (P.270)」

オリジナルの設定項目の一覧

画面表示		設定項目	設定できる内容
♪通常着信	音量	通常着信時の着信音量を設定	(*) で項目を選択してから(*) を押す
♪ Eメール受信		Eメールの受信音量を設定	と、次の内容を選択できる。
♪お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量を設定	● 表示 ● 設定内容 消音·······消音 1~5········音量1~5
♪ Cメール受信		Cメールの受信音量を設定	1~5····································
♪ おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信音量を設定	STEPDステップダウン
♪ EZアプリ通信		EZアプリ通信の着信音量を設定	
♪アラーム		アラームの音量を設定	
♪ スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリスト アラームの音量を設定	
V通常着信	バイブ	通常着信時のバイブレータを設定	(*)で項目を選択してから (*)を押す
VEメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータを設定	と、次の内容を選択できる。
Vお知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメー ルお知らせ受信時のバイブレータを設 定	●表示 ●設定内容 OFFOFF V1バイブレータ1
VCメール受信		Cメール受信時のバイブレータを設定	V2·······バイブレータ2 V3······バイブレータ3
Vおしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータを設定	V1>♪バイブ1 →音+バイブ1 V2>♪バイブ2 →音+バイブ2
VEZアプリ通信		EZアプリ通信受信時のバイブレータ を設定	V3>♪バイブ3 →音+バイブ3 同期メロディ同期
Vアラーム		アラームのバイブレータを設定	
キー操作音	キー操作音の音量		② で項目を選択してから ● を押す と、次の内容を選択できる。
EZアプリ 実行音	EZアプリ実行時の音量		● 表示 ● 設定内容 消音·············消音 1~5···········音量1~5
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモ (P.79)の設定/解除		で項目を選択してからを押すと、次の内容を選択できる。表示設定内容ON・・・・・ 設定するOFF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「M22 メロディ(P.238)」で設定されている着信メロディがバイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。
 ただし、着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブパターン1で振動します。
- バイブレータ1~3の振動パターンについては、「M23 バイブレータ(P.240)」の「「V+音」または「V→V+音」を選択した場合」をご参照ください。
- 「VEZアプリ通信」をOFFに設定しても、EZアプリ(Java™)実行中のバイブレータは振動します。

ご注意!

• 特別サービスフォルダにあるEZアプリ(JavaTM)は、マナーモードの設定にかかわらず、EZアプリ(JavaTM)で設定された音量やバイブレータが鳴動します。

M64 雷波OFFモード

電波を送受信できないようにします。 着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムー ビーなど他の機能が利用できます。



電波OFFモード A5403CAの電波をOFFにする。

 電波OFFする
 A5403CAの電波をOFFにする。

 電波OFFしない
 A5403CAの電波を通常の状態にする。

ご注意し

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器 や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源を OFFにしてください。→「A5403CA本体について(P.6、 7)」
- [電波OFFする] に設定していても、110番(警察)、118番 (海上保安本部)、119番(消防・救急)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に[電波OFFしない]に設定されます。
- [電波OFFする]に設定した状態で電話をかけようとすると、「電波OFFモード(M64)が設定されています」と表示され、電話をかけることができません。
- [電波OFFする]に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZweb、EZナビ、EZアブリ通信などもご利用になれません。

お知らせ

• [電波OFFする]に設定すると、**Yul**(受信電界/圏外マーク) の代わりに**N**(電波OFFマーク)が画面に表示されます。

M7 時計

M71 自動時刻補正

待受中に表示される日付と時刻を設定します。



自動時刻補正

自動補正

自動的に日付と時刻を設定する。

お知らせ

au電話のサービスエリア内に流れているCDMA2000 1X/cdmaOne標準時計情報の電波を受信して、自動的に時刻修正が行われます。

手動時計

日付と時刻を入力して設定する。

(編集) ▶現在の年月日を入力して(OK) ▶ (編集) ▶現在の時刻を入力して (OK) ▶ (登録)

お知らせ

- 設定できる日付は、1999年1月1日~ 2020年12月31日です。
- 設定できる時刻は、00時00分~23時 59分です。

M72 アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせす ることができます。

最大5件まで登録できます。

7 \$ 2 th

75-4 M72 10FF 毎日 0:00 20FF 毎日 0:00 30FF 毎日 0:00 アラーム一覧画面には「ON/ OFF設定」「繰返し指定」「ア ラーム時刻」が表示されます。 (修正):アラームを修正

2 ◆でアラームを選択して◎(表示)

アラーム詳細画面が表示されます。

3 @(修正)

775-A 01 M72-図 0N ● 毎日 ● 6時30分 ▶ 775-A首 ■ 775-A画像 図 787-7 設定0FF

アラーム編集画面では、任意の 項目を編集/設定した後で (会録)を押すと、その時点で 登録されます。→「アラームの 入力項目(P.272)」

メニュー(M)機能

® アラーム優先OFF

編集

登録

リセット

アラームの入力項目		
入力項目	説明	
駅 ON/OFF 設定	[設定する]…アラームをONにする。 [解除する]…アラームをOFFにする。	
繰返し指定	[毎日] … 毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす。 [曜日指定] … 指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [平日] … カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [休日] … カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [1回のみ] … アラームを鳴らす。 [1回のみ] … アラームを鳴らす。 (1回のみ] … アラーム時刻にアラーム に解除] にゅっている。(1回のみ) … アラームを鳴らす。 (1回のみ] …	
	を押すと、「曜日を指定してください」 と表示されます。	
₽ アラーム時刻	00時00分~23時59分	
♪ アラーム音	固定メロディ/データフォルダ/自作 メロディからアラーム音を選択	
₹ 75-4画像	「77-A画像」… お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示する。 「デ・タフォルダ」… データフォルダ内の選択できるデータから選択する。 「フォト撮影」… フォトを撮影して登録する。 「ムービーを撮影して登録する。	
SNZ ススーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択	
優 アラーム優先設定	【優先する】… 「M63 マナーモード(P.269)」が設定中であっても、「M21 音量(P.237)」と「M23 バイブレータ(P.240)」の設定に従ってアラームを鳴らす。 【優先しない】… 「M63 マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす。	
■ 内容	全角20/半角40文字以内	

ご注意し

- アラームの音量/バイブレータは「M21音量(P.237)」の 「アラーム」/「M23 バイブレータ(P.240)」の「アラー ム」の設定に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、い ずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示さ れます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示さ れます。
- アラームを設定した時刻になったとき電源がOFFだった場 合は、自動的に電源がONになってアラームが鳴り、その後 も電源は○Nのままになります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合 は、終了後にアラームが鳴ります。

お知らせ

- アラームを設定した時刻になると 約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。 アラームを途中で止めるには、いずれかのキーを押します。 アラームが停止してアラームの内容が表示されます。
- スヌーズを設定すると スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間 が経過すると、再度アラーム音が鳴る機能のことです。 設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。ア ラームを一時停止させた後、アラーム詳細画面で (1秒以上長押し)を押すか、待受画面でスヌーズお知らせア イコンを選択して (解除)を押すと、スヌーズ設定を解除 できます。
 - ※ スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動 時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置 すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
 - ※ スヌーズ設定により、2回目以降のアラームの鳴動中に、 別のアラームの起動時刻になった場合は、そちらが優先 されます。
 - ※ スヌーズ設定されている時刻の合間に別のアラームが起 動すると、アラームが破棄されたりスヌーズで設定した回 数を鳴動しない場合があります。
 - ※ スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行う と、スヌーズ設定は破棄されます。
 - ①[M71 自動時刻補正(P.271)]で時刻の変更
 - ②「M72 アラーム」で該当するアラームの修正や削除、 ON/OFF変更

また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても 破棄されます。

- ※ 同時刻に複数のアラーム (スケジュールアラーム/タスク リストアラームを含む) が設定されていて起動できなかっ たアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄さ れたアラームが存在する場合、「破棄されたアラームがあ ります」というメッセージと破棄されたアラームの種類が 表示されます。
- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位 [P.271], [P.262], 「タスクリストアラーム(P.267)」を同時刻に設定した場合 の優先順位は次の通りです。
 - ① タスクリストアラーム
 - ② スケジュールアラーム
 - ③アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎 日)

 アラームに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを 利用するには

アラーム詳細画面を表示して、でで「内容」に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、以下をご参照ください。

「本文中の電話番号を利用する(P.186)」 「Eメールアドレスを利用する(P.186)」 「本文中のURLを利用する(P.187)」

- アラーム編集画面で (少セット) (削除する) を選択すると、「お買い上げ時の内容に戻しました」と表示され、アラームを削除できます。
- アラーム一覧画面またはアラーム詳細画面で (ON/OFF) [ON/OFF設定]を選択しても、アラームON/OFF設定を切り替えられます。

M73 オートパワーオン

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が入るように 設定できます。



オートパワーオン	
設定する	電源をONにする時刻を入力して ◎ (OK)を押す。
解除する	オートパワーオンを解除する。

ご注意!

「M74 オートパワーオフ(下記)」と同じ時刻を指定することはできません。

M74 オートパワーオフ

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が切れるよう に設定できます。



オートパワーオフ	
設定する	電源をOFFにする時刻を入力して
解除する	オートパワーオフを解除する。

ご注意!

- 「M73 オートパワーオン(上記)」と同じ時刻は指定できません。
- 通話中や着信中、アドレス帳などの操作中に設定した時刻に なった場合、電源は切れません。

通話や操作を終了して待受画面に戻った後、自動的に電源がOFFになります。

M8 ネットワークサービス

M81 お留守番サービス

P.279をご参照ください。

M82 着信転送サービス

P.283をご参照ください。

M83 番号通知リクエスト

P.288をご参照ください。

● M9 特別/その他

M911 通信モード

P.290をご参照ください。

M912 诵信谏度

P.290をご参照ください。

M913 データ転送モード

パソコン機器やデジタルカメラなどの外部機器をシリアル接続やBluetoothで接続して、データフォルダ内のデータを送信したり、データフォルダ内にデータを受信することができます。

ご注意!

- 以下の操作をする前に、外部機器をA5403CAの外部接続 端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。
- Bluetoothで接続する場合は、別途Bluetoothアダプタが 必要です。
- Bluetoothで接続する場合は、以下の操作をする前に、 Bluetooth対応の外部機器を通信可能な場所に置いてくだ さい。
- Bluetoothにより通信可能な距離は、見通し通信距離10m 以内です。ただし、障害物の存在、電波状況などにより通信 可能な距離は異なります。

■通常モードで外部機器にデータを送信する 場合

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内の データを送信する方法を説明します。

9 5 1.8 3 5 OFF



2 [通常モード] ▶ [送信]

データフォルダのフォルダ一覧が表示されます。

3 ◆でフォルダを選択して●(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧 が表示されます。

ここで (全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

4 (*)で送信するデータを選択して (選択)

選択したデータには、「✓」が表示されます。


選択されているデータを(・で選択して()(解除)を押すと選択を解除できます。

5 (送信)

選択したデータを送信します。

送信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを送信する場合は[継続する]を 選択すると、データの一覧がもう一度表示されま す。

データの送信に失敗した場合は

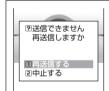

1件の送信に失敗した場合は、この画面が表示されます。

[再送信する]を選択すると、 再度送信します。



複数件の送信に途中で失敗 したり、途中で中止した場合 は、この画面が表示され、通 常モードメニューに戻りま す。

①送信可能なデータ はありません

全送信する場合、著作権が設定されているなどして、 フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、この画 面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

お知らせ

全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました 8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

■通常モードで外部機器からデータを受信する 場合

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内に データを受信する方法を説明します。

1 ● 9 歳 1.5 3 ま ▶ [通常モード] ▶ [受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 接続した外部機器に保存されているファイル名の 一覧が表示されます。

ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

2 (・で受信するデータを選択して ◎(選択)

選択したデータには、✓ が表示されます。
(*)で別のデータを選択して (選択)を押すと、
複数のデータを選択できます。
選択されているデータを(*)で選択して (()(解除)

3 (受信)

選択したデータを受信します。

を押すと選択を解除できます。

受信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを受信する場合は[継続する]を 選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

データの1件受信に失敗した場合は



ファイル名の一覧からの1件受信に失敗した場合は、この画面が表示されます。

[再受信する]を選択すると、もう一度外部機器から

ファイル名の一覧を取得します。

その際、外部機器との接続に失敗した場合は「取得できません」と表示されます。

データの1件送信/受信中に⑩ (中止)を押した 場合は



ファイル名の一覧からの1件送信/受信中に@ (中止)を押した場合は、この画面が表示され、通常 モードメニューに戻ります。

メニュー(M)機能

データの保存に失敗した場合は

データフォルダの容量が不足してデータを受信できなかった場合は、「データフォルダ容量がXXXKB (XX クラスタ)足りません。データフォルダ内容を削除しますか? | と表示されます。

次の手順で不要なデータフォルダのデータを削除してください。

- ① [削除する]を選択して(♪でフォルダを選択して◎(詳細)を押すと、データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを(・)で選択して(●)(選択)を押すと、選択したデータに(▼)が表示されます。 別のデータを選択して(●)(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。
- ③ (削除)を押して、(削除する)を選択すると、選択したデータをすべて削除して、データの一覧に戻ります。

ご注意!

- 不要なデータを削除しても、まだ容量が不足している場合は、再び「データフォルダ容量がXXXKB(XXクラスタ) 足りません。データフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。
- 別の不要なデータを削除してください。
- 画面表示のデータバイト数は小数点以下を切り上げて表示します。
 - そのためデータを削除しても、容量不足によりさらにデータを削除しなければならない場合があります。
- 選択済みのデータを で選択して (解除)を押すと選択を解除できます。

データの複数件受信に失敗した場合は



複数件の受信が途中で失 敗したり、途中で中止した 場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに 戻ります。

データフォルダの容量が不足して複数件の受信に 失敗した場合は



データフォルダの容量が不 足して、すべてのデータを 受信できなかった場合は、 この画面が表示され、通常 モードメニューに戻ります。

■PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タス クリストのデータを全件送信する場合

1 (1.18) (3.18) ► [PIMモード] ► [送信]

PIMモード	
アドレス帳	[送信する]… アドレス帳を全件送信する。
スケシ゛ュール	[送信する]… スケジュールを全件送信する。
タスクリスト	[送信する]… タスクリストのタスクを全件送信する。

お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止した場合は、「アドレス帳を全て送信できませんでした XX/XX件 送信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは送信できませか。

■PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タス クリストのデータを全件受信する場合

PIMモード	
アドレス帳	[受信する]… アドレス帳を全件受信する。
スケシ゛ュール	[受信する]… スケジュールを全件受信する。
タスクリスト	[受信する]… タスクリストのタスクを全件受信する。

お知らせ

- 受信したアドレス帳のデータはアドレス帳(P.68)として登録されます。
- スケジュールは「M541 カレンダー/スケジュール (P.258)」のスケジュールとして登録されます。
- タスクリストは「M542 タスクリスト(P.266)」のタスクと して登録されます。
- 全件受信に途中で失敗したり、全件受信を途中で中止した場合は、「アドレス帳を全て受信できませんでした XX件受信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- アドレス帳の登録件数が全件受信する際に一杯になった場合は、「アドレス帳がいっぱいの為全て受信できませんでしたXX件受信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは受信できません。

■外部カメラモードで外部機器内のファイルを 保存する場合

外部カメラモードで外部機器に接続して、データフォルダ 内に画像データを受信する方法を説明します。

ご注意!

• データの保存に失敗した場合の操作については、「データの 保存に失敗した場合は(P.275)」をご参照ください。

1 ● (9点) (1点) (3点) ► [外部カメラモード] ► 「ファイル名一覧」

外部機器からファイル名の一覧を取得して表示します。

2 (*)で画像データを選択して◎(受信)

選択した画像データが表示されます。

- (次へ): 一覧で次に表示された画像データを表示
- ◎ (前へ): 一覧で前に表示された画像データを表示

3 (サブメニュー)

サブメニュー	
表示画像保存	データフォルダの「グラフィック」フォル ダに保存後、ファイル名の一覧に戻る。
削除	[削除する]… 表示中の外部機器内の画像を削除する。
	ご注意!
	接続された外部機器によっては、ファイルを削除できない場合や、削除に時間がかかる場合があります。 必ず外部機器の取扱説明書もで覧くださ
	・ 必ずが砂塊鉛の収扱が明音でに見べたとい。
ファイル名一覧	ファイル名一覧に戻る。
接続終了	接続を終了する。

お知らせ

- 接続された外部機器によっては接続時に自動的に外部カメ ラモードのメニュー画面へと切り替わります。
- ■外部カメラモードの画像サイズを設定する場合 外部カメラモードでデータフォルダに保存する画像のサイズを設定できます。

1 ②②・①・②・②・ [外部カメラモード] ▶ [画像サイズ設定]

カメラから受信した画像サイズのリストが表示されます。

2 ・ で画像サイズを選択して◎(OK)

設定を完了して、ステップ1のメニューに戻ります。

ご注意し

- A5403CAではPNG、JPEGファイルのみ対応しています。
- ■Bluetoothアダプタのパスキーを変更する 場合

Bluetooth対応の外部機器と接続するためのパスキー を変更します。

1 ● (9点) (1点) (3点) ► [Bluetooth設定] ► [パスキー変更]

2 ロックNo.を入力する

パスキー入力画面が表示されます。

3 パスキーを入力する

4桁の数字を入力します。 4桁目を入力するとパスキーが送信されます。

■Bluetoothアダプタの機器名を変更する場合 Bluetooth対応の外部機器と接続するため利用される 機器名を変更します。

1 ● 9点 1点 3意 ► [Bluetooth設定] ► [機器名変更] ► [変更する]

2 機器名を修正して◎(登録)

機器名は、全角12/半角24文字まで入力できます。

修正した機器名が送信され、外部機器に登録されます。

M92 EZアプリ

P.227をご参照ください。

M93 EZナビ

P.217をご参照ください。

M94 miniSDX=1-

P.142をご参照ください。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス	278
auのネットワークサービスについて ·····	••278
M81お留守番サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••279
M82 着信転送サービス(標準サービス) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
割込通話サービス(オプションサービス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··286
三者通話サービス(オプションサービス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••287
M42 発信番号表示サービス(標準サービス) ・・・・・・・・	··287
M83 番号通知リクエストサービス(標準サービス)・・・・・	••288
迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)・・・・・・・・・	••289
通話明細分計サービス(オプションサービス)・・・・・・・・・・	
M91 データ通信サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	290

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

首都圏・中部圏でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
標準サービス	Cメール	P.189
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.279
	着信転送サービス	P.283
	発信番号表示サービス	P.287
	番号通知リクエストサービス	P.288
	データ通信サービス	P.290
有料オプション サービス	割込通話サービス	P.286
	三者通話サービス	P.287
	迷惑電話撃退サービス	P.289
	通話明細分計サービス	P.289
	高速パケットサービス*	P.290

首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
標準サービス	着信転送サービス	P.283
	発信番号表示サービス	P.287
	番号通知リクエストサービス	P.288
	データ通信サービス	P.290
有料オプション サービス	Cメール	P.189
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.279
	割込通話サービス	P.286
	三者通話サービス	P.287
	迷惑電話撃退サービス	P.289
	通話明細分計サービス	P.289
	高速パケットサービス*	P.290

[※] EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

ご注意!

オブションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auお客様センター・auショップなどにご連絡ください。

■ M81 お留守番サービス

- ※ 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し 込みは必要ありません。
- ※ 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ(P.79)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと「M82 着信転送サービス (P.283) |は同時に開始できません。
 - お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「M83 番号通知リクエストサー ビス (P.288)」を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「M432 ダイヤル発信制限 (P.248)」が設定されているときは、A5403CAからお留守番サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。ロックNo.を入力するとお留守番サービスが利用できます。

お留守番サービスの開始から停止まで



お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

この件数にはボイスメール (P.282) の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、 個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便 利です。

1 1.8 4 th 1.8 1.8

2 ガイダンスに従って操作する

総合案内(1.%)(4.%)(1.%)で利用できる機能

- 伝言の再生ができます。 (「1417」)
- 応答メッセージの設定(録音/確認/変更)ができます。 (「1414」)
- 外国語ガイダンスの設定/解除ができます。 (「14191」/「14190」)
- 不在通知の設定/解除ができます。 (「1610」/「1611」)
- 伝言お知らせの選択/変更ができます。
- 着信お知らせの開始/停止ができます。

お知らせ

 「M811 伝言を聞く(P.281)」~「M815 応答メッセー ジを録音/確認/変更する(P.281)」を利用して発信した 場合、発信履歴にサービス名が表示されます。

M812/M813 ******* ドフを開始:

お留守番サービスを開始する

■留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

> お留守番サービスに接続すると、サービスの開始 をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番 サービスが開始されます。

2

■留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

1 (1.5) (3.5) (3.5) (7) (8.7) (1.5) (3.5) (7) (8.7) (1.5) (3.5) (7)

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2

お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20 秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送:通話中にかかってきた場合(留守番開始)で 設定した場合のみ)
- 選択転送:着信中に (転送開始)を押した場合

お知らせ

- 「M82 着信転送サービス (P.283)」と異なり、接続される 条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

M814 お留守番サービスを停止する

1 **(**8 元) (1 元) (4 元) (0 元) (1 元) (0 元) (1 元)

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2

お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、応答メッセージの 録音/確認/変更「1414」・伝言再生「1417」の操作を することができます。また、伝言お知らせ、および着信お知 らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかって くると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。→「M815 応答メッセージを録音/確認/変更する(P.281)」

電話をかけてきた相手は(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)ステップ 2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.281)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※ 伝言を録音した後、ステップ3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

3 (#)を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー操作 ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認する
- (2):録音した伝言を「至急扱い」にする
- ※「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
 - (9):録音した伝言を消去して、取り消す
 - (米): 録音した伝言を消去して、録音し直す

4 電話を切る

お知らせ

 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を 切った場合には通話料金は発生しませんが、転送されて応 答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせしま す。

伝言お知らせは着信履歴(P.45)で確認できます。



伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせするごとができます。

お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.279)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

M811 伝言を聞く

1 (8 %) (1.8) (1.8) (7 %

お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

2 伝言を聞く

- (1.%):同じ伝言をもう一度聞く
- (2点):伝言を保存する
- (4 5m):5秒間巻き戻して聞き直す
- (5 ※):伝言を一時停止(20秒間)する*1
- (6歳):5秒間早送りして聞く
- (9歳):伝言を消去する
- (0点):伝言再生中の操作方法を聞く
- (# 3):次の伝言を聞く**2
- (* ;):前の伝言を聞く*2
- ※1 (事) キー以外のキーを押すと、再開します。
 ※2 再生中の伝言は保存されません。

3 ガイダンスに従って操作する

4 操作終了後に(***)

お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知 します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合 も、ボイスメール (P.282) でお預かりした場合も同じもの として扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(P.45)で確認できます。



着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さ すに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電 話番号をお知らせします。ただし、一定時間(約20秒間)呼 び出しても電話に出なかった場合は、au電話に転送前の着 信履歴が残ってしまいます。
- 電話番号通知が無い着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合案内(P.279)で「着信お知らせ無し」に設定変更できます。

M815 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ禁止などの設定を行うことができます。

8 元 (1.5) (5 点) (4 点) (1.5) (4 点) (7 に) (1.5) (4 点) (1.5

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

(1.%) ►3分以内で応答メッセージを録音

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

(2歳) ▶ 1 ○ 秒以内で名前を録音

設定されている応答メッセージを確認する

(3歳) ▶応答メッセージを確認 ▶ (3歳)

お留守番・ボイスメールの蓄積を停止したとき相 手の方に流れるメッセージの設定をする

(7歳)▶3分以内で応答メッセージを録音

J | # J | @R

お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答メッセージ を最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在 通知を設定することもできます。この機能はお留守番 サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客 様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」 もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従って操作する

蓄積停止メッセージを録音する

- 7歳 ▶3分以内で応答メッセージを録音して
- # 3 ▶ # 3
- 3
- 4 (1.8) (6 kg) (1.8) (0 th)
- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を 停止したガイダンスを確認する
- 6

不在通知を解除する

- 1 (1.8) (6 th (1.8) (1.8) (1.8)
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を 開始したガイダンスを確認する
- 3

ご注意し

 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止して も不在通知機能は解除できません。

この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」に ダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの 開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認 /変更などができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって 下記のようになります。

総合案内(伝言再生など):「0141」

お留守番サービスの開始: [1411] [1413]

お留守番サービスの停止: [1410] 伝言再生: [1417]

- ご利用のA5403CAの電話番号を入力して
- 3 暗証番号(4桁)を入力して(#) 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について(P.14) | をご参照ください。
- **4** ガイダンスに従って操作する

ご注意!

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は中断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行う ことはできません。

A5403CAからボイスメールを送信 する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 2 送信先のau電話番号を入力する
- 3
- **4** ガイダンスに従って伝言を録音する

※ 2003年6月23日をもって、ボイスメールの同報サービスは終了いたしました。同報送信はご利用になれません。

その他の電話からボイスメールを送信する

一般電話·携帯電話·PHSなどau電話以外の電話から、ボイスメールを送信する方法を説明します。

1 090-4444-0001に雷話をかける

ガイダンスに従って伝言を録音する

ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次のように伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。

この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

お知らせ

ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールを預かると、お留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。 → 「伝言お知らせ (P.280)」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「M811 伝言を聞く(P.281)」と同じ方法で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する (P.282)」と同じ方法で操作してください。

M816

外国語(英語)ガイダンスを利用する

「ご契約時: 日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を外国語(英語)に変更できます。



外国語 (英語) ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2

M817 外国語 (英語) ガイダンスから 日本語ガイダンスに切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を英語から日本語に変更できます。

(8 tuy (1.8) (7 st) (7 st) (7 st)

または (1.5g) (4 fg) (1.5g) (9 gg) (0 tg) トク

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 🙃

お知らせ

- お留守番サービスのご利用料金について

 - 特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わり無く、蓄積された伝言を聞いた 場合は通話料金がかかります。伝言が無いときなど、伝言 を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。

- 遠隔操作
- 遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
- 伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金がかかります。

(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

●M82

着信転送サービス

(標準サービス)

お客様が電話に出られないときに、かかってきた電話を 指定した電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+ 転送先電話番号」をダイヤルし、アナウンスに従って各操 作を行いますが、A5403CAでは、このサービス特番を M機能で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ「M826 転送先の電話番号を登録する (P.284)」で設定した転送先電話番号を付加してダイヤルします。

ご注意!

 海外へ電話を転送することもできます。→「海外の電話に 転送する(P.285)」

- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスをセットしているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。

このとき「簡易留守メモ(P.79)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

 着信転送サービスと「M81 お留守番サービス(P.279)」 は同時に開始できません。

着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。

- 着信転送サービスと「M83 番号通知リクエストサービス (P.288)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受け た場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「M432 ダイヤル発信制限 (P.248)」が設定されている場合、A5403CAから着信転送サービスを利用しようとすると、ロックNo. 照合画面が表示されます。

ロックNo.を入力すると着信転送サービスが利用できます。

- 話中転送と「割込通話サービス(P.286)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- 転送の種類を変更するときは、必ず転送を停止してから設定し直してください。

着信転送サービスのサービス内容

• 無応答転送

A5403CAの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

• 話中転送

通話中にかかってきた電話を転送します。

フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

• 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。

着信時に (メニュー) ▶ (# •) と操作して転送します。

• 転送停止

着信転送サービスを停止します。

着信転送サービスのサービス特番

	*
転送の種類	サービス特番
無応答転送	「1422+転送先電話番号▶€
	または 8 * (1.**) (2 * (1.***) ト
話中転送	「1423+転送先電話番号▶€
	または 8 * TUV 2 # ABC 2 # ABC
フル転送	「1424+転送先電話番号▶€
	または 8 * 2 # 3 p
選択転送	「1425+転送先電話番号▶€
	または 8 * TUV 2 * ABC 4 * File
サービスの	[1420▶€]
停止	または (8 to 2 to 5 to 10

着信転送サービスの料金について

着信転送サービス ………無料 着信転送サービス開始 ……無料

着信転送サービス停止……無料 相手の方からA5403CAまでの通話料金

------相手の方のご負担

A5403CAから転送先までの通話料金

.....お客様のご負担

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信 事業者からのご請求となります。

M826 転送先の電話番号を登録する

着信転送サービスをご利用になる場合の、転送先の電話 番号を登録します。

「 (8 %) (2 ½) (6 kg) ► [変更する]

転送先入力画面が表示されます。

2 転送先の電話番号を入力して◎(登録)

ご注意!

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話またはポケットベルの場合は、市外局番からダイヤルしてください。
 転送先が携帯電話やPHSのときは、0から始まる11桁の電
- 転送先が登録されていない状態でM821~M824の各操作を行うと「転送先が未登録です。M826で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、既に設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。

M821 (無応答転送) 応答できない電話を転送する

話番号をダイヤルしてください。

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 (8 %) (2 ½) (1.8) (7)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1422 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 + 🕜 で再設定できます。

2 (電源)

M822 (話中転送)

通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送します。

1 0 8 to 2 to 2 to 6 to 6

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 + (ア)で再設定できます。

2 (電源)

お知らせ

話中転送と「割込通話サービス(P.286)」を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

M823 (フル転送) かかってくる電話をすべて転送する

かかってくるすべての電話を転送します。

1 0 8 % 2 % 3 % F

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 + (ア)で再設定できます。

2

ご注意!

フル転送を設定している場合は、お客様のA5403CAは呼び出されません。

M824 (選択転送) 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに 手動で転送します。

1 0 8 to 2 to 4 to 6 or 6

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルして
を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + で再設定できます。

同時に開始している場合の優先順位


①フル転送②話中転送③選択転送④無応答転送

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスを申し込むと、海外の電話に転送できます。

- (例) アメリカの 「212-123-XXXX」 に転送 する場合
- **1** 転送の種類によって、それぞれの番号をダイヤルする
 - (1.%)(4 %)(2 %)(2 %):無応答転送
 - 1.3 (4 5) (2 2) (3 2) :話中転送
 - 1. (4 な) (2 な) (4 な):フル転送
 - (1.毫) (4点) (2点) (5点):選択転送
- 2
- 3 転送先電話番号を入力する

KDDI国際アクセスコードから入力します。

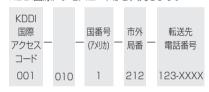

4

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・ お問い合わせについて

お申し込みは、下記にて受け付けております。

KDDI国際電話サービス

-般電話·au電話から 0120-786-001(通話料金無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

※ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTT コミュニケーションズの国際電話サービスもご利用い ただけます。

ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC(0066-11)、日本 テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ (0120-506-506)と別途ご契約が必要です。

M825 (転送停止) 着信転送サービスを停止する

 (8.2)(2.2)(5.3) (ア)
 設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れて、 着信転送サービスが停止されます。

「1420」とダイヤルすることもできます。

2

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの 転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、 サービス停止ができます。

090-4444-XXXXに雷話をかける

上記のXXXXは、サービスの使用目的によって下 記のようになります。

無応答転送開始: [1422] 話中転送開始 : [1423] フル転送開始 :[1424] 選択転送開始 : [1425] サービス停止 :[1420]

ご利用のA5403CAの電話番号を入力し **7**(#3)

3 暗証番号(4桁)を入力して(#3)

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について(P.14) | をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作する

ご注意し

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れ になりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行う ことはできません。

割込诵話サービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話 中の電話を一時的に保留にして、新たにかかってきた相 手と通話することができます。

割込通話サービスの料金について

オプション使用料(月額)………有料 サービス使用料……… 有料

割込诵話を受ける

■Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

通話中に割込音が聞こえる

「プップッ・・・プップッ・・・」という音が繰り返し鳴り、B さんの電話番号などが画面に表示されます。

Bさんと通話できます。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには

「プルルルップーッ」という音が聞こえます。 を押すたびに通話の相手が切り替わります。

3

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

ご注意し

• (電影) を押すと、通話中・保留中の両方の通話が終了しま

お知らせ

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通 話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。 ただし、発信者番号通知・非通知などの情報が無い着信や、 簡易留守メモ起動中、着信拒否起動中の着信については記 録されない場合があります。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合 は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

(1.5) (4 th) (5 th) (2 th)

相手先電話番号を入力して

相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス 帳から呼び出すこともできます。

お知らせ

• 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できま

その場合、必ず「184(発信者番号非通知)/186(発信者 番号通知) | を先にダイヤルしてください。

184+1452+相手先電話番号→ 「発信者番号を通知しな

186+1452+相手先雷話番号→「発信者番号を通知す

- ※ 1452+184+相手先電話番号の順では相手につなが りません。186についても同じです。
- ※「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発 信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできませ h.

割込通話サービスを開始/停止する

割り込みされたくないデータ通信を行う場合など、割込 通話サービスを一時的に停止できます。

ご注意!

初めてご利用になる場合は、開始状態になっています。

(1.%)(4 な)(5 な)(1.%)(サービスを開始)

▶ (ア)または

(1.4 (4 な) (5 な) (0 は) (サービスを停止)

割込通話サービスを開始/停止するアナウンスが 流れます。



ご注意!

- 割込通話サービスと「M83 番号通知リクエストサービス (P.288)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス(P.289)」を 同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料 データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通 話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、 ご利用ください。

● 三者通話サービス (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

三者通話サービスの料金について

オプション使用料(月額)…… 有料 サービス使用料…… 有料

三人で通話する

- ■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人 で通話する場合

Aさんと通話中にBさんに電話をかけます。

2

Bさんを呼び出します。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

- **3** Bさんと通話する
- 4

3人で通話できます。

5

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

6

両者との通話が同時に終了します。 通話が終了すると、約5秒後に待受画面に戻ります。

ご注意!

- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話をれぞれに通 話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方 のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話をご契約のお客様でも割り込みはできません。

三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

お知らせ

 Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとAさんと の通話に戻ります。

■三者通話開始後の操作

操作	結果	
自分ででを押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。	
Bさんが電話 を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。	
Aさんが電話 を切る	Bさんとの二者通話に戻ります。	
自分で を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。	

M42

発信番号表示サービス

(標準サービス)

発信番号表示サービスは、電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のA5403CAのディスプレイに表示されるサービスです。

184発信/186発信について

「M42 発番号通知(P.288)」の設定や、発信番号表示 サービスのご契約の有無に関わらず、お客様の電話番号 を相手の方に通知するかしないかを、通話ごとに選ぶこ とができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を付加してダイヤルすることにより選択できます。

- 186+電話番号▶相手の方にお客様の電話 番号が通知されます。

発信者番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、 発番号通知の設定を[通知する]にしていても相手の方 に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合 は、auお客様センターにお問い合わせください。

■相手から電話番号の通知がなかった場合

電話をかけてきた相手から発信者番号が通知されない 場合には、その理由が表示されます。

「非通知設定」……相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている 場合 「通知不可能」……相手が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通 知できない電話から電話をかけて きた場合

ご注意!

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話(P.287)やASYNC/FAX通信(P.293)を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してある場合、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。
- 「184」または「186」をダイヤルした後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「M42 発番号通知(下記)」により、「184/186」を自動付加することもできます。

M42「184」/「186」の自動付加を設定する(発番号通知)

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかけることができます。



発番号通知		
通知する	相手の方の電話番号に自動的に 「186」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号が通知される。	
通知しない	相手の方の電話番号に自動的に 「184」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号は通知されない。	

ご注意!

電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加してダイヤルした場合は、「M42発番号通知」の設定に関わらず、ダイヤルした「184」または「186」が優先されます。

お知らせ

 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたとき や発信履歴には表示されません。

M83

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

ご注意!

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「M81 お留守番サービス(P.279)」「M82 着信転送サー ビス(P.283)」「割込通話サービス(P.286)」「三者通話 サービス(P.287)」のそれぞれと、番号通知リクエストサー ビスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優 先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス (P.289)」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが 優先されます。

お知らせ

- 番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金は無料です。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると相手の方に通話料金がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知 できない電話からの発信の場合

M831

番号通知リクエストサービスを開始する

1 (8 %) (3 歳) (1.**) **/** または

(1.毫) (4.毫) (8.毫) (1.毫) ▶ (ア)設定が完了したことをお知らせするガイダンスが

2

流れます。

M832

番号通知リクエストサービスを停止する

1 (8 %) (3 & (2 #)) (7) または

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが 流れます。





● 迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきた後に「1442」 とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受 信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

ご注意し

「M81 お留守番サービス(P.279)」「M82 着信転送サービス(P.283)」「割込通話サービス(P.286)」「三者通話サービス(P.286)」「三者通話サービス(P.287)」「M83 番号通知リクエストサービス(P.288)」のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

お知らせ

- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。 10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、 新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知の無い着信についても、受信拒否リストに 登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
 - · 警察、消防、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
 - ・Cメール
- 電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。 受信拒否ガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信

迷惑電話撃退サービスの料金について

月額使用料……有料

サービス使用料

受信拒否リスト登録「1442」……無料 最後の登録を削除「1448」……無料 すべての登録を削除「1449」……無料

最後に着信した電話番号を受信拒否 リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 (1.%) (4.%) (4.%) (2.%) ▶ (ア) 設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

最後に登録した電話番号を受信拒否 リストから削除する

1.8 4 th 4 th 8 tu

最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

お知らせ

 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、 常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号を すべて削除する

(1.8) (4 th) (4 th) (9 th) (7)

受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

● 通話明細分計サービス (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

請求書発行イメージ



通話明細分計サービスを利用する

1 (1.8) (3 5) (1.8)


2 相手先電話番号を入力して 🕜

お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要*があります。
 - ※ 簡単な発信方法については「電話番号を入力して発信メニューを利用する(P.39)」をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話でとに お客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

操作手順			
電話番号を通知して	131+相手先電話番号+		
通知して 分計する場合	186+131+相手先電話番号+		
電話番号を 通知しないで 分計する場合	184+131+相手先電話番号+		

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の 番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象 外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から 「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまで 遡って分計対象として明細書へ掲載いたします。

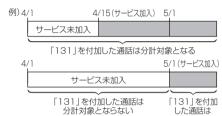

▶M91 データ通信サービス

PacketOne(Packet通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用した CDMA2000 1X/cdmaOneデータ通信サービスで す。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続、 EZwebへの接続を行うことができます。

A5403CAは「au.NET(エーユードットネット)」のご利用 によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続して Packet通信を行うことができます。

※通信速度については、最新のauカタログ・auホームページをご参照ください。

ご注意!

- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービスのお申し込みが必要です(EZwebmultiコースご加入者はお申し込み不要です)。
- ご利用にはUSBケーブルC・PacketOneカード(いずれも 別売)などの接続機器*¹が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ*2による接続もできます。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、 USBケーブルC・PacketOneカードなどおよびパソコンな どでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(電波状況やネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その時は 卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。

- Packet通信でのデータ送信は、「M11 時間/料金確認 (P.236)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- ASYNC/FAXモードが設定されている場合は、Packet通信ができません。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行っていないときは、音声通話の割り込みが可能です。
- (マナー)を押すと、着信音を消音にできます。
- ※1 フォトパレット、ウェブパレット、トリコメールをご使用の 場合、別売接続機器は不要です。
- ※2 対応プロバイダについてはauホームページをご覧ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順をご覧ください。

M91 データ通信の通信設定を行う

データ通信の際の通信モード設定、通信速度設定を行い ます。

■M911 通信モードをPacket通信に設定する 場合

1 (Packet) 1.5 (Packet)

■M912 Packet通信の通信速度を設定する 場合

お買い上げ時は「高速」に設定されています。 通常は、そのままでご使用ください

9 5 1.8 2 #C

通信速度		
標準	通信速度を標準に設定する。	
高速	通信速度を高速に設定する。	

ご注意!

分計対象となる

- EZwebmultiコースおよび高速パケットサービスのお申し 込みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準」に変 更してください。
 - 高速のままですとPacket通信(インターネット接続、LAN接続など)ができません。
- 「M911 通信モード」を [ASYNC/FAX] に設定した場合、通信速度は 「14.4kbps」に固定されるため、「M912 通信速度設定」を行う必要はありません。

PacketOneを利用する

- A5403CAの設定を [M911 通信モード 設定(上記)] で [Packet] にする
- 2 「M912 通信速度設定(上記)」で通信速度 を設定する
- 接続機器(USBケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンに接続する
- **4** 接続機器のモデムを設定する

5 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP) を 設定する

au.NETご利用の場合の設定			
ユーザー名 「au@au-net.ne.jp」:全ユーザー共 通			
パスワード 「au」:全ユーザー共通			
電話番号	9999:任意の数字で可		
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163		

Windows®XPでのau.NETご利用の設定



Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。



2. 「次へ」をクリックする。



3.「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする。



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェックし、「次へ」をクリックする。



5.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェックし、「次へ | をクリックする。



6.使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。



7. [ISP 名] に任意の名前 (例: au.NET) を入力し、 「次へ」 をクリックする。



8. 「電話番号」 に任意の数字 (例:9999) を入力し、 「次へ」 をクリックする。



- 9.「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。
 - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



10.「完了」をクリックする。



11. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。



12. プロパティ画面の「ネットワーク」 タブを選択し、 「設定 | をクリックする。



13.「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」 をクリックする。



14. プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をク リックする。



- 15.「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNS サーバー」に以下のような値を入力する。そして 「OK」をクリックする。
 - ·「優先DNSサーバー」:210. 196. 3. 183
 - ·「代替DNSサーバー」:210.141.112.163



16.プロパティ画面で「OK」をクリックする。



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒ 「ネットワーク接続」を開き、任意の名前 (例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



18.「ダイヤル」をクリックする。

お知らせ

- au.NETをご利用いただくとEZwebのEメールアドレスと同じアドレスでパソコンやPDA (携帯情報端末)からEメールの送受信ができます。
 - → 「その他の設定(P.165) | の 「au.NET接続の設定 |

PacketOneのご利用料金について

月額使用料 (標準パケット) · · · · · · 無料 (高速パケットサービス) · · · · 有料*

PacketOne通信料金······ 有料

※ EZwebmultiコースにご加入のお客様は高速パケット サービスの月額使用料が無料となります(特別なお申 し込みは不要です)。

Packet通信の表示

Packet高速

Packet通信
 Packet通信が可能になる
 と表示されます。

Packet高速 送信中/受信中 Packet送受信中 Packetを送受信している ときに表示されます。

ご注意し

「M437 データ通信制限(P.249)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するために発信することができません。設定を解除してください。

お知らせ

Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面で量(メールマーク&Eマーク)が表示されて、通知音(固定)が鳴ります。

Packet通信モードを終了した後、Eメールを受信します。

Packet通信モードを終了した後、受信したCメールの内容を確認することができます。

 Packet通信モード時に、「M74 オートパワーオフ (P.273)」で指定された時刻になった場合でも、電源は切れません。

Packet通信モードを終了して待受画面に戻った後、電源が OFFになります。

回線交換通信サービス

USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などを利用してパソコンなどから最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信を行うことができます。

ご注意!

 お買い上げ時には「M911 通信モード設定(P.290)」は、 「Packet」に設定されています。

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを 「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。 設定方法→「ASYNC/FAX通信を開始する(右記)」のステップ1

- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにそのまま ASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。

ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにそのまま音声 通話を開始することはできません。

- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・Eメールの 着信を受けることはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。
 →「A5403CAでASYNC/FAX通信を受信する(P.294)」
- パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信の方法は、 USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)およびパ ソコンなどでで使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参 照ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。 その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電してく ださい。

ASYNC/FAX通信を開始する

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。また、パソコンなどの操作により、A5403CAから発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

- 1 9 鳥 1 鳴 1 鳴 ► [ASYNC/FAX] 通信モードを「ASYNC/FAX」に設定します。
- 接続機器(USBケーブル・PacketOne カードなど)をパソコンなどに接続する
- **3** 接続機器のモデムを設定する
- ■A5403CAからASYNC/FAX通信をする 場合
- **4** 通信ソフトを起動する
- 5 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。

くわしくは、ご使用になる通信ソフトの取扱説明書 をご参照ください。

ご注意!

- 「M432 ダイヤル発信制限(P.248)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「M437 データ通信制限(P.248)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。

ASYNC通信中/FAX通信中の表示

ASYNC通信またはFAX通信を開始すると、通信時間が表示されます。

ASYNC 通信中

38秒 5/12(水)10:30 5/12(水)10:30 FAX通信の場合

ASYNC通信の場合

A5403CAでASYNC/FAX通信を 受信する

お客様のA5403CAで、通信を受信するには、相手先に アクセス番号をダイヤルしてもらい、次の操作を行って もらう必要があります。

お客様のA5403CAから、データ通信を送信する場合には、この操作は必要ありません。

ご利用料金について

月額使用料……無料通信料金……有料

- ■ASYNC通信(PC通信)の場合
- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号090ー4444ー4444に ダイヤルする
- 3 プー音を確認する
- 4
 お客様のA5403CAの電話番号と

 ホカする
 カカする

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-444にダイヤルして、A5403CAの電話番号を入力してください。

■FAX通信の場合

- 7クセス番号090ー4444ー4445に ダイヤルする
- 2 プー音を確認する
- 3 お客様のA5403CAの電話番号と⊕を 入力する

ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445の後にポーズボタンを3回押して、A5403CAの電話番号を入力してください。

ASYNC着信中/FAX着信中の表示

ASYNC着信中/FAX着信中にPacketOneカードと接続すると、ASYNC通信/FAX通信が行えます。



付録

付録	296
- 3 1 1 1 1.	•••••296
	•••••297
取扱上のお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••298
その他の周辺機器の取扱方法	•••••298
故障とお考えになる前に ・・・・	299
	•••••301
漢字コード一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	302
絵文字一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	306
主な仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
索引 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••310


●周辺機器のご紹介

周辺機器の名称


■ 電池パック(5403UAA)



カシオACアダプタ02 (02CAPQA)

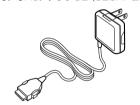

● 卓上ホルダ(5403PUA)

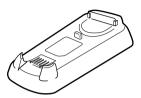

● miniSDメモリ カード(試供品)



● miniSD アダプタ(試供品)



● MvSvnc Photo2 体験版 for A5403CA CD-ROM

「MySync Photo2 体験版」を使用するためには、インストール(パソコンに導入)する作業が必要です。 インストールの手順は「MySync Photo2 体験版」のインストールガイド、および、取扱説明書 (CD-ROM内に収録) をご覧ください。

- カシオUSBケーブル01 (01CAHUA)
- ちょっとできる2メガピクセルケータイ A5403CA編
- カシオDCアダプタ02 (02CAPEA)(別売)
- 共通カーホルダ(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- auキャリングケースBグレー(CO16FCA)(別売)
- データ通信アダプタA(311HQA)(別売)

- PacketOneカード(別売)
- USBケーブルC(別売) 注)USBケーブルBはご利用になれません。
- ezplusコントローラ(別売)
- Bluetooth™アダプタ(別売)
- MySyncシリーズ(別売)*

※ MySyncシリーズのくわしい内容については下記のホームページをご覧ください。 http://www.mysync.jp


● 充電用機器の取扱方法

カシオDCアダプタO2(別売)を使用して充電する

必ず電池パックをA5403CAに取り付けた状態で充電してください。

A5403CAにカシオDCアダプタ02(別売)を接続する

A5403CAの下部にある外部接続端子キャップ(10-1)を開け、カシオDCアダプタ02(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(10-2)。

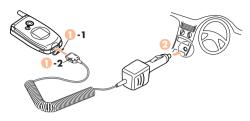

2 カシオDCアダプタO2(別売)のプラグを シガーライタソケットに差し込む

A5403CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが

■→■ → ■ → ■ □ と表示されます。

本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。


充電時間は約130分です

充電が完了すると「肌」と表示されます。

A5403CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

シガーライタソケットの形状が合わないときは

車種によってシガーライタソケットの形状が異なることがあります。通常はプラグ部のスイッチは「N」側のままでお使いいただけますが、差し込みがゆるい場合は「W」 側にしてください。

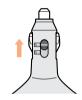


充電が完了すると

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

充電が終わったら

- **1** コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら引き抜く
- A5403CAの外部接続端子キャップ を閉じる
- 3 カシオロCアダプタO2(別売)のプラグ をシガーライタソケットから抜く

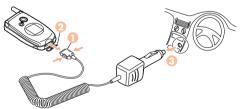

ご注意し

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5403CAの充電LEDランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオDCアダブタ02(別売)のプラグとシガーライタソケット、カシオDCアダブタ02(別売)のコネクタとA5403CAの接続などが正しいかご確認ください。
 それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオDCアダブタ02(別売)の不良が考えられます。充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。



●取扱上のお願い

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 充電中などは、温かくなることがありますが異常ではありません。

■ヒューズの交換について

カシオDCアダプタ02(別売)が正常に動作しないときは、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。 ヒューズが切れたときは、カシオDCアダプタ02(別売)に付属のヒューズまたは市販同等品(1.0A 125V)と交換してください。

ヒューズを交換するときは、プラグの先端をまわして外します。 ヒューズを取り出して新しいヒューズに交換して、 プラグをはめ直してください。



ご注意!

- 指定のヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ヒューズを交換しても再び切れるようなときは、お買い上げ店にご相談ください。
- 自動車の極性や電池電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

● その他の周辺機器の取扱方法

平型スイッチ付イヤホンマイク/平型ステレオイヤホンマイク(別売)について

■雷話をかけるとき

- 平型イヤホンマイクをA5403CAの平型イヤホンマイク端子に接続する
- 2. 平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- 3. 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押す スイッチを離すと通話が終了します。

お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.499 に登録された番号に電話がかかります。

No.499に電話番号が登録されていないときには、「一致するメモリNo.がありません」と表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■電話を受けるとき

着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。

ご注意!

- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを"ピピッ"と音がするまで押してください。 音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を難してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。 (電話を受けるときと同様です。)
- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が小さくなる場合があります。
- au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 平型イヤホンマイク端子キャップを強くひっぱたり、ねじったりしないでください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、変換アダプタが必要となります。



●故障とお考えになる前に

	原因	頁
(電影)を押しても電源が入らない	 電池パックは正しく取り付けられていますか? 電池パックは充電されていますか? 充電中に充電量が不足な状態でである。 らくお待ちください」と表示されます。 を3 	
キー操作をすると「オートロック」 と表示される	● オートロックをかけていませんか? (ロックNo.を入力して「M431 オートロック」を一時的に解除してください。)	
本体を閉じた状態で、 かまたは からを押すと、サブディスプレイに 「サイドキー操作無効」 あるいは 「オートロック中」 と表示される	 サイドキー操作が無効になっていませんか? (サイドキー操作無効を解除してください。) オートロックをかけていませんか? (ロックNo.を入力して「M431 オートロック」を一時的に解除してください。) 	
電源を入れて、耳にあてても音が しない	• 故障ではありません。電話番号を入力してから を押してください。	38
	• 電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	38
	●電話番号入力後、✓ を押していますか?「圏外」が表示されていませんか?	38
	ダイヤル入力での発信が制限されていませんか? (「M432 ダイヤル発信制限」を解除してください。)	248
電話がかけられない	アドレス帳からの発信が制限されていませんか? (「M433 アドレス帳制限」を解除してください。)オートロックをかけていませんか?	248
	● オートロックをかけているさんか? (ロックNo.を入力して「M431 オートロック」を一時的に解除してください。) ● 電波OFFモードが設定されていませんか?	248
	(「M64 電波OFFモード」を[電波OFFしない]に設定してください。)	271
	●電波は十分に届いていますか?	1
	● サービスエリア外にいませんか? ● 着信拒否が設定されていませんか?	1
電話がかかってこない	(「M44 着信制限」を解除してください。)	249
	● 着信転送サービスが設定されていませんか? (「M825 転送停止」で着信転送サービスを停止してください。)	285
	電波OFFモードが設定されていませんか? (「M64電波OFFモード」を[電波OFFしない]に設定してください。)	271
電話が勝手に応答する	● 簡易留守メモが設定されていませんか?	79
着信ランプは点滅するが着信音が 鳴らない	「M63 マナーモード」が「通常マナー」または「サイレントマナー」、 またはオリジナル内の着信音量が消音になっているか、「M21 音量」が消音に設定されていませんか?	
メインディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFF します」と表示され警告音が鳴った サブディスプレイに「電池切れ 約 30秒後電源OFFします」と表示され警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。 (充電するか、充電された電池パックと交換してください。)	

	原因	頁
EZアプリ (Java™) が起動でき ない	「データ保存領域がいっぱいです。EZアプリを削除しますか」というメッセージが表示されていませんか? (表示に従って、不要なEZアプリ(Java™)を削除してください。)	
EZアプリ (Java™) 実行中に キーを押しても動作しなくなった	 EZアプリ (Java[™]) によっては ですを なくなる場合があります。「EZアプリ応答なし アプリケーション が応答しません。電源を入れ直します」と表示され、自動的に電源 がOFF、ONして、待受画面に戻ります。 	227
待受画面なのにメールが受信でき ない	 ・待受EZアプリ対応でないEZアプリ (Java™) が待受EZアプリに 設定されていませんか? (金数)を押し通常の待受画面に戻ると、受信することができます。) 	231
相手の声が聞こえない	● 受話音量が音量1に設定されていませんか?	41
・電池パックは正しく取り付けられていますか?・充電用機器は正しく接続されていますか?		27 28
 オートロックをかけていませんか? (ロックNo.を入力して「M431 オートロック」を一時的ください。) 本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効になんか? (サイドキー操作の無効を解除してください。) 		248
電池パックを利用できる時間が 短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?電池パックが寿命となっていませんか?	27 27
電話をかけたときに受話口から 「プーッ、ブーッ、ブーッ…」と 音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中です。 (電話を切って、再度おかけ直しください。)	
画面の表示が消える	● 節電画面が設定されていませんか? (「M36 節電画面」を解除してください。)	
電源が勝手に切れる	●オートパワーオフが設定されていませんか? (「M74 オートパワーオフ」を解除してください。)	
カメラ動作中(起動時、撮影時、 フォーカスロック時など)に微少 な連続音が聞こえる	• 内部部品の動作音です。異常ではありません。	93

● アフターサービスについて

万一、製品などに不具合が生じた場合は、お近くのご相談窓口までお問い合わせください。

1.修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている弊社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

ご注意!

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、弊社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2.補修用性能部品について

弊社はこのA5403CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後最低6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4.アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは (通0077-7-113(通話料金無料) au電話からは 局番ないの113番(通話料金無料)

5.auあんしんサービスについて

盗難、紛失、事故などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象:盗難・紛失・全損・火災・交通事故・風水害・落雷

補償期間:お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)

補償内容:同一機種同一色のau電話(標準セット品含む)

※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者本人の負担になります。
- ※auショップ等でのサービスとなります。

auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (***) (通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)

● 漢字コード一覧

ご注意!

• 本機が扱う文字について

- ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
- ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

4桁目		4桁目 4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
010 (, , , , , , , ; ; ; ; ? , , , , , , , ,	074 075 076 077 078	a 189 恢 懷 戒 拐 改 6 B F Д e ë x 3 u i 190 恢 懷 戒 拐 改 K л м н o п p c T y 191
015 ⟨ ⟩ ⟨ ⟩	080 081 082 083	
020	122	●
023 ⊂ ⊃ U ∩ 024 ∧ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃	131 132 133	10
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	134 135 136 137	206 207 206 207 206 207 20
031 0 1 2 3	138	Σ 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 ao 209 旗 既 期 棋 棄
032 4 5 6 7 8 9 033 A B C D E F G 034 H I J K L M N O P Q 035 R S T U V W X Y Z 036 a b c d e 037 f g h i i k l m n o	160 161 162 163 164	亜 煙 娃 阿 哀 愛 挨 章 声 対
038 p q r s t u v w x y 039 z 040 ぁ あ い い ぅ う ぇ え ぉ 041 お か が き ぎ く ぐ け げ こ	164 165 166 167	以伊位依偉 囲夷委 216 宫弓急救朽求汲泣灸球威 射惟意聚表得为 217 究第5级 44 编 上 5 压 218
042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつづてで 044 とどなにぬねのはばば 045 ひびびふぶぶへべばほ	168 169 170	稲茨芋鰯介印咽員因姻 220 供供僑兇競共凶協區 引飲淫胤隨时 221 柳山喬境峡強强压恐長興 院陰隠前 222 挟数鎬器饗廳 解仰凝克 時期
046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん	170 171 172 173	右宇鳥羽 224 業局曲極玉桐籽僅勤均 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 頂爾蔚農姥厩浦瓜閩噂 226 芹菌衿襟謹近金吟銀 云運雲
050 ァアィイゥウェエォ 051 オカガキギクグケゲコ 052 ゴサザシジスズセゼソ	173 174	え 226 九 在
053 ゾタダチヂッツヅテデ 054 トドナニヌネノハバパ 055 ヒビピフコムハモャヤュ 056 ボポヨラリルレロヮワ	175 176 177 178	葡款 鋭液 疫益駅 悦調越 229 串 櫛 釧 屑 屈 閱榎 厭円 園 堰 奄 宴 延 怨 230 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 蒸 猿 縁 231 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 艶 苑 薗 遠 鉛 賞 塩 232 郡 け
058 ヰヱヲンヴヵヶ	178 179	於 汚 甥 232
060 A B Γ Δ E Z H Θ I 061 K Λ M N Ξ Ο Π Ρ Σ T 062 Y Φ X Ψ Ω 063 α β γ δ ε ζ η	180 181 182	押旺横欧殴王翁襖篇 234 携敬景桂渓眭稽系経繼 蹲黄岡沖荻億屋憶臆桶 235 繋罫茎迎鯨劇戟擊激院 牡乙俺卸恩温穏音 236 鶏宝迎鯨劇戟擊激院 份欠決潔穴結血訣月件
063 αβγδεζη 064 θικλμνξοπρ 065 στυφχψω	182 183 184	下化 238 俟倦健兼券剣喧圏堅嫌仮何伽価佳加可嘉夏嫁 239 建憲懸拳捲
070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ 073 ЬЭЮЯ	185 186 187	家寡科暇果架歌河火珂 240 検權牽犬献研硯網県網禾稼簡在 节茄 剪

			1
4桁目	4桁目	4桁目	
243	314 身辛進針震人仁刃塵壬 374 315 尋甚尽腎訊迅陣靭 375 す 376	堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 賭 途 都 鍍 砥 砺 努 度 土 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘	9 菟奴套塘
247 御悟梧檎瑚碁語誤護子 248 乞鯉交佼侯候俸光光公 249 効勾厚口向 250 后喉坑垢好孔孝宏工	316 須酢 図厨 逗 吹 垂 帥 推 水 378 317 炊 睡 幹 賣 遂 乾 難 錘 随 379 318 瑞 髓 崇 嵩 後 超 攤 据 杉 380 319 椙 菅 頗 雀 裾 381	盗答 海湯 勝 闘 動 動 型 型 電	棟等 透導
251 巧巷车広庚康更 恒 恒 恒 抗精 全52 拘 控 法 是 更 更 里 肯 更 更 里 肯 更 更 里 肯 費 度 更 里 肯 費 度 更 里 肯 費 產 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查 查	320 世 383 世瀬畝是凄制 384 321 勢姓征性成政整星晴棲 385 322 栖正清牲生盛精聖声製 386	鴇 匿得 徳 涜 特 督 禿 篤 譲 読 栃 橡 凸 空 惇 敦 寅 西 瀞 噸 屯 惇 敦 頓 吞	峠毒苫遁
256	326 接 摂 折 設 窃 節 説 雪 絶 舌 388 327 蝉 仙 先 干 占 宣 専 尖 川 戦	謎 灘 捺 鍋 楢 馴 縄 畷 南軟 難 汝	薙楠
261 昏 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 魂 261 262 佐 叉 唆 嵯 左 差 査 沙 瑳 砂 送 砂 送 3 計 鎖 裟 坐 座 挫 債 催 再 最	328 扇撰栓 栴泉浅洗染 潜煎 388 329 煽旋穿箭線 330 纖菱腺 外船 薦 詮 賎 践 390 331 選 遷 銭 騰 順 前 善 漸 然 390 332 全 禅 繕 膳 糎 390	二 尼弐 迩 匂賑 虹 廿日乳入 如 尿 韮 任 妊 忍 認 ぬ~の	棡
264 裁災塞星岸彩海 接近 探 無	そ 391 332 噌塑岨措曾 392	袮 寧 葱 猫 熱 年 念 捻 撚	燃能
268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜 269 蛙笹匙冊刷 270 籌捌鋳鮫畑짼三產 271 籌捌箭鮫燦舞型 272 慘撒散 餐斬暫残	335	股票 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	杷廃配賠拍漠
273 274 使刺司市起思期间型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	342 卒 袖 其 揃 存 孫 尊 損 村 遜 400 た 401 343 他 多 太 汰 沈 匝 堕 妥 惰 打 402 344 柁 舵 楕 府 怠 態 戴 替 泰 滞 胎 404	畑 畠 八 鉢 溌 発 醗 髪 伐 抜 筏 閥 鳩 噺 塙 蛤 隼 伴 半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎	肌罰判版煩
279 字,	347 台大第 醍題 鷹 滝 瀧 卓 啄 348 宅托択拓沢濯 琢 託 鐸 濁 405 349 諾 五 明 蝉 辰 反 奪 脱 巽 竪 辿 407 350 棚 谷 狸 鱈 樽 誰 丹 単 嘆 坦 408	ひ 卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 披 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥	匪斐被微
285 社村 286 尺 287 差 286 尺 287 差 286 尺 主	353 綻耽胆蛋誕鍛団 遵弾断 410 354 暖檀段男談 411 5 42 354 6 知地驰恥 413	鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 好 單 舉 必 舉 惠 悉 虑 虑 標 漂 惠 新 苗 病 秒 苗 錨 鋲	菱紐表蒜頻
290 宗 就 州 修 愁 拾 洲 秀 秋 291 終 繍 習 臭 舟 蒐 衆 嬰 讐 蹴 292 輯 週 酋 酬 集 醣 什 住 充 十 293 従 戎 柔 汁 渋 獣 縦 重 銃 叔	356 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 窒 茶 嫡 着 415 357 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 虫 衷 358 註 酎 鋳 駐 描 昼 猪 苧 著 貯 415 359 丁 兆 凋 喋 寵 416	敏 瓶 ふ 不 付 埠 夫 婦 富 冨 府 怖 扶 敷 斧 普 浮 父 符	布腐
294 夙宿衛湖祝福縣數熟出佈 295 述成春澤湖晚 數數 推進 6 旬醇 理所 建 電 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報	361 暢朝潮牒町眺聴脹陽蝶 418 362 調課超跳銚長頂鳥勅捗 419 363 直朕沈珍賃菓 420 2421	武舞 葡蕪 部封 楓 風 八 報 個 服 報 復 複 覆 潤 弗 払 沸 物 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚	撫蕗 仏奮
299 恕 鋤除傷價 300 301 妾 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	364 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 掴 槻 佃 365 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 潰 坪 壷 422 366 嬬 紬 爪 吊 釣 鶴 423	粉 糞 紛 雰 文 聞 へ	頁
304 照症省 磷礁 祥称 等	366 亭 低 停 偵 425	に に に に に に に に に に は は は は は は は は は は は は は	弁
308 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲 309 醸 錠 嘱 埴 飾 310 拭 植 殖 燭 織 職 色 触 食	370	穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 抱 捧 放 方 朋	倣 庖
311 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審 312 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申 313 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診		法泡烹砲縫胞芳萌蜂褒訪豐邦蜂愈鳳鵬	乏

		4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 433 434 435 436	望某棒冒鉾防吠夹	3 4 5 6 7 8 9 冒紡肪膨墨 類線 質北 僕 殆 堀 幌 奔	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 483 仂 仗 仞 伢 仟 介 伉 佚 估 佛 484 佝 佗 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 485 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	~3桁目 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 5 8 6 7 5 6
436 437 438 439 440	昧 枚 毎 週 鱒 桝 亦 億	ま 摩磨 魔 麻 埋 妹 胚 埋 槙 抹 末 沫 迄 侭 漫 満	487	562 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
440 441	0;	み 味 未 魅 巳 箕 岬 密 捻 脈 妙 粍 民 眠	493 兢 競 兩 兪 兮 冀 门 同 册 冉 494 冏 胄 冓 冕 □ 冤 冦 冢 冩 冪 495 ン 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	568 懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈 569 戉 戍 戌 戔 戛 570 戞 戡 截 戮 戰 戲 戳 扁 扎
441 442	夢無牟夛	お 務 鵡 椋 婿 娘	497 刎 却 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 498 剞 剔 剪 剴 剰 剳 剿 剽 劍 劔	571 扞扣 扛 扠 扨 扼 抂 抉 找 抒 572 抓 抖 拔 拤 丼 丼 拇 押 拇 573 拆 捨 拱 挧 挂 574 格 拮 拱 挧 挂 挈
442 443 444		夏 盟迷銘鳴姪牝滅 緬面麺 も	500 辦 劬 劭 劼 券 勁 勍 勗 勞 501 動 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈 502 甸 匍 匐 匏 七 匚 匣 匯 匱 匳	575 576 月里拉斯斯基
444 445 446 447		摸 模 茂 妄 盲 網 耗 蒙 儲 木 黙 餅 尤 戻 籾 貰 問 悶	504 卮夘卻卷厂呢厠厦厥厮 505 厰厶參簒雙叟曼燮叮叨 506 叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	575
447 448 449		や 也 冶 夜 爺 耶 野 弥 約 薬 訳 躍 靖 柳 薮	508	583
449 450 451 452	諭 輸 吟悠 憂 揖 存	ゆ 油 癒 準 佑 優 勇 友 宥 幽 有 柚 湧 涌 猶 猷 由 遊 邑 郵 雄 融 夕	513 咯 喊 喟 啻 啾 喘 唧 單 啼 喃 514 喩 喇 喨 鳴 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗔 515 嘔 嗷 嘖 嗾 嗽 嘛 嗹 噎 器 營	587 易安断
452 453 454 455 456	揚摇擁爾窯羊耀葉	よ 関係 は が 注 語 報 と	518 嘱 囁 囃 畴 囈 囎 嘱 囓 口 囮 519 囹 圐 圐 圐 團 團 圖 嗇 圜 垃 圾 圾 圾 圾 圾 圾 坪 坪 坪 埃 埃 522 坿 地 垓 垠 圻 垤 垪 垰 埃 埆	592
456 457 458	螺裸来为乱卵嵐棉		524 堡 塢 塋 塰 毀 塒 堽 塹 墅 墹 525 墟 壿 墺 壊 墻 墸 堕 壅 壓 壓 526 壗 壙 壘 壥 壜 壌 壟 壯 壺 壹	598 梵梠 梺 椏梍桾 桲 棊 椈 棘 599 個 楷 棧 椌 椌梍棍 椒 桉 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄 橄
458 459 460 461 462 463 464	痢 裏 裆 葎 掠 略 蟹 隆 竜 龍 侃	り 理理劉呂県 職理主流慮深量 を琉璃猟領 を琉璃猟領 を現るのである。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	528 天奢	602 楷栩 根 模 楔 楔 楔 楔 楔 榜 格 极 極 槓 楔 楔 楔 楔 楔 棒 核 极 极 假 梗 棒 模 楔 楔 楔 棒 板 横 槓 楔 轉 模 棒 模 棒 模 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒 棒
465 466 467 468 469 470	厘 琳 潔 深 等 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不 列 級 不	舞 琳 臨 輪 隣 鱗 るでれ 令 けい の で を 教 等 烈 数 等 烈 烈 等 烈 別 チ 烈 駅 康 康 陳 陳 康 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	535	610 條
470 471 472 473		ろ 呂 魯 櫓 炉 賂 路 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 老 聾 蝋 郎 六 麓 禄	543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘 544 嵌巒 峨嶮 蟾屬 545 峨峨嶮 紫壓 庭 546 懶巒 戀 巛 巫 已	617 氣 汞汕 注 汪 沂 沍 沚 沁 沛 清 618 汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 永 汨 汳 沒 沐 泄 泱 619 泅 泝 沮 沱 沱 汨 涷 衍 洶 洫 远 泛 沢 泙 润 漺 衍 溽 濡 流 沧 洸 洙 洵 洳 洒 洌 浣 涓 濡
473 474 475 476 477 478		わ 委和話歪賄脇惑 亘鰐詫藁蕨椀湾	548 幟	622
479 480 481 482	式 写 Z 乖 乘 亂] 亟 土 亢 見	」豫事舒弐于亞	555 來 徨 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝 556 惠 忿 怡 恠 怙 怐 怩 怎 怱 怛	629

		,
4桁目	4桁目	4桁目
633 潮濘濱濱濱濱濱濱濱濱 634 瀏瀬須濱濱濱濱濱 635 淘瀬炙水炉炯扇峰 636 炮熙聚然 煌 媛 煬 東 屬 637 熙 殷 馭 聚 爛 熹 熾 爛 燉 熄 熄 燎	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 708 胛 育 胀 胄 胚 胖 脉 膀 胱 783 784 710 座 隋 腆 腓 腓 腓 腓 腱 腮 腥 785 711 腦 腴 膃 膈 脯 膵 膽 腦 瞎 785 712 膣 膣 膿 腸 膩 膰 膵 膽 腦 瞎 786 712 膣 膣 膿 腸 腫 騰 騰 騰 騰 階 788 781 713 臂 鷹 變 臾 异 贅 舅 與 舊 789	郛酥酥醪分额 即 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
640 640 640 640 641 642 9	715 含語 網	鋩 絨整鍬鑒鑷閔閹關府 險為需靡融對 鏡錢緣鄉歸繼閨團附下 陸東雕要應對 鏡錢緣鄉歸繼閨團附下 陸東雕要應對 號錢緣鄉歸繼閨團附下 陸東雕要應對 號錢緣鄉歸繼點團團所 障康霍雲觀勒 。 一個一個一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個一個 一個一個一個 一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個 一個
657 (658)	732 藉齊藏 蓋 藕 蘸 蘚 藥 藜 藕 807 733 蘊 痛 再度 號 蕪 蘸 蘚 雞 蠟 809 734 中 蚌 蛆 蚯 蚯 蚧 螵 蚬 蜺 810 736 蚋 蚌 蚍 蜇 蛟 蜍 蜒 蚬 蜿 811 737 蜀 蛭 蛸 螺 螺 蝠 蝟 蜩 蝌 蜗 812 738 蝤 蛸 垂 螟 螺 螂 外 蚓 813 739 蝴 蠓 螈 蝪 璺 螟 螂 鍪 蟋 815	端部額 風餘禮取點 鹽類 關餘體故緊 鹽類 國餘體故 與實質 國餘體故 與 質質 國 國 發
666 替職 经	741	驅驢愯髫 開題能錫魬觡髩 門魏終歸屬 縣職區髟 鬟院絕島屬
676 677 677 678 679 680 681 682 683 684 682 683 684 683 684 684 685 686 686 687 688 688 688 688 688 688 688	751 聚	組給 財務 開發
685 雙篇 簽籌 籃 胶 稅 和 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來 來	760	麭靡 黃素計 新新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 斯 斯 斯 斯 斯 斯
695 に	770	
706 聚 智 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽 707 聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬	781 遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 782 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郓 郤 扈	

絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



_	_							_
	×	9	000	9	#	3	Р	
Georgia.		(4)			(4	4	
- 2	100		%					X)
Š	W	4	23	8	9	8	3	Ę,
1499	*	H	P	34	S. S.	9	4	
4	////	% 2	*	0		88	*	36
7	É	4		•		/ **	S A	
		9				E	4	<u>å8</u>
	.#				⁄®			₽
23			0	0	1	٥	(Ŏ
(2)	4	2	(4	₫	*	Œ
力	23,0	<u>®</u>	8	4	*	12	4	X
	D		2	≯		P		
(X)	<u>(@)</u>	g	Ш	NO.		K	申	¥ /
	100		®	Ū,	080	®		(A)
<u></u>	Ç	4	4	Ž	Œ		F	
0	H		1	$\dot{\overline{\Delta}}$	3	×	AAA	
	Ħ		米			WS		*
狃	(B)	XES	*0\ **	割	涠	F	指	営
1	1	1	>	$\overline{\mathbb{A}}$	K			\Rightarrow
1	¢	0	×	Yil		0 F))))	
%								

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一 部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は、アニメーションします。 ただし、入力箇所によってはアニメーションしない場 合があります。

主な仕様

■質量......約121g(電池パック含む)

■連続通話時間 約160分

■連続待受時間 約200時間

■サイズ(幅×高さ×厚さ)約52mm×102mm×26mm (閉じた状態)

ご注意!

 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になる てともあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5403CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機A5403CAも財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.919W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib.or.jp/auのホームページ http://www.au.kddi.com/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め半角640文字以内)	
	件名	全角50文字、半角100文字	
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)	
	添付データ*1	添付ファイル名(半角40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大約137KB	
受信	差出人	日時、差出人*3、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)	
	件名	全角50文字、半角100文字	
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字	
ΛH	添付データ*1	添付ファイル名(半角128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約137KB(1データ当り)	
	保存容量	約5.8MBまたは最大500件	
受信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで	
	保存容量	約1.6MBまたは最大200件	
送信ボックス	保存期間	無期限	
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大100件まで	
サーバ	保存容量	ЗМВ	
サーハ	保存期間	30日	

^{※1}添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ100KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約137KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約100KBになります。

EZweb

	最大フォルダ数	9個
	フォルダタイトル文字数	全角·半角共に14文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角·半角共に512文字
	お気に入りタイトル文字数	全角・半角共に50文字
	最大登録件数	100件
URL ダイレクト入力	URLの最大入力数	全角·半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
データフォルダ*1	データ名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	最大800件、約12.8MB (3,200クラスタ*²)
	タイトル文字数	全角・半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	10件
	最大データ量	50KB

^{※1} お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

^{※2 1}クラスタは、4KBのデータ容量を表します。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。



^{※2} 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

^{※3} 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
	保存件数	200件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	100件
	保存件数	50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	25件
	保存件数	おしゃべりモードで送受信したメールを10件
おしゃべり履歴	保存期間	無期限
	保護数	5件
Cメールセンター	保存件数	無制限
しメールセンター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

カメラ

画素数	有効画素数	200万画素			
	撮影モード	ケータイ(横120×縦160)、壁紙(横240×縦320)、VGA(横640×縦480)、SXGA(横1280×縦960)、UXGA(横1600×縦1200)、パノラマ(横1280×縦320)、カップリングショット、アップダウンショット、連続撮影			
フォト	ズーム	 ケータイ(横120×縦160) 壁紙(横240×縦320) VGA(横640×縦480) SXGA(横1280×縦960) UXGA(横1600×縦1200) パノラマ(横1280×縦320) 	10倍ズーム 5倍ズーム 2.5倍ズーム 1.25倍ズーム 標準のみ 1.25倍ズーム	25段階 21段階 16段階 6段階	
	撮影可能枚数	最大800枚*1			
	録画モード	「S(メール用)」横96×縦80ドット、「M(メール用)」横128×縦96 ドット、「L(ビデオ用)通常」横176×縦144ドット、「L(ビデオ用)ス ポーツ」横176×縦144ドット			
ムービー	録画時間	録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合は最大15秒、「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合は最大10分			
Α Ε-	ズーム	S(メール用)M(メール用)L(ビデオ)通常L(ビデオ)スポーツ	5倍ズーム 5倍ズーム 5倍ズーム 1.67倍ズーム	21段階 21段階 21段階 11段階	
	録画可能件数	最大800件**2			

^{※1} 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

^{※2} 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

● 索引

	Α	本文中のURL · · · · · · 203	EZ「着うた™」 ······ 238
ΔS	YNC/FAX 293	本文中の電話番号・・・・・・ 202	EZナビ 217
,	110/1701	12(1.2.25000)	EZ@NAVI 222
	С	E	EZナビ設定 · · · · · · · · 221
С×	ール・・・・・・ 189	EZweb 206	GPS情報通知設定 · · · · 221
0,	Cメール設定・・・・・ 192	EZ設定 · · · · · · 215	GPSX-JURL ···· 221
	おしゃべり中バイブ … 192	EZ設定確認 · · · · · · 216	アプリダウンロード … 217
	受信フィルター設定 … 192	一発ジャンプ設定 216	おでかけメニューURL・221
	署名 · · · · · · · 192	タイトル表示設定 216	GPS情報付加 · · · · · · 225
	蓄積機能 192	タイムアウト設定 ‥‥ 216	Myスポット・・・・・・ 219
	メール件数確認 202	カンタンアクセス設定 ・216	GPSメール作成 · · · · · 220
	おしゃべり履歴 196	スクロール設定 ・・・・・ 215	アドレス帳へ登録 ・・・・・ 220
	184/186付加 201	添付データ再生設定 ・・・ 215	削除 … 42
	アドレス帳へ登録 ‥‥ 201	バージョン情報 ・・・・・ 216	詳細情報 ・・・・・・ 220
	最後へ移動 195	ブラウザ履歴クリア設定	フォト/ムービーへ付加
	削除 42	216	220
	選択保護/解除 200	文字サイズ変更 215	プロフィールへ登録 ・・・ 220
	先頭へ移動 195	URLダイレクト入力 ····· 212	編集219
	電話発信201	お気に入りリスト・・・・・・ 213	アプリ選択218
	特番付加 201	画面メモリスト・・・・・・ 215	おでかけメニュー・・・・・ 219
	フォト/リスト	初期設定 · · · · · · · 33	現在地マップ・・・・・ 218
	表示切替 · · · · · · · 196	前回画面表示 … 208	現在地メール・・・・・・ 219
	編集して送信 ・・・・・・ 197	ダウンロード····· 210 トップメニュー··· 206、208	フォトスポット・・・・・・ 220
	保護 200		Eメールへ添付 130
	メッセージコピー 197	EZパスワード 211 EZリスト 211	詳細情報
	受信フィルターへ	料金・申込・インフォ	地図表示 ・・・・・・ 224
	登録 · · · · · · · · · 201 受信ボックス · · · · · · · 198	・・・・・・・・・・ 209、211	まっぷるガイド・・・・・ 223
	184/186付加 201	ブラウザ・・・・・・ 209、212	Eメール · · · · · 158
	miniSDカードへ切替 · · 202	URLダイレクト入力 · · · 212	Eメールアドレス
	miniSDカードへ保存・・201	お気に入りリスト 213	サブメニュー … 185、186
	アドレス帳へ登録・・・・・201	お気に入り登録 ・・・・・ 212	Eメール設定 ····· 163
	削除 42	画面メモへ保存 ・・・・・ 212	Eメール設定確認 · · · · · 166
	受信フィルターへ	画面メモリスト ・・・・・ 215	受信·表示設定 · · · · · · 163
	登録 201	サーバ証明書表示 ・・・・ 209	スクロール設定 ・・・・・ 165
	選択保護/解除 · · · · · 200	データフォルダへ保存 ・212	送信·作成設定 163 その他の設定 165
	電話発信 201	ページ更新 209	添付再生設定 · · · · · · · 165
	特番付加201	ブラウザ履歴クリア 208	文字サイズ変更 ・・・・・ 165
	フォト/リスト	EZアプリ(Java™) ・・・・・・ 227	かんたんメールレシピ・・・・ 171
	表示切替 198	EZアプリー覧 · · · · · · · 227	フォトメール・・・・・・ 172
	編集	miniSDカードへコピー 137	ふつうメール・・・・・・ 171
	保護 200	移動	ムービーメール ・・・・・ 172
	本文コピー 200	確認画面設定 232	らくがきメール ・・・・・ 172
	新規作成 193	画像表示設定 139	わくわくメール ・・・・・ 173
	送信ボックス・・・・・ 199	削除42	件名サブメニュー・・・・・ 186
	184/186付加 201	詳細情報131	受信·表示設定 · · · · · · · 163
	miniSDカードへ切替 · · 202	ソート 140	自動受信設定 163
	miniSDカードへ保存 · · 201	タイトル編集 131	受信ボックス設定 ‥‥ 163
	アドレス帳へ登録 ···· 201 削除 ···· 42	登録125	受信メール自動削除 … 163
	受信フィルターへ	ファイル名検索 ・・・・・ 131	添付自動受信 163
	登録 201	待受EZアプリ設定 · · · · 232	メール受信方法 163
	選択保護/解除 ・・・・・ 200	EZアプリ音量設定 · · · · · · 232	受信ボックス・・・・・ 179
	送信 · · · · · · · 200	環境情報 · · · · · · · · · · 227 終了確認設定 · · · · · · · 231	miniSDカードへ切替 · · 161
	送信結果詳細 ・・・・・ 200	特別サービス・・・・・ 227、233	miniSDカードへ保存 · 184
	電話発信 ・・・・・・ 201	画像表示設定 ・・・・・・ 139	アドレス表示 ・・・・・・ 185
	特番付加 ・・・・・・ 201	緊急起動設定 · · · · · · · 233	移動
	フォト/リスト	削除 … 42	検索
	表示切替 · · · · · · 199	詳細情報 ・・・・・・・131	削除 … 42
	保護 200	ソート・・・・・・・140	全員へ返信 · · · · · · · · 179 選択受信 · · · · · · · · 177
	本文コピー ・・・・・・ 200	登録	選択保護/解除 · · · · · 183
	本文中のEメール	ファイル名検索 ・・・・・ 131	全フォルダ内削除 · · · · 181
	アドレス 203	フォトきゃら工房・・・・・・ 229	装飾/通常 ・・・・・・・ 184
)	本文中のGPS情報 · · · · · · 203	待受EZアプリ設定 · · · · · 232	装飾データ削除・・・・・ 184

ソート 185	自動振分 · · · · · · 148	画像 71
フォルダ削除 ・・・・・・ 181	初期化・・・・・・・ 149	基本・・・・・・ 70
フォルダ新規作成 ・・・・ 181		
	データフォルダ・・・・・・142	グループ設定・・・・・・ 72
フォルダ内削除 181	Eメールへ添付 · · · · · · 130	画像 72
フォルダ並び替え ‥‥ 181	一括登録 144	基本 72
フォルダ保存 ・・・・・・ 182	移動	設定 72
フォルダ名編集 180	画像効果 102	グループ送信 73
フォルダロック ・・・・・ 181	画像表示設定 137	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
振り分け設定 ・・・・・・ 182	画像変換 · · · · · · · 112	削除 · · · · · · · 42
返信	コピー ・・・・・・・145	修正
保護	削除42	ショートカット作成 ‥‥‥ 74
本文コピー 183	詳細情報 131	新規登録 · · · · · · · · · · 69
本文転送 180	タイトル編集 131	スピードダイヤルメール・・・ 73
メール再振り分け 183	ピクチャオートプレイ・140	設定
文字サイズ変更 ・・・・・ 165	フォルダ削除 ・・・・・・ 138	シークレット ・・・・・・ 71
転送	待受画面設定 144	着信LED · · · · · · · · 71
初期設定 · · · · · · 33	ムービーオートプレイ・140	着信画像 ・・・・・・・ 71
新規作成 · · · · · · · 166	ムービー変換 114	着信メロディ ‥‥‥‥ 71
新着メール問合せ 177	デジカメフォルダ 146	ダイヤルキーでジャンプ・・・ 74
送信·作成設定 · · · · · · 163	Eメールへ添付 · · · · · 130	電話をかける 72
アドレス自動変更 ・・・・ 164	移動 ・・・・・・・・・ 145	ファイル保存・・・・・ 76
差出人名称 · · · · · · 164	画像変換 112	フォト/リスト表示切替・・・ 68
署名設定 164	コピー 145	アフターサービス ・・・・・・・・ 301
テンプレート編集 ‥‥ 164	削除 42	
返信先アドレス 163	詳細情報 131	アラーム ・・・・・・・・・・・ 271
返信メッセージ引用 ・・・ 164	ピクチャオートプレイ	暗証番号 ・・・・・・・・・ 14
冒頭文設定 164	140	
送信ボックス・・・・・・ 173	フォルダ削除 ・・・・・・ 138	1件削除 · · · · · · 42
miniSDカードへ切替・・161		ウェイクアップトーン ・・・・・・・ 241
	プリント指定 147	
miniSDカードへ保存 · · 184	待受画面設定 144	エニーキーアンサー ・・・・・・・・257
アドレス表示 185	バックアップ 149	絵文字 · · · · · · · · 64、306
検索 185	miniSDメモリカードの	低文于 04,500
コピーして編集 ‥‥‥ 174	入れかた 30	エンジョイツール ・・・・・・・・・・ 152
削除 … 42		音量設定 153
選択保護/解除 ・・・・・ 183	C	画像切替時間設定 · · · · · · 154
	S	壁紙エディター・・・・・ 155
装飾/通常 184	SAR 307	
装飾データ削除 184	SSL/TLS 207	全解除
ソート 185	662/126 267	背景色
編集	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	再生設定
保護		
	V	追加 · · · · · · · · 153
本文コピー 183	vCalendar · · · · · · 141,265,268	デザイン設定 ・・・・・・ 154
本文コピー ・・・・・ 183 文字サイズ変更 ・・・・・ 165		デザイン設定 · · · · · · · · 154 登録トラック削除 · · · · · 153
本文コピー ······ 183 文字サイズ変更 ···· 165 その他の設定 ···· 165	vCalendar · · · · · · 141,265,268	デザイン設定・・・・・・ 154 登録トラック削除・・・・・ 153 並び替え・・・・・・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 au.NET接続の設定 166	vCalendar · · · · · · 141,265,268	デザイン設定・・・・・・154 登録トラック削除・・・・・153 並び替え・・・・・153 フォトミキサー・・・・154
本文コピー ······ 183 文字サイズ変更 ···· 165 その他の設定 ···· 165	vCalendar · · · · · · 141、265、268 vCard · · · · · · 73、141	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・・・ 155
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 au.NET接続の設定 166	vCalendar ・・・・・ 141、265、268 vCard ・・・・・ 73、141 あ アウトドアモード ・・・・ 54、269	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・・ 155 最初からやり直し・・・ 155
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158,165	vCalendar · · · · · · 141、265、268 vCard · · · · · · 73、141 あ アウトドアモード · · · · · 54、269 アクセス制限 · · · · 248	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・・・ 155
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 EX一ルアドレスの変更 158,165 自動転送先 165	vCalendar ・・・・・ 141、265、268 vCard ・・・・・ 73、141 あ アウトドアモード ・・・ 54、269 アクセス制限 ・・・ 248 EZ制限 ・・・ 249	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・・ 155 最初からやり直し・・・ 155
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166	vCalendar ・・・・・ 141、265、268 vCard ・・・・・ 73、141 あ アウトドアモード ・・ 54、269 アクセス制限 ・・ 248 EZ制限 ・・・ 249 アドレス帳制限 ・・ 248	デザイン設定 154 登録トラック削除 153 並び替え 153 フォトミキサー 154 Eメールへ添付 155 最初からやり直し 155 再生 155 設定解除 154
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNFT接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158, 165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・・ 154 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・・・ 155 設定解除・・・ 154 データフォルダ・・ 154
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161	vCalendar ・・・・・ 141、265、268 vCard ・・・・・ 73、141 あ アウトドアモード ・・ 54、269 アクセス制限 ・・ 248 EZ制限 ・・・ 249 アドレス帳制限 ・・ 248	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 153 フォトミキサー・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・・ 155 設定解除 154 データフォルダ・・ 154 登録・・・ 155
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 153 フォトミキサー・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・ 155 設定解除・・・ 154 データフォルダ・ 154 登録・・・ 155 フォト撮影・・・ 154
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 EX―ルアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187	vCalendar ・・・・・ 141、265、268 vCard ・・・・・ 73、141 あ アウトドアモード ・・・ 54、269 アクセス制限 ・・・ 248 EZ制限 ・・・ 249 アドレス帳制限 ・・・ 248 オートロック ・・ 248 シークレット ・・・ 41	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 154 Eメールへ添付・・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・ 155 設定解除・・・・ 154 データフォルダ・・ 154 登録・・・ 155 フォト撮影・・・ 154 プレイリスト一覧・・ 152
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・ 155 設定解除・・・ 154 データフォルダ・・ 154 登録・・ 155 フォト撮影・・ 154 ブレイリスト一覧・・ 152 タイトル編集・・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 EX―ルアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 154 Eメールへ添付・・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・ 155 設定解除・・・・ 154 データフォルダ・・ 154 登録・・・ 155 フォト撮影・・・ 154 プレイリスト一覧・・ 152
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNFT接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158, 165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 カートロック 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 メール制限 249	デザイン設定・・・・ 154 登録トラック削除・・・・ 153 並び替え・・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・ 155 設定解除・・・ 154 データフォルダ・・ 154 登録・・ 155 フォト撮影・・ 154 ブレイリスト一覧・・ 152 タイトル編集・・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中の間話番号 186	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 153 フォトミキサー・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・・ 155 再生・・・・ 155 設定解除・ 154 データフォルダ・・ 154 登録・・ 155 フォト撮影・・ 154 ブレイリストー覧・・ 152 タイトル編集・・ 153 リスト削除・ 42 リスト作成・・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNFT接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158, 165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187	vCalendar ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 153 フォトミキサー・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・・ 155 設定解除・・ 154 データフォルダ・ 154 受録・・・ 155 フォト撮影・・ 154 ブレイリストー覧・・ 152 タイトル編集・ 153 リスト削除・・ 42 リスト削除・・・ 42 リスト削除・・ 42
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187 本文中の電話番号 186	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 249 メール制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・ 156 設定解除・・・ 154 データフォルダ・ 154 登録・・・ 155 フォト撮影・ 154 プレイリストー覧・ 152 タイトル編集・ 153 リスト削除・・・ 42 リスト作成・ 153 リスト詳細・ 153 リスト無集・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中の間話番号 186	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 248 オートロック 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS情報詳細 74	デザイン設定 154 登録トラック削除 153 並び替え 153 フォトミギサー 154 Eメールへ添付 155 最初からやり直し 155 再生 155 設定解除 154 データフォルダ 154 登録 155 フォト撮影 154 ブレイリストー覧 152 タイトル編集 153 リストド成 153 リスト洋和 153 リスト詳細 153 リスト詳細 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 au.NET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187 本文中の電話番号 186	vCalendar 141,265,268 vCard 73,141 あ アウトドアモード 54,269 アウセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 カートロック 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS情報詳細 74 GPSメール作成 74	デザイン設定・ 154 登録トラック削除・ 153 並び替え・ 153 フォトミキサー・ 154 Eメールへ添付・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・ 155 設定解除・ 154 データフォルダ・ 154 登録・ 155 フォト撮影・ 154 ブレイリストー覧・ 152 タイトル編集 153 リスト作成・ 153 リスト群細・ 153 リスト解集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187 本文中の電話番号 186 L LED(着信ランブ)設定 241 M miniSDメニュー 142	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS情報詳細 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72、75	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 154 Eメールへ添付・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・・ 154 データフォルダ・ 154 登録・・ 154 登録・・ 155 フォト撮影・・ 154 ブレイリストー覧・・ 152 タイトル編集・・ 153 リスト作成・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト編集・ 153 リスト新編集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153 リスト編集・ 153 リストチメディア・プレイヤー・ 152
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNFT接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158, 165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187 本文中の世話番号 186 L LED(着信ランブ)設定 241 M miniSDメニュー 142 miniSDメモリカード 142	vCalendar 141,265,268 vCard 73,141 あ アウトドアモード 54,269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 248 メール制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS情報詳細 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72,75 グループ設定 72	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・・ 154 データフォルダ・ 154 データフォルダ・ 154 データフォルダ・ 155 フォト撮影・ 154 ブレイリストー覧・ 152 タイトル編集・ 153 リスト削除・・ 42 リスト作成・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト編集・ 153 マルチメディア・ ブレイヤー・ 152 ムービーファクトリー・ 156
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中の間話番号 187 本文中の電話番号 186 L LED(着信ランブ)設定 241 M miniSDメニュー 142 miniSDメモリカード容量 149	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 249 メール制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS(オ網詳細 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72、75 グループ設定 72 検索切替 75	デザイン設定 154 登録トラック削除 153 並び替え 153 フォトミキサー 154 Eメールへ添付 155 最初からやり直し 155 再生 155 設定解除 154 データフォルダ 154 登録 155 フォト撮影 154 ブレイリスト一覧 152 タイトル削除 42 リスト作成 153 リスト詳細 153 リストが 153 リスト 153 レストが 153 レイレスト 153 レスト 153
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNFT接続の設定 166 EXールアドレスの変更 158, 165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中のURL 187 本文中の世話番号 186 L LED(着信ランブ)設定 241 M miniSDメニュー 142 miniSDメモリカード 142	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 248 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72、75 グループ設定 72 検索切替 75 登録件数表示 75	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 154 Eメールへ添付・・ 155 最初からやり直し・ 155 再生・・・・ 154 データフォルダ・ 154 データフォルダ・ 154 データフォルダ・ 155 フォト撮影・ 154 ブレイリストー覧・ 152 タイトル編集・ 153 リスト削除・・ 42 リスト作成・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト詳細・ 153 リスト編集・ 153 マルチメディア・ ブレイヤー・ 152 ムービーファクトリー・ 156
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中の間話番号 187 本文中の電話番号 186 L LED(着信ランブ)設定 241 M miniSDメニュー 142 miniSDメモリカード容量 149	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 249 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 249 メール制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 73 GPS(オ網詳細 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72、75 グループ設定 72 検索切替 75	デザイン設定・・・ 154 登録トラック削除・・・ 153 並び替え・・・・ 154 Eメールへ添付・ 155 最近 R 155 表別からやり直し 155 再生・・・・ 154 学録・・・・ 154 学録・・・ 154 学録・・・ 154 プレイリストー覧・・ 155 フォト撮影・・・ 154 プレイリストー覧・・ 155 フォト撮影・・・ 154 プレイリストー覧・・ 153 リスト削除・・・ 42 リストド成・・ 153 リスト詳細・・・ 153 リスト詳細・・・ 153 リスト詳細・・ 153 リスト詳細・・ 153 リスト詳細・・ 153 エスト詳細・・ 153 コスト詳細・・ 153 コスト詳細・・ 153 コスト詳細・・ 153 コストディア・ ブレイヤー・・ 156 エンディング・・ 156 オープニング・・ 156 トランジション・・ 156
本文コピー 183 文字サイズ変更 165 その他の設定 165 auNET接続の設定 166 Eメールアドレスの変更 158、165 自動転送先 165 その他の設定の確認 166 メールフィルター 165 本体へ切替 161 本文中のGPS情報 187 本文中の個話番号 186 L LED(着信ランプ)設定 241 M miniSDメニュー 142 miniSDメモリカード 142 miniSDメモリカード 149 PCフォルダ 148	vCalendar 141、265、268 vCard 73、141 あ アウトドアモード 54、269 アクセス制限 248 EZ制限 248 アドレス帳制限 248 シークレット 41 スケジュール制限 249 ダイヤル発信制限 248 データ通信制限 249 メール制限 249 アドレス帳 68 Eメールへ添付 74 GPSメール作成 74 アドレス帳設定 72、75 グループ設定 72 検索切替 75 登録件数表示 75	デザイン設定 154 登録トラック削除 153 並び替え 153 フォトミキサー 154 Eメールへ添付 155 最初からやり直し 155 再生 155 設定解除 154 データフォルダ 154 登録 155 フォト撮影 154 ブレイリスト一覧 152 タイトル削除 42 リスト作成 153 リスト詳細 153 リストが 153 リスト 153 レストが 153 レイレスト 153 レスト 153

リピート設定 153	クローズ終話 ・・・・・・ 269	転送先登録284
オートパワーオフ ・・・・・・ 273	圏外 ・・・・・・ 35	転送停止 285
オートパワーオン ・・・・・・ 273	国際電話 · · · · · 39	フル転送 · · · · · · · · · 285 無応答転送 · · · · · · · 284
オープンエミーロ ・・・・・・・・・・・ 246	故障 · · · · · 299	話中転送 285
音/バイブ/	コピー/カット・・・・・・・・65	着信履歴 45
LED(着信ランプ)・・・・・・・ 237	JE / M// 1	アドレス帳参照・・・・・・ 46
お留守番サービス ・・・・・・・ 279	ਣੇ	アドレス帳へ登録 … 45、75
英語ガイダンス・・・・・・ 283	サイドキー操作無効 ・・・・・・・・ 41	削除42
応答内容変更 · · · · · · · 281		着信拒否へ登録・・・・・・・46
日本語ガイダンス 283	サブディスプレイ 245 コントラスト 246	発信メニュー・・・・・・ 39 フォト/リスト表示切替・・・ 46
留守伝言再生・・・・・・・281	照明 · · · · · · 246	保護・・・・・・・・・・・・・・・・46
留守番開始 1 · · · · · · · · 279 留守番開始 2 · · · · · · · · 279	着信表示 · · · · · · · · 245	通知アイコン ・・・・・ 54
留守番停止 · · · · · · · 280	通常着信画面 · · · · · · · · 245 待受画面 · · · · · · · · 245	通話品質アラーム ・・・・・・ 241
音量237	サブディスプレイの見かた ・・・・・・ 56	通話明細分計サービス ・・・・・・ 289
か	三者通話サービス ・・・・・・・ 287	通話料金 · · · · · 236
	シークレット・・・・・・・・・・・・41	通話料金表示 · · · · · · 236
海外から au電話にかける ······ 39	アドレス帳69	通話料金レート 237
海外にかける 39	簡易留守メモ・・・・・・80	通話録音リスト 81
ガイド 41、42	記念日······ 263 スケジュール····· 262	定型文 · · · · · · 65、256
顔文字 · · · · · · · 65、256	タスクリスト・・・・・・ 267	データ通信サービス ・・・・・・ 290
カシオACアダプタ02 · · · · · · 28、296	通話録音 · · · · · · · 81	通信速度
カシオ	シガーライタソケット ・・・・・・ 297	通信モード・・・・・・・ 290
DCアダプタ02(別売)・・・・・・ 297	市外局番メモリ ・・・・・・ 257	ASYNC / FAX · · · · · 293 Packet · · · · · · 290
画面表示/照明 ······ 242	時間/料金確認 ・・・・・・・ 236	データ転送モード・・・・・ 273
カメラ 84	自動時刻補正 ・・・・・・ 271	Bluetooth設定 · · · · · 276
737.7	市計 / 东南昭四 0.47	PIMモード · · · · · 275
カレンダー/	車載/充電照明 · · · · · · 247	外部カメラモード 276
カレンダー / スケジュール · · · · · · 258		外部カメラモード ····· 276 通常モード ····· 273
スケジュール・・・・・・ 258 Eメールへ添付・・・・・ 265	周辺機器 296、298	通常モード 273
スケジュール・・・・・ 258 Eメールへ添付・・・・・ 265 URL接続・・・・・ 265	周辺機器	通常モード · · · · · · · 273 データフォルダ · · · · · · · 116 3D · · · · · · · 123、134
スケジュール・・・・・258 Eメールへ添付・・・・265 URL接続・・・・265 一覧・・・・265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33	通常モード・・・・273 データフォルダ・・・・・116 3D・・・・・123、134 EZアプリ・・・・124、134
スケジュール・・・・・ 258 Eメールへ添付・・・・・ 265 URL接続・・・・・ 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72	通常モード・・・・273 データフォルダ・・・・・116 3D・・・・・123、134 EZアプリ・・・・124、134 EZムービー・・・120、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247	通常モード・・・・273 データフォルダ・・・・・116 3D・・・・・123、134 EZアプリ・・・・124、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265 修正 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137
スケジュール・・・258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧・265 記念日・誕生日 265 休日設定 264、265 修正・265 新規登録 262	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報・124、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265 修正 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアブリ 124、134 EZムービー 120、134 EXールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264, 265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 日付検索 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報・124、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 試念日・誕生日 264 削除 264, 265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 長分付検索 265 表示切替 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 上 29、296	通常モード 273 データフォルダ・・・・・ 116 3D 123、134 EZアブリ・・・・ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付・・・・ 130 GPS情報付加・・・ 131 miniSDカードヘコピー・ 137 PIM情報・・・・ 124、134 アイコン・・・ 124、134 アイコン・・・ 124、134 アイコン・・・ 124、134 アイコン・・・ 144、134 空きフォルダ容量・・・ 140 移動・・・・ 135 確認画面設定・ 232
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 表示切替 265 ファイル保存 141	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 た 卓上ホルダ 29、296 タスクリスト 266	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアブリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像効果 102
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 5 265 記念日・誕生日 265 株日設定 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 表示切替 265 ファイル保存・141 フォト/リスト表示切替 265	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 上 29、296	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 EX―ルへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像数果 102 画像表示設定 139
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 表示切替 265 ファイル保存 141	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 を 29、296 タスクリスト 266 Eメールへ添付 268 完了チェック設定 267 削除 264	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアブリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像効果 102
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 265 登録件数 265 登録件数 265 日付検索 265 ファイル保存 111 フォト/リスト表示切替 265 簡易留守メモ 79 簡易留守メモ設定 79	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 Eメールへ添付 268 完了チェック設定 267 削除 264 修正 267	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアブリ 124、134 EZムービー 120、134 Eメールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードヘコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン・ 124、134 アイコン・ 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像効果 102 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 5 265 記念日・誕生日 265 株日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 日付検索 265 スァイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 簡易留守メモシアク 簡易留守メモシスト 80	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 た 卓上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 Eメールへ添付 268 完了チェック設定 267 削除 264 修正 267 新規登録 267	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 EX―ルへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像效果 102 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 5 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264 削除 265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 関節第音・メート 79 簡易留守メモ 79 簡易留守メモシスト 80	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 Eメールへ添付 268 完了チェック設定 267 削除 264 修正 267	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZAービー 120、134 EX 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 5 265 記念日・誕生日 265 株日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 日付検索 265 日付検索 265 スァイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 簡易留守メモシアク 簡易留守メモシスト 80	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 E 上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 E メールへ添付 268 デアチェック設定 267 削除 264 修正 267 新規登録 267 登録件数 268 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 EX―ルへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像效果 102 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック
スケジュール 258	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 選択削除 29、296 タスクリスト 268 Eメールへ添付 268 Eメールへ添付 268 デアチェック設定 267 削除 264 修正 267 新規登録 267 登録件数 268 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 267	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 EXールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像数果 102 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134 再生/表示 119 再生回数制限 121、122 再生期間制限 121、122
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 統日設定 264 削除 264, 265 修正 265 新規登録 265 登録件数 265 登録件数 265 日付検索 265 表示切替 265 表示切替 265 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 簡易留守メモ 79 簡易留守メモ設定 79 簡易留守メモ設定 79 簡易留守メモリスト 80 削除 80 シークレット 81 保護 81	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 *** ** ** ** ** ** ** ** **	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZムービー 120、134 EX 130 EX 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像効果 102 画像表示設定 139 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134 再生/表示 119 再生回数制限 121、122 再生期間制限 121、122
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 統日設定 264 削除 264、265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 登録件数 265 日付検索 265 表示切替 265 表示切替 265 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 関第留守メモ 79 簡易留守メモ 79 簡易留守メモシスト 80 削除 80 シークレット 81 保護 81 自作応答 79	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 *** ** ** ** ** ** ** ** **	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアプリ 124、134 EZAービー 130、134 EXAービー 130、134 EXAービー 130、131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像次動 135 確認画面設定 232 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134 再生/表示 119 再生回数制限 121、122 再生期間制限 121、122 再生期間制限 121、122
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 一覧 265 記念日・誕生日 265 休日設定 264 削除 264, 265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 登録件数 265 表示切付検索 265 表示ワイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 表示ワイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 表示リオト/リスト表示切替 265 関守メモ 79 応答時間設定 79 簡易留守メモシスト 80 削除 80 シークレット 81 保護 81 自作応答 79	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 た 卓上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 EXールへ添付 268 デアチェック設定 267 削除 264 修正 267 新規登録 267 新規登録 267 新規登録 267 新規登録 268 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 267 着信お知らせ 49、281 着信音継続時間 240 着信拒否 41	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123, 134 EZアブリ 124, 134 EZムービー 120, 134 EX―ルへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124, 134 アイコン 124, 134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像表示設定 139 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケー 123, 134 緊急起動設定 233 グラフィック 122, 123, 134 男生土表示 119 再生回数制限 121, 122 再生期限制限 121, 122 中生 サウンド・ 123, 134 サウンドオートブレイ 140 削除 138
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 覧 265 - 元 265 - 元 265 - 記念日・誕生日 265 - 休日設定 264 - 削除 264, 265 - 修正 265 - 新規登録 262 - 誕生日一覧 265 - 新規登録 265 - 新規登録 265 - 五 26	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 *** ** ** ** ** ** ** ** **	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123、134 EZアブリ 124、134 EZムービー 120、134 EXールへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124、134 アイコン 124、134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像変換 112 カラオケ 123、134 緊急起動設定 233 グラフィック 122、123、134 馬生人表示 119 再生回数制限 121、122 再生期間制限 121、122 中生期間制限 121、122 中サンド・ 123、134 サウンドオートブレイ 140 削除 138 辞書 120、134
スケジュール 258 Eメールへ添付 265 URL接続 265 - 覧 265 - 元 265 記念日・誕生日 265 株日設定 264 削除 264, 265 修正 265 新規登録 262 誕生日一覧 265 登録件数 265 登録件数 265 表示切替 265 表示ワイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 表示サイリスト表示切替 265 表示サイリスト表示切替 265 表示サイリスト表示切替 265 をファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 265 をファイル保存 79 応答時間設定 79 簡易留守メモリスト 80 削除 80 シークレット 81 保護 81 自作応答 79 漢字コード一覧 302 機能設定 236 キー操作音 241	周辺機器 296、298 受話音量調節 41 初期設定 32、33 スピードダイヤル 72 節電画面 247 全件削除 43 選択削除 43 た 卓上ホルダ 29、296 タスクリスト 266 EXールへ添付 268 デアチェック設定 267 削除 264 修正 267 新規登録 267 新規登録 267 新規登録 267 新規登録 268 ファイル保存 141 フォト/リスト表示切替 267 着信お知らせ 49、281 着信音継続時間 240 着信拒否 41	通常モード 273 データフォルダ 116 3D 123, 134 EZアブリ 124, 134 EZムービー 120, 134 EX―ルへ添付 130 GPS情報付加 131 miniSDカードへコピー 137 PIM情報 124, 134 アイコン 124, 134 空きフォルダ容量 140 移動 135 確認画面設定 232 画像表示設定 139 画像表示設定 139 画像変換 112 カラオケー 123, 134 緊急起動設定 233 グラフィック 122, 123, 134 男生土表示 119 再生回数制限 121, 122 再生期限制限 121, 122 中生 サウンド・ 123, 134 サウンドオートブレイ 140 削除 138

タイトル編集 131	コレクション 134	GPS情報付加 · · · · · 225
地図表示 · · · · · 130	テンプレート … 123、134	画像効果 · · · · · · 102
データフォルダに保存・・・・ 141	フォルダ削除 138	絵文字スタンプ 103
テキスト・・・・・・ 123、134	フォルダ新規作成 … 138	スタンプ 103
テンプレート編集・・・・・・ 154	フォルダ名編集 138	特殊効果104
登録 125	不明なファイル・・・・ 120、134	フレーム 103
登録先選択・・・・・・・ 125	フレーム・・・・・・ 124、134	文字スタンプ ・・・・・・ 104
GPS情報のみ・・・ 125、128	ボイス・・・・・・ 123、134	撮影
Cメール受信音 · · · · · · · 129 EZアプリ通信音 · · · · · 129	ボイスフォルダ · · · · 123、134 待受EZアプリ設定 · · · · · 232	撮影効果・・・・・・・・ 96 撮影モード・・・・・・ 94
Eメール受信音 ・・・・・ 129	ムービーオートプレイ・・・・ 140	SXGA 1280×960 · 94
Eメール受信画面 ····· 129	ムービー効果・・・・・・108	UXGA
Eメール送信画面 · · · · · 129	ムービーフォルダ	1600×1200 ····· 94
データ+GPS情報 · · · · 125	120,134	VGA 640×480 ····· 94
アイコンメニュー 128	ムービー変換 114	アップダウンショット … 94
アドレス帳 ・・・・・・ 128	ユーザーフォルダ	カップリングショット … 94
アドレス帳―括登録 … 128	133,134	壁紙 240×320 ···· 94
アドレス帳―件登録 … 128	ロックフォルダ・・・・・・ 134	ケータイ 120×160 · 94
アドレス帳関連 129	電源を入れる ・・・・・・ 31	パノラマ
アラーム音 ・・・・・・・ 130	伝言お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 49、280	1280×320 ······ 94
アラーム画像 ・・・・・・ 130		連続撮影 94
アラーム関連・・・・・・ 130	電卓 · · · · · · 268	撮影ライト設定・・・・・・・96
オープンエミーロ ····· 129 おしゃべり受信音 ···· 129	電池残量 53	サブディスプレイで撮影・・・99 セルフタイマー設定/解除・96
お知らせ受信音 129	電池パック ・・・・・・ 27、296	全画面表示 · · · · · · · · · 98
画像関連 129	電波OFFモード · · · · · · · 271	登録・・・・・・・・・・98
記念日画像 129		撮り直し・・・・・・・・ 97
グループCメール音 · · · · 129	電話を受ける ・・・・・・・・・ 40	パノラマ再生・・・・・・ 98
グループEメール音 ···· 129	電話をかける ・・・・・・・38	日付スタンプ 95
グループ画像 ‥‥‥ 129	特別/その他 273	フォト画質設定 94
グループ着信音 ‥‥‥ 129	時計 271	フォト設定 95、96
個別Cメール音 129	M401	空きフォルダ容量 ・・・・・ 96
個別Eメール音 129	な	オートフォーカス設定 ・・ 95
個別画像 · · · · · · · 129	ネットワークサービス ・・・・・・ 278	シャッター音選択 ・・・・・ 96
個別着信音 · · · · · · · · 129 サブ着信画面 · · · · · · 129	בייס בייס בייס בייס בייס בייס בייס בייס	情報表示 ・・・・・・・・・ 95 セルフタイマー時間 ・・・・ 96
サブ待受画面 ・・・・・・ 129	は	日付スタンプ・・・・・・ 95
スクリーンセーバ ・・・・ 129	配色設定246	フォトフォルダ・・・・・・ 110
スケジュール	バイブレータ ・・・・・・ 240	フレーム・・・・・・・・ 95
アラーム音 ・・・・・・ 130		ベストショット・・・・・・94
スケジュール画像 ‥‥ 130	発信番号表示サービス ・・・・・・ 287	ホワイトバランス 96
スケジュール/タスク	発信メニュー ・・・・・・・ 39、45	マクロ設定/解除 … 96
ー括登録 · · · · · · · · 128	発信履歴 ・・・・・・・・・・ 45	フォトフォルダ ・・・・・・・・・・・・ 110
スケジュール/タスク	アドレス帳参照 … 46	Eメールへ添付 130
ー件登録 · · · · · · · · 128 ダウンロード辞書 · · · · 257	アドレス帳へ登録・・・・ 45、75	GPS情報付加 · · · · · 131
タスクリスト	削除 · · · · · · · · · 42	miniSDカード · · · · · · · · · 110
アラーム音 ・・・・・・ 130	着信拒否へ登録・・・・・・ 46 ※信メニュー・・・・・ 30	miniSDカードへコピー · · 137
タスクリスト画像 130	発信メニュー · · · · · · · · · · 39 フォト/リスト表示切替 · · · 46	空きフォルダ容量・・・・・ 140 移動・・・・・・・ 135
着信音関連 129	スォト/ リスト表示切音・・・46 保護・・・・・・・・・・・・・46	画像効果・・・・・・・・102
通常着信画面 129		画像表示設定 · · · · · · · 139
通常着信音 129	発番号通知 · · · · · · 288	画像変換 112、113
データのみ・・・・・・125	貼り付け 65	回転112
プロフィール ・・・・・・ 128	番号通知リクエスト	切り出し 112
プロフィール画像 ・・・・ 129	サービス ・・・・・・ 288	合成画像作成 113
待受画面 · · · · · · · · 129 待受ショートカット · · · 128	ピクト日付表示 ・・・・・・・・ 248	スタンプ作成 113
メモ帳 128		フレーム作成 ・・・・・・ 113
特別サービス・・・・・ 124、134	平型スイッチ付イヤホンマイク	リサイズ · · · · · · · · 113
並び替え・・・・・・138	296,298	削除······ 42 詳細情報····· 131
ピクチャオートプレイ・・・・ 140	平型ステレオイヤホンマイク	ジート・・・・・・・・・140 付
ファイル名検索 131	296,298	タイトル編集 131 録
フォトフォルダ・・・・ 122、134	フォト ・・・・・・ 91	州図表示・・・・・・・・・・・ 224
フォトミキサー・・・・ 123、134		= 47.116/+4\
	Eメールへ添付 130	ナータフォルタ(444)・・・・ 110 リーリ
	EX—/V/3/M ····· 130	データフォルダ(本体) … 110 313

登録・・・・125 ビクチャオートプレイ・・・140 ファイル名検索・・・131 フォルダ削除・・・138 ブッシュ信号・・・38、39、41 ブライバシー・・248 ブロフィール・・51 Eメールへ添付・・52 GPS情報詳細・・52 GPSメール作成・・52 削除・・・52 修正・・・51 ファイル保存・・52 ボイスメール・・282 ボーズダイヤル・・38 ホットダイヤル・・38、268	miniSDカードへコピー 137 空きフォルダ容量 140 移動 135 画像表示設定 139 削除 42 詳細情報 131 ソート 140 タイトル編集 131 地図表示 224 データフォルダ(本体) 111 登録 125 ファイル名検索 131 フォルダ削除 138 ムービーオートブレイ 140 ムービー効果 108 ムービー交換 114 Eメール用に変換 115 結合 115	漢字 64 記号 64 区点コード 65、302 数字 64 ひらがな 64 文字入力メニュー 61、65、67 文字入力補助 256 顔文字 65、256 ダウンロード辞書 257 単語登録 257 単語登録 257 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ま	トリミング · · · · · · · 114 迷惑電話撃退サービス · · · · · 289	予測変換機能 · · · · · 64
	メインディスプレイ ・・・・・・・ 242	5
待受画面 ・・・・・・・・・・・ 242	Eメール受信画面 ····· 244	リセット・・・・・・・251
待受画面の見かた ・・・・・・ 53	Eメール送信画面 ・・・・・ 244	オールリセット・・・・・ 255
待受ショートカット ・・・・ 53、55、268	コントラスト・・・・・・244	学習内容リセット・・・・・ 256
待受ライト ・・・・・・・42	照明 · · · · · · · · · 244	機能リセット・・・・・・ 251
マナーモード 41、269	スクリーンセーバ · · · · · · 243 通常着信画面 · · · · · · · 244	メモリリセット・・・・・・254
ムービー 92	待受画面 · · · · · · · 242	留守メモ/マナー 269
Eメールへ添付 130	メインメニュー ・・・・・・・・・・ 60	ロックNo.について・・・・・・15
GPS情報付加 · · · · · · · · 225 音声付録画解除/設定 · · · · 95	メモ機能 ・・・・・・ 76	ロックNo.の入力 ····· 44
拡大して再生・・・・・・105	簡易留守メモ・・・・・ 79	ロックNo.変更 · · · · · · 248
再生 · · · · · · · 105	簡単メモ帳・・・・・・・ 76	
円 王 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	画半〉 に依 ・・・・・・・・・ / 0	
撮影 … 105	Eメールへ添付 ・・・・・ 77	わ
撮影 · · · · · · · · 105 撮影効果 · · · · · 96	Eメールへ添付 · · · · · 77 削除 · · · · · 76	わ 割込通話サービス · · · · · · 286
撮影・・・・・・・・105 撮影効果・・・・・・96 撮影ライト設定・・・・96	Eメールへ添付 · · · · · · 77 削除 · · · · · · · · · 76 ショートカット作成 · · · 77	•
撮影 · · · · · · · · 105 撮影効果 · · · · · 96	Eメールへ添付・・・・・ 77 削除・・・・・・ 76 ショートカット作成・・・ 77 ファイル保存・・・・ 76	•
撮影・・・・・・・・ 105 撮影効果・・・・・・ 96 撮影ライト設定・・・・ 96 サブディスプレイで撮影	Eメールへ添付 · · · · · · 77 削除 · · · · · · · · · 76 ショートカット作成 · · · 77	•
撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Eメールへ添付・・・・ 77 削除・・・・ 76 ショートカット作成・・ 77 ファイル保存・・・ 76 編集・・・・ 76 メモ帳コピー・・ 77 通話録音開始・・・ 81	•
撮影・・・・105 撮影効果・・・96 撮影ライト設定・・・96 サブディスブレイで撮影・・・・・107 セルフタイマー設定/解除・・・・・96 登録・・・・105	Eメールへ添付・・・・ 77 削除・・・・ 76 ショートカット作成・・ 77 ファイル保存・・・ 76 編集・・ 76 メモ帳コピー・・・ 77 通話録音開始・・・ 81 通話録音リスト・・・ 81	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 通話録音リスト 81 削除 81	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマ一設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ 111	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 通話録音リスト 81 削除 81 シークレット 81	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 通話録音リスト 81 削除 81	•
撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 編集 77 通話録音開始 81 通話録音リスト 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 再録音 78	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマ一設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ 111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービ一設定 95,96	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 調節 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 ファイル保存 78	•
撮影・ 105 撮影効果 96 撮影ライト設定・96 サブディスプレイで撮影・ 107 セルフタイマー設定/解除・ 96 登録・ 105 撮り直し・ 105 ムービーフォルダ・ 111 フレーム・ 95 ホワイトバランス・ 96 マクロ設定/解除・ 96 ムービー設定・ 95、96 空きフォルダ容量・ 96	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 メモ帳 77	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ・111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 95,96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ 111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 95、96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96 セルフタイマー時間 96	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 メモ帳 77	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ・111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 95,96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 削除 77	•
撮影・ 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ・ 111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービーフォルグ容量 96 シャッター音選択 96 セルフタイマー時間 96 録画時間切替 95 ムービー効果 108 アフレコ 108	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 1 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 削除 77 ショートカット作成 78 ファイル保存 78 ファイル保存 78 編集 77	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ・111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96 セルフタイマー時間 96 綾圃時間切替 95 ムービー効果 108 アフレコ 108 テロップ 108	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削筋 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 フィル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 削除 77 ショートカット作成 78 加保存 78 編集 77 メモ制限 78	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ 111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 95、96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96 シャッター音選択 96 参興時間切替 95 ムービー効果 108 アフレコ 108 テロップ 108 最両モード 95	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音則ム 81 削筋 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 ショートカット作成 78 ファイル保存 78 編集 77 メモ制限 78 メモ帳コピー 78	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ・111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96 セルフタイマー時間 96 綾圃時間切替 95 ムービー効果 108 アフレコ 108 テロップ 108	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 別除 77 ショートカット作成 78 ファイル保存 78 スモ制限 78 メモ帳コピー 78 メロディ 238	•
撮影・ 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影・ 107 セルフタイマー設定/解除・ 96 登録・ 105 撮り直し・ 105 ムービーフォルダ・ 111 フレーム・ 95 ホワイトバランス・ 96 マクロ設定/解除・ 96 ムービー設定・解除・ 96 ムービー設定・解除・ 96 ムービー設定・ 95、96 空きフォルダ容量・ 96 シャッター音選択・ 96 セルフタイマー時間・ 96 録画時間切替・ 95 ムービー効果・ 108 デロップ・ 108 景画モード・ 95 L(ビデオ)通常・ 95 L(ビデオ)通常・ 95 M(メール用)・ 95	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 割除 77 ショートカット作成 78 オートカット作成 78 ステサイル保存 78 メモ帳コピー 78 メエ帳コピー 78 メエ帳コピー 78 メエ帳コピー 78 メエザイズ変更 246	•
撮影・ 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影・ 107 セルフタイマー設定/解除・ 96 登録・ 105 撮り直し・ 105 ムービーフォルダ・ 111 フレーム・ 95 ホワイトバランス・ 96 マクロ設定/解除・ 96 ムービー設定/解除・ 96 セルフタイマー時間・ 96 録画時間切替・ 95 ムービー効果・ 108 アフレコ・ 108 テロップ・ 108 景画モード・ 95 L(ビデオ)スポーツ・ 95 L(ビデオ)温常常・ 95 M(メール用) 95 S(メール用) 95 S(メール用) 95	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 可アイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 割除 77 ショートカット作成 78 ファイル保存 78 編集 77 メモ帳コピー 78 メエ帳コピー 78 メロディ 238 文字サイズ変更 246 文字種 61	•
撮影 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影 107 セルフタイマー設定/解除 96 登録 105 撮り直し 105 ムービーフォルダ 111 フレーム 95 ホワイトバランス 96 マクロ設定/解除 96 ムービー設定 95、96 空きフォルダ容量 96 シャッター音選択 96 シャッター音選択 96 シャッター音選ア 96 したビー効果 108 アフレコ 108	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 りークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 再録音 78 マイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 ファイル保存 78 ファイル保存 78 ステートカット作成 78 ファイル保存 78 メモ帳コピー 78 メロディ 238 文字サイズ変更 246 文字種 61	•
撮影・ 105 撮影効果 96 撮影ライト設定 96 サブディスプレイで撮影・ 107 セルフタイマー設定/解除・ 96 登録・ 105 撮り直し・ 105 ムービーフォルダ・ 111 フレーム・ 95 ホワイトバランス・ 96 マクロ設定/解除・ 96 ムービー設定/解除・ 96 セルフタイマー時間・ 96 録画時間切替・ 95 ムービー効果・ 108 アフレコ・ 108 テロップ・ 108 景画モード・ 95 L(ビデオ)スポーツ・ 95 L(ビデオ)温常常・ 95 M(メール用) 95 S(メール用) 95 S(メール用) 95	Eメールへ添付 77 削除 76 ショートカット作成 77 ファイル保存 76 編集 76 メモ帳コピー 77 通話録音開始 81 削除 81 削除 81 シークレット 81 マイボイス録音 78 Eメールへ添付 78 可アイル保存 78 メモ帳 77 Eメールへ添付 78 割除 77 ショートカット作成 78 ファイル保存 78 編集 77 メモ帳コピー 78 メエ帳コピー 78 メロディ 238 文字サイズ変更 246 文字種 61	•

フォトきゃら工房 利用規約

■利用規約

お客さまが、かけ計算機株式会社(以下、当社といいます)が提供する「フォトきゃら工房」サービス(以下、本サービスといいます)を利用するにあたっては、下記の利用規約を承諾および遵守していただきます。遵守していただけない場合は、お客さまへの本サービスの提供を中止させて頂きます。

- (1) 本サービスに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社または著作権を有する第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本サービスを通じて入手した画像および情報を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて複製、販売、使用許諾、貸与またはその他の方法で処分することはできません。また、第三者にかかる方法で利用させてはならないものとします。
- (3) 当社およびKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)、KDDIグループ会社はお客さまが本サービスを利用することにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- (4) お客さまが、本サービスを通じて画像を登録される場合、画像管理の都合上、お客さまが画像登録に使用した端末のメールアドレスも一緒に登録していただきます。本サービスは、メールアドレスを登録したお客さまのみが利用できるものとします。
- (5) お客さまは、本サービスに関し、本サービスにより提供した画像などの著作物を公序良俗に反する態様で利用する行為、個人のプライバシーを侵害する行為、他人に経済的損害または精神的苦痛を与える行為、他人の名誉を毀損する行為を行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが前項の禁止事項に違反すると判断した場合、お客さまに消去の予告および消去理由を通知することなく、登録されている画像その他の情報を消去できるものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本サービスを通じて提供された画像その他の情報を本サービスの目的のためにのみ使用し、当社の管理規則に従い厳重に管理するものとしますが、お客さまは、本サービスは必ずしも安全・確実な通信手段とは言えないインターネットを用いたサービスであることをあらかじめ認識かつ承諾し、自らのリスクで本サービスを利用するものとします。
- (8) 当社は、いつ何時といえども、当社の判断によって本サービスの内容を変更し、または本サービスの一部または全部の停止、もしくは終了をすることができることとします。
- (9) 前項の場合を含め、お客さまが本サービスの停止または終了に関して損害を被ることがあっても当社、KDDIおよびKDDIグループ会社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 当社、KDDIおよびKDDIグループ会社は、本サービス利用中のEZwebサービス端末接続における、 遅延、中断、中止または画像の消失等のネットワーク上の事故が発生しても、これに起因するお客さ まの被った損害について一切の責任を負いません。
- (11)本サービスのご利用には情報料の無料/有料に関わらず、別途送受信のパケット通信料がかかります。
- (12) お客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意を持って協議することとしますが、訴訟の必要が生じた場合、「東京地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

まっぷるガイドJavaアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが株式会社エムティーアイ {連絡先:電話03-5325-6713、E-mailアドレス: call_center@mti.co.jp} (以下「当社」といいます)が提供する「まっぷるガイドEZアプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容に同意していただきます。

- (1)本アプリケーションは、緯度経度情報を利用したのサービスの提供のために、EZアプリ(Java™)対応端末機器(以下「本端末」といいます。)から、アドレス帳の情報、プロフィールの情報、データフォルダのファイル、位置情報(以下「本件情報」といいます。)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したお客様に関する情報については、本サービスについてのみ利用するものとし、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (2) 位置情報の精度は、周囲環境(測位場所、天候等)の影響を受けることがあります。このため、当社、 KDDI、KDDIグループ会社は位置情報に関する精度について保証致しません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ご購入時にプリセットされている端末上または、ダウンロードを行った端末上(以下、本端末)のみでご自身に限りお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。お客さまは、当社に通知した本端末の利用に係る内容(本端末の利用者名、電話番号、メールアドレス等)どおりであることを保証します。
- (5) お客さまは本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用しないものとします。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は本端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (14)本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、当社は誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ@NAVI(Java™)利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ @NAVI(Java™)』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、 解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11)本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

PhotoEffecterアイコンメーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社フォトハイウェイ・ジャパン < お問い合わせ先: コールセンター03-5289-9815 > (以下、提供会社)が提供する [PhotoEffecterアイコンメーカー] (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

超サーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社エムティーアイ<お問い合わせ先: コールセンター03-5325-6713>(以下、提供会社)が提供する「超サーチ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™) 対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。







miniSD[™] is a trade mark of SD Card Association.

Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUP.で始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、記載されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセ ンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

The Openwave Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks. and UP.Browser is registered trademark of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Taliban controlled Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Lybia. (Other restrictions regarding this device may apply.)

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4,901,307	5,056,109	5,101,501	5,109,390
5,228,054	5,267,261	5,267,262	5,337,338
5,414,796	5,416,797	5,490,165	5,504,773
5,506,865	5,511,073	5,535,239	5,544,196
5,568,483	5,600,754	5,657,420	5,659,569
5,710,784	5,778,338		

Powered by

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。 Compact NetFront Copyright(C) 2000 ACCESS CO., LTD.



ATOK for au (AI変換) + APOT(予測変換機能)

「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登 録商標または商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびそ の他の国における米国Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。

Powered by JBlend Copyright 1997-2003 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の

国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。





お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)

C100

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。